

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Elektromos készülékek használatakor mindig tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, hogy csökkentse a tűz, áramütés, és személyi sérülés kockázatát, az alábbiakat beleértve:


- A párástíót csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően használja. Más használat nem javasolt, tüzet, áramütést és személyi sérülést okozhat.
- Mindig legyen víz a víztartályban, amikor a készüléket működteti.
- Csak tiszta, hideg csapvizet használjon a tartály feltöltéséhez. Ha kemény a csapvíz, erősen javasolt desztillált vizet használni.
- Ügyeljen rá, hogy a víztartály teteje szorosan rá legyen erősítve.
- Amikor vizet tölt a tartályba, ügyeljen rá, hogy ne kerüljön víz a páraakbocsátó nyílásba.
- Működés közben fordítsa a pára szűrőfejet úgy, hogy a gyermektől, faltól és bútoroktól elfelé célozzon.
- A terméket KIZÁRÓLAG otthoni használatra tervezték és nem kereskedelmi, ipari vagy kültéri használatra.
- Ne tegyen semmilyen típusú gyógyszert a szűrőfejbe, alapba vagy a víztartályba.
- Ne fedjen le nyílást a készüléken vagy helyezzen tárgyakat a nyílásokba.

A párástíó élettartamának meghosszabbításához a desztillált vizet használata erősen javasolt. Ne töltsön parfümöt vagy olajat a vízbe, mert a készülék meghibásodását és a garancia elvesztését okozza.

MEGJEGYZÉS A PÁRATARTALOM SZINTJÉHEZ

- Legjobb a páratartalom szintjét 30-50 % relatív páratartalom értéken tartani.
- A páratartalom kényelmes szintje szobánként változik, a szoba körülményeinek változásával.
- Hideg időben az ablakok és néha a falak is bepárasodhatnak vagy megfagyhatnak a túlzott belső páratartalomtól. Ha ez történik, csökkentse a pára intenzitását, hogy elkerülje az ablakpárkányon lecsapódott víz csöpögéséből fakadó károkat.
- Túl magas páratartalom hatására a szobában a nedvesség felgyűlhet felületeken, ahol baktérium és gomba nőhet. A felgyűlemű nedvesség károsíthatja a falakat, bútorokat, tapétát is.
- A túlzott páratartalom megszüntetésére, főleg kisméretű szobákban, hagyja a szoba ajtaját vagy ablakát nyitva és állítsa be megfelelően a pára intenzitását.

RÉSZEK LEÍRÁSA

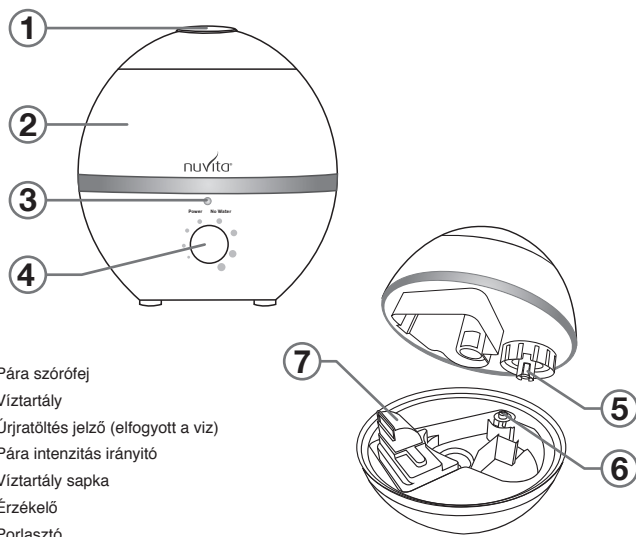

1. Pára szűrőfej
2. Víztartály
3. Újrátöltés jelző (elfogyott a víz)
4. Pára intenzitás irányító
5. Víztartály sapka
6. Érzékelő
7. Porlasztó

- Ne működtesse a párástíót robbanó és/vagy gyúlékony gázok jelenlétében.
- Ne helyezze a párástíót vagy bármilyen részét nyílt láng, főző vagy egyéb melegítő készülék közelébe.
- Ne működtesse a párástíót sérült kábellel vagy csatlakozóval vagy ha a termék helytelenül működik vagy lejejtették és megsérült bármilyen módon (ld. garancia).
- Nem a gyártó által ajánlott kiegészítők használata veszélyes lehet.
- A párástíót sík, vízszintes felületre helyezze, közvetlen napfénytől távol.
- Ne működtesse, ha a borítás sérült.
- A laza kapcsolódás az AC aljzat és a csatlakozó között túlmelegedést és a csatlakozó deformálódását okozhatja. Keressen fel egy szakképzett villanyszerelőt, hogy lecserélje a laza vagy elhasználtodott aljzatot.

MŰKÖDTETÉSI UTASÍTÁSOK

- Emelje fel és távolítsa el a szűrőfejet.
- Távolítsa el a víztartályt; fogja meg határozottan és emelje fel.
- Fordítsa meg a víztartályt és tekerje a tetejét óramutató járásával ellentétesen, hogy kinyissa. Tölts fel HIDEG csapvízzel vagy DESZTILLÁLT vízzel. NE HASZNÁLJON MELEG VIZET. Ne töltsön parfümöt vagy olajat a vízbe – a készülék meghibásodását fogja eredményezni!
- Helyezze vissza a tetőt és tekerje óramutató járásával megegyezően – ne szorítsa meg túlzottan.

MEGJEGYZÉS: Amikor megtöltött víztartályt visz, helyezze alá az egyik kezét támasznak.

- Helyezze vissza a helyére a víztartályt, ügyelve rá, hogy illeszkedjen a törzssel, majd helyezze vissza a szűrőfejet.
- Csatlakoztassa áramforráshoz.
- Tekerje a Pára intenzitás kapcsolót az óramutató járásával megegyezően, hogy bekapcsolja. Hallani fog egy kattantást.
- A pára intenzitásának beállításához tekerje a Pára intenzitás kapcsolót. Az óramutató járásával megegyezően növeli a páratartalom intenzitását, az óramutató járásával ellentétesen csökkenti.

MEGJEGYZÉS:

Amint a víztartály a helyén van, ne próbálja mozgatni a párástíót. Ha muszáj mozgatni, húzza ki a konnektorból és öntse ki a vizet az alpból mozgatás előtt.

Amint a készüléket csatlakoztatta vagy működés közben ne próbálja felemelni a víztartályt.

Figyeljen a vízszintre – öntsön bele vizet, ha alacsony.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a készüléket tisztítás előtt.
- Soha ne használjon mosószer vagy bármilyen tisztítószert a tartály vagy az alap tisztításához.
- A vízben feloldódott tisztítószert zavarhatja a páraakbocsátást.
- Ha a víztartály rendkívül koszos, áztassa gyenge fehérítő és víz keverékébe és öblítse tisztára. Soha ne használjon mosószer.
- Törölje le a törzs külsejét egy nedves ruhával.
- Ne spricceljen vizet vagy más folyadékot az irányítópanelre.
- Soha ne mérítse az alapot vízbe, vagy hagyja, hogy víz kerüljön a levegőkivezetőbe vagy egyéb nyílásba.
- Tisztítsa meg és öblítse le a víztartályt és a szűrőfejet kézmegleg vízzel gyakran, hogy elkerülje az ásványi lerakódást.
- Tartsa a porlasztót és a vírzékelőt ásványi lerakódásoktól mentesen. Távolítsa el a víztartályt és ürítse ki a víztartályt. Tisztítsa meg a porlasztót és érzékelőt egy puha kefével (régí fogkefével). Ne kaparja a porlasztót vagy az érzékelőt. Ne tisztítsa olyan eszközökkel, amelyeknek van fém része.
- Ha vizet hagy a tartályban pár napnál tovább, baktériumok növekedését okozhatja. Mindig ürítse ki a víztartályt, ha pár napig nem használja, annak ellenére, hogy az aktív szén elpusztítja a baktériumokat a víztartályban.

TÁROLÁS

- Tartsa meg a dobozt szezonon kívüli tároláshoz.
- Tisztítsa meg alaposan a tartályt, alapot és minden alkatrészt és szárítsa meg alaposan tárolás előtt.
- Ha víz marad a készülékben tárolás alatt, megkeményedhet és lerakódhat, ami befolyásolhatja a készülék további helyes működését.
- Hagyja a víztartály tetejét lazán. Ez megelőzi a fedél és tömítés összeragadását és meghosszabbítja a tömítő élettartamát.
- Öblítse le az ezüst-ion rudat tiszta folyó víz alatt és helyezze vissza a helyére.
- Az aktív-szén szűrő általában 2 évig tart ki, hűvös, száraz helyen tárolja.

HIBAELEHÁRÍTÁS

A készülék nem bocsát ki párat.

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülék.
- Tekerje a pára intenzitást magasabbra (óramutató járásával megegyezően).
- Ellenőrizze, hogy van-e víz a tartályban.
- Ha van víz a tartályban, a vízszint az alpban talán túl magas. Húzza ki a készüléket, távolítsa el a tartályt és ürítse ki a vizet az alpban.
- Ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően illeszkedik-e a helyére.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

Modell	SU-2550
Bemeneti feszültség	AC 120V ~60Hz
Energiafogyasztás	0.43A/30W
Víztartály kapacitás	2.5L

GARANCIA – IDŐTARTAM ÉS FELTÉTELEK

A jelenlegi szabályoknak megfelelően a termékre 24 hónapos garancia (törvényes garancia) biztosított az anyagi és gyártási hibákra, a blokkon feltüntetett dátumtól számítva.

A 24 hónapos törvényes garancia alól kivételt képeznek az elhasználódó alkatrészek (például elemek, kefe fejek vagy bármilyen elhasználódó rész).

A 24 hónapos törvényes garancia megszűnik, ha:

- A termék esztétikailag károsodott a helytelen, használati utasításoknak nem megfelelő használat miatt.
- A termék módosítva lett vagy babrált vele.
- A meghibásodás az egyes alkatrészek és/vagy kiegészítők és/vagy pótalkatrészek rossz karbantartásának következménye (például oxidáció és/vagy vízkövesedés a víz vagy egyéb folyadék megrekedése miatt, szenzor üledék által való blokkolása, az elemekből történő korrozív anyag szivárgása).

Az alábbiak a 24 hónapos törvényes garancián kívül esnek:

- A elhasználódó alkatrészek cseréjének és javításának költsége vagy a termék általános karbantartásának költsége.
- A termék szállítási kockázatai és költségei az üzletbe/üzletből, ahol a vásárlás történt vagy egyéb hivatalos központba/központból, ahol a terméket fogadják.
- A használati utasításokban leírtaktól eltérő, helytelen használat vagy telepítés által okozott kár.
- Természeti katasztrófák, balesetek vagy a termék számára nem megfelelő kedvezőtlen körülmények által okozott károk.
- Tökéletlenségek, amik elhanyagolható hatással vannak a termék teljesítményére.

A gyártó, forgalmazó és az értékesítés többi résztvevőjének vállal felelősséget az elvesztésért, lopás kárért, vagy a nem megfelelő használat által történő meghibásodásokért. Az érvényes jogszabályok szerint a gyártó, forgalmazó illetve az értékesítés többi résztvevője nem tartozik felelősséggel a sérülésekért (akár direkt, akár indirekt módon történik), amelyek a nem megfelelő használatból adódnak, mint például: törés. Illetve garanciavesztéssel jár mindenféle tevékenység, amely a termék megsérülésével járhat, törvénybe ütközik, vagy bármilyen módon szabálysértő. Ezért kérjük, kövesse figyelemmel a használati utasítást, őrizze meg, hogy bármikor használhassa, és meghibásodás esetén a szakszervizhez vagy az értékesítőhöz forduljon.

További információk a segítségnyújtásért honlapján www.nunitababy.com