


# GR Nuvita 1300 – Ψηφιακή κλίμακα μωρό

## 1. Περιγραφή!

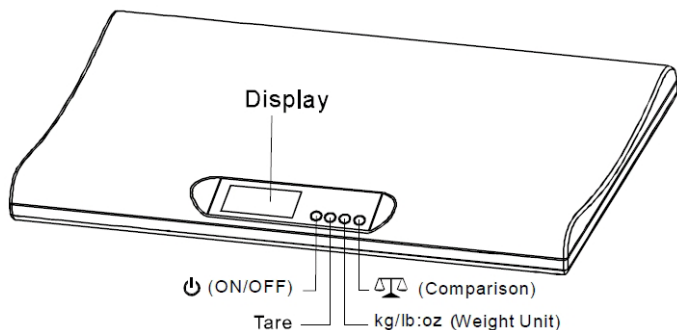

<b>ΟΘΟΝΗ:</b>	Δείτε το βάρος & άλλες πληροφορίες
<b>ON/OFF κουμπί</b>	Ανοίξετε ή κλείστε τη συσκευή
<b>κουμπί [TARE]</b>	Επιτρέπει να αφαιρέσετε το αρχικό απόβαρο
<b>κουμπί [Kg / lb:oz]</b>	Επιτρέπει να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης
<b>κουμπί</b>	Επιτρέπει να συγκρίνετε το βάρος μετα ή πριν το τάισμα.

## 2. Χαρακτηριστικά Συσκευής

<b>Range:</b>	from 0,02 Kg to 18 Kg / from 1 oz to 40 lbs
<b>Graduation:</b>	5 gr. / 5 oz
<b>Power supply:</b>	2 x batteries AA (3,0 VDC)
<b>Battery indicator:</b>	Battery icon will flash " " if battery power is down.
<b>Display:</b>	Backlighted LCD panel.
<b>Display dimensions:</b>	69 x 32,5 mm
<b>Dimensions:</b>	540 x 345 x 57 mm
<b>Net weight:</b>	1,95 Kg
<b>Storage environment:</b>	-10°C – 55°C
<b>Operating environment:</b>	10°C – 40°C 0.2kg-3.995kg (0.005kg)
<b>Precision of weight measurements:</b>	4kg-9.995kg (0.010kg) 10kg-18kg (0.015kg)

## 3. Τοποθέτηση μπαταριών

1. Γυρίστε ανάποδα τη συσκευή & ανοίξτε το καπάκι των μπαταριών
2. Εισάγετε 2 μπαταρίες AA με τη σωστή φορά.
3. Κλείστε το καπάκι κ τοποθετήστε τη ζυγαριά σε επίπεδη σκληρή επιφάνεια.
4. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η επιφάνεια δεν είναι υγρή.

## 4. Λειτουργία μέτρησης βάρους

1. Πιέστε το "ON/OFF" για να ανοίξετε τη ζυγαριά. 4 μπαρες και η ένδειξη μπαταρίας θα εμφανιστούν & μετά θα αλλάξουν στην ένδειξη 4.2.




Fig. 4.1

2. "0.000 Kg" & η μπαταρία θα εμφανιστούν. "0:0 lb:oz" αν έχετε επιλογή σε oz θα εμφανιστεί.



Fig. 4.2

3. Βάλτε το παιδί πάνω στη ζυγαριά. Το βάρος θα καθοριστεί όταν εμφανιστεί ή ένδειξη "Hold".




Fig. 4.3

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

Δεδομένου ότι ένα μωρό είναι κινούμενο αντικείμενο, το βάρος στην οθόνη θα κυμαίνεται κατά τη διάρκεια της ζύγισης. Θα χρειαστούν 15 δευτερόλεπτα για την συσκευή να προσδιορίσει το βάρος από την μετακίνηση του μωρού και να το κλειδώσει. Η ένδειξη του σωστού βάρους θα εμφανιστεί για 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια, η οθόνη θα σβήσει αυτόματα.

4. "Err" θα εμφανιστεί αν η συσκευή υπερφορτωθεί με πολύ βάρος.



Fig. 4.4

## 5. Λειτουργία απόβαρου

Η λειτουργία αυτή σας βοηθάει να αφαιρέσετε το απόβαρο από τυχόν ρούχα, πετσέτες που βάζετε στη συσκευή κτλ.

1. Πιέστε το "ON/OFF" για να ανοίξετε τη ζυγαριά. 4 μπαρες και η ένδειξη μπαταρίας θα εμφανιστούν & μετά θα αλλάξουν στην ένδειξη 5.2.




Fig. 5.1

2. "0.000 Kg" & η μπαταρία θα εμφανιστούν. "0:0 lb:oz" αν έχετε επιλογή σε oz θα εμφανιστεί.



Fig. 5.2

3. Τοποθετήστε πάνω στη ζυγαριά π.χ την πετσέτα.



Fig. 5.3

4. Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη "Hold" πατήστε αμέσως το [TARE] κουμπί.



Fig. 5.4

5. "0.000 Kg", TARE και ένδειξη μπαταρίας θα εμφανιστούν.




Fig. 5.5

6. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφήστε την πετσέτα στη συσκευή. Αλλιώς θα εμφανιστεί αρνητική μέτρηση.



Fig. 5.6

7. Βάλτε το παιδί γυμνό πάνω στην πετσέτα. Το βάρος του μωρού θα είναι σωστό όταν εμφανιστεί ή ένδειξη "Hold". Η οθόνη θα σβήσει αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα.




Fig. 5.7

## 6. Επιλογή μονάδας μέτρησης

1. Πιέστε το "ON/OFF" για να ανοίξει η συσκευή.
2. Πριν βάλετε το παιδί πάνω, πατήστε το [Kg/lb:oz] για να επιλέξετε την μονάδα μέτρησης.

## 7. "Comparison" Λειτουργία σύγκρισης

Η λειτουργία σας βοηθάει να μετράτε την ποσότητα τροφής που πήρε το.

1. Πριν τάιστε το παιδί σας μετρήστε κανονικά το βάρος του (βλέπε οδηγίες παρ.4)
2. Βγάλτε το παιδί σας από τη ζυγαριά και τάιστε το.

3. Μετά το τάισμα, πιέστε το κουμπί "Comparison" για να ανοίξει η ζυγαριά. 4 μπαρες και η ένδειξη μπαταρίας θα εμφανιστούν & μετά θα αλλάξουν στην ένδειξη 7.4.




Fig. 7.3

4. Το βάρος της προηγούμενης μέτρησης θα εμφανιστεί (Σημείωση: με αρνητικό πρόσημο).




Fig. 7.4

5. Βάλτε το παιδί στην ζυγαριά και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ποσότητα τροφής που πήρε



Fig. 7.2

### Οδηγίες Ασφαλείας

- Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη ενήλικα πάνω στην ζυγαριά.
- Μην βάζετε πάνω στη ζυγαριά βάρος πάνω του επιτρομένου, καθώς θα την καταστρέψετε.
- Καθαρίστε τη ζυγαριά με απαλό υγρό πανί. Μην βυθίζετε τη συσκευή μέσα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά ή λευκαντικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με υψηλή υγρασία (μπάνιο, πισίνες κτλ)
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εστίες θέρμανσης ή μέρη με νερά κτλ.
- Πάντα να ελέγχεται τη συσκευή για τυχόν φθορές πριν από κάθε χρήση. Σε περίπτωση που δείτε κάποια φθορά μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή & επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.
- Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση μόνο μέσα στο σπίτι.
- Μην επισκευάζετε ή αλλάξετε μόνοι σας κάποιο μέρος της συσκευής.
- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Μην την δίνετε σε παιδιά ακόμα κ χωρίς να είναι σε λειτουργία.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε από ανήλικα άτομα, άτομα με ειδικές ανάγκες ή ηλικιωμένους.
- Κρατήστε μακριά τα υλικά συσκευασίας από τα παιδιά καθώς περιέχουν μικρά κομμάτια που μπορεί να καταπιούν & να πνιγούν ή σακούλες που μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.