


PAPPASANA VAPOR COMBO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

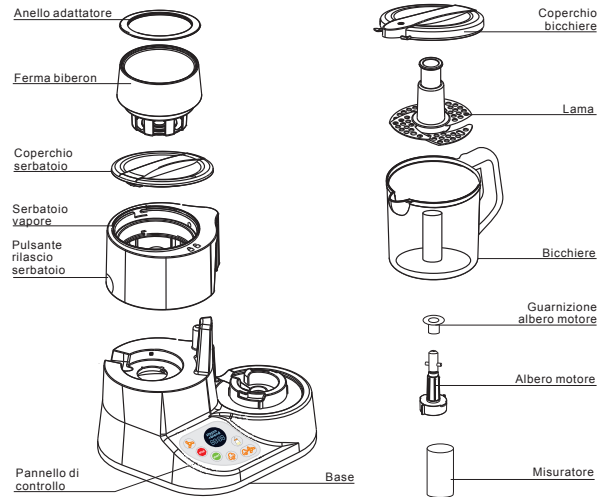

Controllate che tutti questi accessori siano presenti nella confezione, se qualcosa dovesse mancare rivolgetevi al rivenditore dove avete acquistato il prodotto.

UTILIZZO

- Prima di utilizzare l'apparecchio pulitelo seguendo le istruzioni del capitolo "Pulizia & Manutenzione".**
- Quando iniziate a cucinare il cibo ricordatevi che sono necessari 3 minuti per raggiungere la temperatura di emissione del vapore.**
- NOTA** Quando l'acqua del serbatoio vapore è terminata l'apparecchio si spegne automaticamente.

ATTENZIONE

Leggete attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto.

PERICOLO

Non immergete la base e le parti elettriche in acqua o altri liquidi. Per pulirlo consultate la parte dedicate alla pulizia.

Non ostruite il foro per il vapore e l'alloggiamento per biberon e barattoli con cibo od oggetti.

ATTENZIONE

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini né da persone con ridotta capacità fisica o mentale. In questi casi è necessaria la presenza di un adulto responsabile per la loro sicurezza.

Prima di utilizzare l'apparecchio controllate che il voltaggio riportato nell'etichetta sotto la base sia idoneo a quello offerto dalla rete elettrica.

Non collegate la spina ad una presa elettrica se la spina, il cavo o il corpo centrale dell'apparecchio risultano danneggiati.

Se il filo risultasse danneggiato fatelo sostituire da personale specializzato.

Tenete l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini e non permettetegli di giocare con esso.

Non toccate le lame affilate specialmente quando l'apparecchio è ancora collegato alla corrente.

Se l'apparecchio dovesse smettere di funzionare, staccate la spina dalla corrente prima di pulirlo e rimuovere il cibo.

Durante il suo funzionamento è normale che l'apparecchio si scaldi e diventi bollente, state attente a non scottarvi.

AVVERTENZA

Non utilizzate accessori di altri prodotti. L'apparecchio è stato studiato per funzionare con gli accessori inclusi nella confezione.

Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore.

Prima di fare qualsiasi azione di montaggio o smontaggio, ricordatevi di staccare la spina dalla presa di corrente.

Prima di pulire l'apparecchio staccatelo dalla presa di corrente ed attendete che si raffreddi.

Non sterilizzate parti di questo prodotto nel forno a microonde o negli sterilizzatori.

Questo apparecchio è stato progettato per un uso domestico. La garanzia verrà invalidata nel caso in cui l'apparecchio venga utilizzato impropriamente o per uso professionale e l'azienda non risponderà per eventuali danni arrecati o subiti.

Posizionate l'apparecchio in una superficie piana e controllate che abbia abbastanza spazio intorno per poter operare.

Non utilizzate l'apparecchio in caso risultasse rotto in qualsiasi sua parte.

Prima di utilizzare l'apparecchio controllate che vi sia acqua nel serbatoio.

Quando terminate l'utilizzo dell'apparecchio abbiate cura di vuotare il serbatoio dell'acqua.

Assicuratevi di non riempire troppo il serbatoio. Se avete riempito troppo il serbatoio togliete l'acqua in eccesso.

Durante il normale utilizzo non spostate l'apparecchio.

Durante l'utilizzo non rifornite l'acqua nel serbatoio. Se dovete aggiungere acqua staccate prima la spina, attendete che l'apparecchio si raffreddi poi aggiungete acqua.

Terminata la cottura a vapore attendete che il bicchiere si raffreddi prima di aprirlo.

Collegate questo apparecchio solo a fonti di energia compatibili.

Prima di dare da mangiare al vostro bambino controllate sempre che la temperatura del cibo non sia troppo alta.

Prima di dare da mangiare al vostro bambino controllate la consistenza del cibo in modo da evitare di dargli bocconi troppo grandi con conseguente rischio di soffocamento.

Per rimuovere il cibo dall'apparecchio non utilizzate strumenti di ferro poiché potreste danneggiarlo.

Pulite regolarmente il vostro apparecchio dal calcare.

GUIDA ALL'UTILIZZO

Pulite tutti i componenti prima del primo utilizzo



- 1 Versate 180ml di acqua nel serbatoio
- 2 Aggiungete gli ingredienti
- 3 Scegliete il tempo di cottura a vapore e premete "Start"

Inserite le spina nella presa di corrente. Una luce blu inizia a lampeggiare a conferma che l'apparecchio è acceso.

Aprire il coperchio del serbatoio ruotandolo in senso antiorario, versate 180ml di acqua nel serbatoio e richiudete il coperchio ruotandolo in senso orario. Per facilitarvi nel serbatoio è presente una linea che indica la quantità di 180ml di acqua.

Mettete il gruppo lame nel bicchiere semplicemente appoggiandole sopra al piccolo albero motore senza ruotarle o girarle intorno ad esso. (Vedere posizionamento del gruppo lame a pagina 5). Non cercate di bloccare le lame ruotandole o spingendole.

Assicuratevi sempre che il piccolo albero motore e la guarnizione siano inseriti perfettamente prima di utilizzare l'apparecchio. Se questi 2 componenti non fossero montati correttamente, si potrebbero verificare danni, anche gravi, all'apparecchio stesso.

Mettete gli ingredienti desiderati nel bicchiere e chiudete il coperchio ruotandolo in senso orario. (Vedi "Montaggio bicchiere e coperchio")


Accertatevi che la lamella di sicurezza presente a lato del bicchiere sia entrata perfettamente nell'apposita feritoia altrimenti l'apparecchio non potrà funzionare.

Vedi Utilizzo delle funzioni e come cucinare nelle prossime pagine.

PROTEZIONE DA SOVRARISCALDAMENTO

Se il serbatoio del vapore esaurisce l'acqua durante il funzionamento, il riscaldatore si spegnerà immediatamente ed emetterà 5 segnali acustici. Aggiungete l'acqua nell'apposito serbatoio e riprendete la cottura

MONTAGGIO DEL BICCHIERE E DEL COPERCHIO

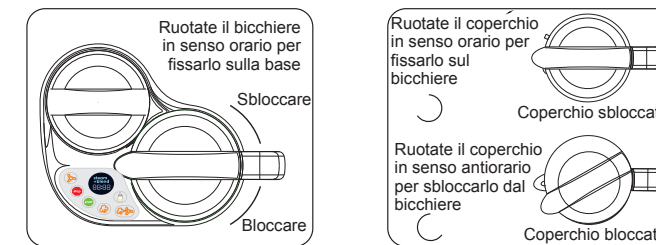

USO DELLE FUNZIONI E COME CUCINARE



Premere e tenere premuto per frullare il cibo

LCD – indica Ingredienti, funzioni e tempo di cottura

Premere STOP quando volete annullare una funzione e riprogrammare da capo

Premere per utilizzare la funzione scalda biberon

Premere per avviare la funzione scelta

Premere per frullare automaticamente dopo il ciclo di cottura

Premere per cuocere a vapore senza frullare

Per cuocere a vapore e frullare automaticamente

Premere " " ripetutamente fino a che non appare il tempo di cottura desiderato. Ogni pressione corrisponde a 5 minuti di cottura in più. Il tempo max di cottura è di 30 minuti. Il tempo totale di cottura verrà visualizzato sullo schermo LCD.

Premere "start" per iniziare il ciclo di cottura a vapore; una volta terminato il ciclo di cottura Pappasana Vapor inizierà, automaticamente, a frullare ed omogeneizzare il cibo per 30 secondi. Al termine l'apparecchio si spegnerà automaticamente.

Per ottenere una pappa più cremosa premete e tenete premuto il tasto " ".

Per cuocere a vapore

Se volete semplicemente cuocere il cibo a vapore premete il tasto " " ripetutamente fino a visualizzare sul display il tempo di cottura desiderato.

Premete il tasto "start" per avviare il ciclo di cottura; al termine l'apparecchio emetterà 3 segnali acustici e si spegnerà in modo automatico.


Per omogeneizzare

Accertatevi che il coperchio sia chiuso correttamente sul bicchiere; premete e tenete premuto il tasto " " fino a che il cibo non raggiunge il grado di cremosità desiderato. Non aprire il coperchio mentre la lama è in movimento.

SUGGERIMENTI IMPORTANTI PER LA COTTURA

Verificate sempre che il gruppo lame sia in posizione sollevata quando cuocete a vapore

Il gruppo lame ha 2 posizioni: sollevata ed abbassata

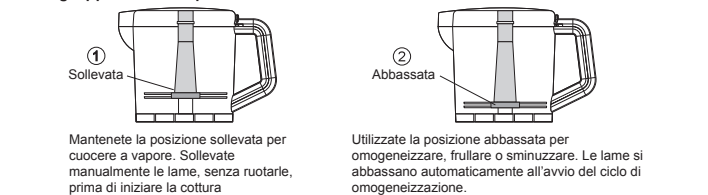

Mantenete la posizione sollevata per cuocere a vapore. Sollevate manualmente le lame, senza ruotarle, prima di iniziare la cottura

Utilizzate la posizione abbassata per omogeneizzare, frullare o sminuzzare. Le lame si abbassano automaticamente all'avvio del ciclo di omogeneizzazione.

FUNZIONE SCALDA BIBERON

Per ottimizzare la velocità di funzionamento e le prestazioni del vostro Pappasana Vapor Plus è molto importante che versiate nel serbatoio la corretta quantità di acqua prima di iniziare il ciclo di riscaldamento.

Se utilizzerete poca acqua non riuscirete a raggiungere la temperatura ideale, mentre se ne utilizzerete troppa potreste surriscaldare il biberon.

Per facilitarvi ecco qualche consiglio:

1. Biberon contenenti fino a 120ml di latte, aggiungete al serbatoio 12ml di acqua;
2. Biberon con oltre 120ml di latte, aggiungete 16ml di acqua;
3. Non usate mai più di 20 ml di acqua per scaldare i biberon;

COME UTILIZZARE LO SCALDA BIBERON

Non inserite il biberon nello scalda biberon senza utilizzare l'adattatore fornito e l'anello di chiusura superiore



1 Aggiungere l'acqua (come da schema in alto)

2 Inserire l'adattatore sopra il serbatoio dell'acqua e l'anello di chiusura superiore

3 Inserire il biberon e iniziare il ciclo di riscaldamento

- Inserite la spina nella presa elettrica, il led blu si illuminerà indicando l'accensione dell'apparecchio
- Aggiungete 12-20ml di acqua pura nel serbatoio dell'acqua (seguite le istruzioni a inizio pagina)
- Inserite il biberon o il barattolo di omogeneizzato nel porta biberon e copritelo con l'anello di chiusura
- Premete "BOTTIGLIA" ; sul display apparirà il simbolo corrispondente
- Premete "START" per iniziare il riscaldamento. Il simbolo corrispondente lampeggerà ripetutamente sul display.
- Quando l'acqua sarà tutta evaporata il termostato percepirà l'aumento della temperatura e spegnerà automaticamente il vostro Pappasana.

Schema riassuntivo:

Temperatura iniziale	Biberon	Acqua necessaria	Tempo riscaldamento	Temperatura finale	Temperatura iniziale	Biberon	Acqua necessaria	Tempo riscaldamento	Temperatura finale
5 °C	240 ml	17 ml	6 minuti	37 °C	5 °C	240 ml	42 ml	10 minuti	70 °C
5 °C	200 ml	16 ml	5 minuti	37 °C	5 °C	200 ml	40 ml	9 minuti	70 °C
5 °C	120 ml	12 ml	4 minuti	37 °C	5 °C	120 ml	38 ml	8 minuti	70 °C
5 °C	Vasetto	20 ml	6 minuti	37 °C	5 °C	Vasetto	45 ml	8 minuti	70 °C

Ricordate che la temperatura ideale per la pappa è di 37°C (la stessa del latte materno)
Controllate sempre la temperatura del latte e del cibo prima di darlo al vostro bambino.

TEMPI COTTURA A VAPORE DEL PAPPASANA VAPOR PLUS

Tabella dei tempi	
Quantità acqua	Tempo cottura
60ml (please refer to measuring bottle)	Circa 10 minutes*
100ml (please refer to measuring bottle)	Circa 15 minutes*
140ml (please refer to measuring bottle)	Circa 20 minutes*
180ml (please refer to measuring bottle)	Circa 25 minutes*

TEMPO DI COTTURA INGREDIENTI DI BASE

Ingrediente	Quantità	Tagliare in pz di	Tempo cottura (minuti)
Pollo	100g	1cm a dadini	20
Agnello	100g	1cm a dadini	20
Maiale	100g	1cm a dadini	20
Vitello	100g	1cm a dadini	20
Manzo	100g	1cm a dadini	20
Prosciutto	100g	1cm a dadini	20
Cavallo	100g	1cm a dadini	20
Pesce (salmone, sogliola, merluzzo, trota, etc)	100g	1cm a dadini	20
Broccoli	100g	1cm a dadini	15
Zucca	100g	1cm a dadini	20
Carota	100g	0.5cm a dadini	20
Patate	100g	1cm a dadini	25
Fagiolini (fresco)	100g	1cm a dadini	20
Fagioli	100g	Tutto	25
Piselli (fresco)	100g	Tutto	20
Ceci	100g	Tutto	20
Zucchini	100g	1cm a dadini	20
Mela	100g	1cm a dadini	15
Banana	100g	1cm a dadini	15
Arancia	100g	1cm a dadini	15
Pesca	100g	1cm a dadini	15
Pera	100g	1cm a dadini	15
Prugna	100g	1cm a dadini	15

CONSIGLI IMPORTANTI PER LA COTTURA



Non riempite troppo il serbatoio dell'acqua, è normale che un po' di acqua fuoriesca dal serbatoio ed entri nel bicchiere ma se usate troppa acqua molta di essa si riverserà nel bicchiere compromettendo la cottura del cibo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Tagliate gli ingredienti in piccoli pezzi di max 0,5/1 cm prima di metterli nel bicchiere; la piccola dimensione dei cibi permette loro di cuocere meglio e di ottenere una consistenza ottimale per facilitare il loro ingerimento e la loro digestione da parte del bambino.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di pulire l'apparecchio staccatelo dalla presa di corrente.

Pulite l'apparecchio prima e dopo l'utilizzo.

Il bicchiere (senza l'albero di trasmissione), il coperchio ed il gruppo lame possono essere lavati in lavastoviglie. Non utilizzare materiale abrasivo per pulire l'apparecchio.

Non lavare l'albero di trasmissione in lavastoviglie.

Non mettete il corpo centrale dell'apparecchio in lavastoviglie ma pulitelo con un panno umido

Vi consigliamo di pulire spesso il serbatoio dell'acqua per evitare incrostazioni e conseguenti danni all'apparecchio. La frequenza della pulizia dipende dalla durezza dell'acqua utilizzata.

Svuotate l'acqua rimasta dopo ogni cottura.

Per pulire il serbatoio riempirlo con una tazza con 1/2 di aceto di vino e 1/2 di acqua distillata e lasciare riposare per una notte. Svuotate il serbatoio e riempirlo di acqua poi premere il tasto e completare un ciclo di cottura a vapore per almeno 15 minuti. Svuotate il serbatoio dall'acqua restante e risciacquate con acqua pura.

Non utilizzate decalcificanti chimici.

Per eliminare l'acqua residua aprite il coperchio del serbatoio e fate uscire lentamente il liquido attraverso il beccuccio del vapore

Dopo ogni lavaggio asciugate con cura il gruppo lame.



ATTENZIONE

Dopo il lavaggio non lasciate i componenti umidi ma asciugateli accuratamente con un panno morbido per evitare la loro ossidazione.



NOTA

Pulite periodicamente il serbatoio dell'acqua dal calcare con aceto.

RIMUOVERE IL SERBATOIO



ATTENTION

Per rimuovere il serbatoio dalla base premete il pulsante "Rimozione serbatoio" sul retro della base ed estraetelo.

Pulsante Rimozione serbatoio




RIMUOVERE E SOSTITUIRE L'ALBERO DI TRASMISSIONE

Rimuovere l'albero di trasmissione prima di lavare il bicchiere in lavastoviglie.

Per rimuovere l'albero di trasmissione girate la manopola sul fondo del bicchiere in senso orario ed estraetelo. Pulitelo con uno straccio morbido. Non lavate l'albero di trasmissione in lavastoviglie.

Per rimontarlo mettetelo nella propria sede, inserite la manopola e giratela in senso anti orario

Albero di trasmissione

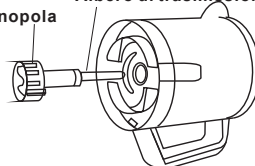

SISTEMA DI SICUREZZA

Se il coperchio del bicchiere è aperto o il bicchiere esce dalla sua sede mentre state utilizzando l'apparecchio, esso si spegnerà immediatamente e sentirete una serie di rapidi segnali acustici. Se il coperchio o il bicchiere vengono rimessi al loro posto entro 10 secondi la macchina riprenderà la fase di cottura precedentemente interrotta, altrimenti ritornerà in stand by pronta per essere riprogrammata.

Protezione contro il surriscaldamento: se il serbatoio vapore resta senz'acqua durante l'utilizzo, la macchina si spegnerà immediatamente e sentirete 5 segnali acustici in rapida successione. Aggiungete acqua per riprendere l'utilizzo.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello: Nuvita 960
Alimentazione: 220 – 240 VAC
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 400 Watt

PAPPASANA VAPOR PLUS GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile Causa	Possibile rimedio
La macchina non parte	Il serbatoio dell'acqua è vuoto (dovreste udire 5 rapidi suoni che indicano che il serbatoio è vuoto)	Versate acqua nel serbatoio
	La lamella di sicurezza del coperchio del bicchiere non è completamente inserita nella base	Assicuratevi che il coperchio del bicchiere sia totalmente ruotato in senso orario e che la lamella di sicurezza sia entrata totalmente nella sua feritoia sulla base
L'apparecchio o si ferma durante l'utilizzo	L'apparecchio non è collegato	Inserite la spina nella presa di corrente
	Il serbatoio dell'acqua è vuoto (dovreste udire 5 rapidi suoni che indicano che il serbatoio è vuoto)	Versate acqua nel serbatoio
La consistenza del cibo non è omogenea o è troppo grossa	La lamella di sicurezza del coperchio del bicchiere non è completamente inserita nella base	Assicuratevi che il coperchio del bicchiere sia totalmente ruotato in senso orario e che la lamella di sicurezza sia entrata totalmente nella sua feritoia sulla base
	Gli ingredienti non sono stati tagliati in pezzi sufficientemente piccoli prima di cuocerli	Tagliate gli ingredienti a piccoli dadini prima di metterli nel bicchiere
Non riuscite a rimuovere il gruppo lame dall'albero motore	Gli ingredienti erano troppo secchi	Aggiungete acqua, latte o altri liquidi dopo la cottura e frullate il cibo più a lungo
	Le lame sono in posizione abbassata e l'albero motore le sta boccano	Rimettete il bicchiere con il gruppo lame sulla base e con cautela sollevate il gruppo lame mentre lo ruotate in senso orario
Calcare nel serbatoio	Avete utilizzato acqua troppo ricca di minerali	Rimuovete l'indicatore di livello e pulite con un panno umido

GARANZIA – TERMINI E CONDIZIONI

Il prodotto è garantito 24 mesi, a partire dal momento dell'acquisto riportato nella ricevuta di acquisto, contro i difetti costruttivi o dei materiali utilizzati. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti sottoposte ad usura per il normale utilizzo (batterie, lame ed altre parti sottoposte a normale usura)

La garanzia decade se:

- Il prodotto ha riportato danni estetici dovuti ad un errato utilizzo e comunque in caso non si siano seguite le istruzioni fornite con il prodotto.
- Se il prodotto è stato modificato o manomesso.
- Se le cause del malfunzionamento sono attribuibili a scarsa manutenzione dei singoli componenti o degli accessori o dei relativi consumabili (Es. Ossidazione, problemi dovuti alla presenza di acqua o altri liquidi, sedimenti che bloccano componenti del prodotto, presenza di acidi o altri liquidi corrosivi dovuta per esempio dalla perdita di batterie ecc..)

Le seguenti voci sono escluse dalla garanzia di 24 mesi:

- Costi relativi a sostituzione o riparazione di parti soggette ad usura o costi relativi alla normale manutenzione del prodotto.
- I costi ed i rischi relativi al trasporto del prodotto di qualsiasi genere e per qualsiasi motivazione (per esempio: da e per il negozio dove esso è stato acquistato o da e per il centro di assistenza)
- I danni causati o risultanti da una errata installazione o utilizzo non in conformità alle istruzioni fornite con il prodotto.
- Danni dovuti a cause e disastri naturali, eventi accidentali o avverse condizioni non compatibili con il prodotto.
- I difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto
- Sono esclusi dalla garanzia tutti i prodotti destinati ad un uso professionale salvo che non sia specificamente autorizzato nel manuale di istruzioni.

Il fabbricante, il distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non si assumono nessuna responsabilità per le perdite e danni economici dovuti a qualsiasi malfunzionamento del prodotto. Nel rispetto della normativa vigente il produttore, il distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso di danni, compresi quelli diretti, indiretti, perdita di profitto netto, perdite di risparmio e danni ulteriori dovuti ad altre cause, derivanti dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto.

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.nuvitababy.com



NOTA: Il simbolo sulla destra, riportato sul prodotto da Lei acquistato, indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere sottoposte a raccolta separata e non possono essere smaltite come rifiuti urbani, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2002/96/CE. Pertanto, questa apparecchiatura e tutti i componenti, nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene, devono essere portate ai centri locali di raccolta per gli adeguati trattamenti di smaltimento. Per conoscere dove sono situati i centri suddetti, è opportuno chiedere informazioni presso gli uffici comunali.

