



ES Monitor de videovigilancia
para bebés



ES Monitor de videovigilancia para bebés

Gracias por comprar el Monitor de Vídeo de Bebés NUVITA 3043. Por favor, mantén tus factura original como registro. Para el servicio de garantía de tu producto, tendrás que proporcionar una copia de tu factura de ventas para confirmar tu estado de garantía. El registro no es necesario para que la garantía se aplique.

Este Monitor de Vídeo para Bebés digital cumple con todos los estándares relevantes relacionados con campos electromagnéticos y es, cuando se maneja como se describe en la Guía del Usuario, seguro de usar. Por lo tanto, siempre debe leer las instrucciones de esta Guía del Usuario con cuidado antes de usar el dispositivo.

AVISO

Elija una ubicación para la Unidad del Bebé que proporcionará la mejor visión de su bebé en la cuna. Coloque la Unidad del Bebé en una superficie lisa, como un tocador, un escritorio o una estantería, o monte la Unidad en la pared con cuidado, usando la ranura bajo la base.


Peligro de estrangulamiento: hay niños que se han **ESTRANGULADO con cables. Mantenga leste cable fuera del alcance de los niños (a más de 1 metro de distancia).**

AVISO



- Solo use el adaptador de energía proporcionado.
- Es preciso que lo monte un adulto. Mantenga las partes pequeñas lejos de los niños al realizar el montaje.
- Este producto no es un juguete. No le permita a los niños jugar con él.
- Esta Pantalla del Bebé no es un sustituto de la supervisión responsable de un adulto.
- Guarde esta Guía del Usuario para futuras consultas.
- No cubra la Pantalla del Bebé con una toalla ni con una sábana.
- Nunca use cables de extensión con los adaptadores de corriente. Solo utilice los adaptadores proporcionados.
- Pruebe este monitor y todas sus funciones para que le resulte familiar antes de su uso real.
- No use el Monitor del Bebé cerca de agua.
- No colocar el Monitor del Bebé cerca de una fuente de calor.
- No toque los contactos eléctricos con objetos punzantes o metálicos.

SETUP

- Conecte el adaptador de corriente a la Cámara del bebé. Pulse el botón de ENCENDIDO para ACTIVARLA. Conectar con el adaptador de corriente durante su uso.
- Conecte el adaptador de corriente a la Pantalla parental. Pulse y mantenga pulsado el botón de ENCENDIDO para ACTIVARLA. Conectar con el adaptador de corriente cuando el estado sea de batería baja.

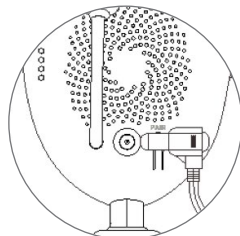

CUIDADO Cargue la Pantalla de los Padres durante 16 horas antes del PRIMER USO. Peligro de estrangulamiento: hay niños que se han **ESTRANGULADO con cables. Mantenga leste cable fuera del alcance de los niños (a más de 1 metro de distancia).**

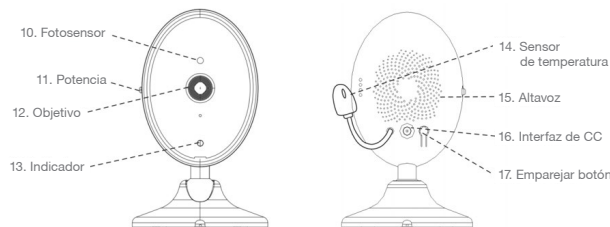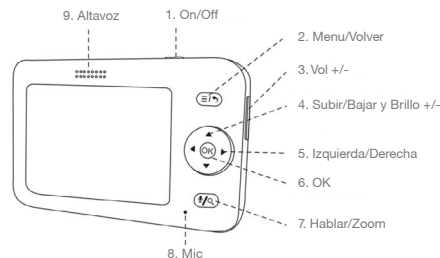




VISIÓN NOCTURNA

Cuando la habitación esté oscura, la imagen será en blanco y negro, a causa de la función de infrarrojos de la Unidad del Bebé.

FUNCIÓN DEL MENÚ (PANTALLA DE LOS PADRES)


Para añadir cámara, para añadirla por primera vez o para añadir una cámara nueva:

- Pulse MENÚ
- Seleccione "Cámara"
- Seleccione "Añadir cámara"
- Pulse "OK"
- En la cámara del bebé, pulse y mantenga el botón

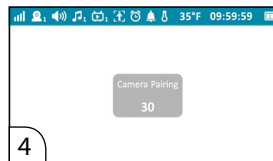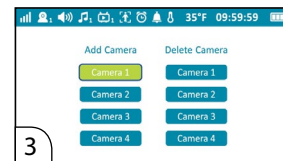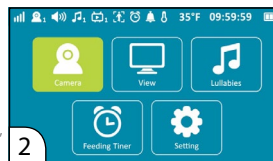


VER

1. En la Unidad de los Padres, presione MENÚ
2. Seleccionar "Vista"
3. Pulse OK
4. Seleccione la cámara para ver.

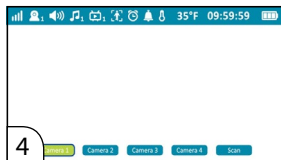



NANAS

1. En la Unidad de los Padres pulse MENÚ
2. Seleccionar "Nanas"
3. Pulse OK
4. Seleccione una nana de la lista para reproducir. Se reproducirá una en ciclo una vez que elija una nana; si elige todas, automáticamente se repetirán todas las nanas de la lista.

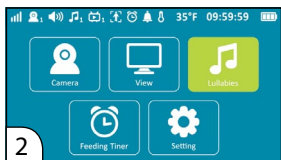

TEMPORIZADOR DE COMIDAS


1. En la Unidad de los Padres pulse MENÚ
2. Seleccione "Temporizador de comidas"
3. Pulse OK
4. Seleccione el espacio de tiempo para la comida O seleccione "Ajustes" para establecerlo
5. El temporizador de cuenta atrás aparece en la Pantalla
6. Alarma durante 5 segundos después de la cuenta atrás.

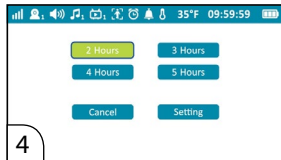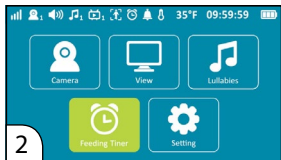

AJUSTES

1. Ajustes del idioma

Seleccionar idioma de pantalla

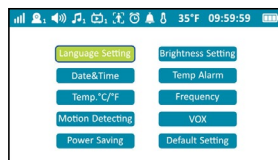

2. Ajustes de brillo

Seleccione el nivel de brillo. Pulse ◀▶.





3. Data e Hora

Establecer data e hora




4. Ajustes de alarma de Temperatura alta-baja

La Cámara del Bebé detecta la temperatura de la habitación del bebé. Establezca el límite de Temperatura de la Habitación. Sonará una alarma durante 5 segundos cuando se encuentre por encima / debajo de los límites.

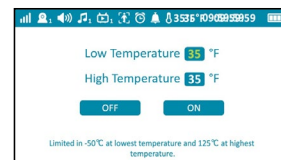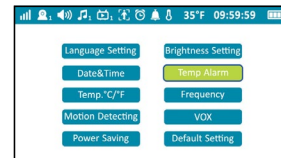

5. Unidad de temperatura °C/°F

Seleccione °C/°F

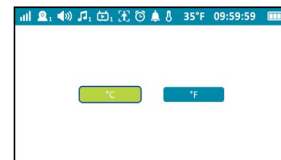


6. Frecuencia

Seleccionar frecuencia inalámbrica de 60Hz / 50Hz para una mejor señal. Elija la frecuencia con menos interferencias.




7. Detección de movimiento

Seleccione ON / OFF para recibir alarmas una vez que cualquier movimiento sea detectado por la Cámara del Bebé.

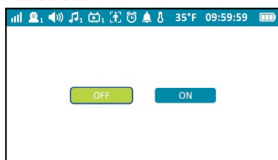

9. Ahorrar energía

Seleccione ON / OFF. La pantalla de los Padres se apagará automáticamente después de 10 segundos en estado de reposo. Presione  para activar la Pantalla.



LIMPIANDO

1. Limpie el Monitor del Bebé con un paño ligeramente húmedo o con un paño antiestático.
2. Nunca use agentes de limpieza o disolventes abrasivos.
3. No limpie ninguna parte del producto con disolventes u otros productos similares y químicos – esto puede pausar daño permanente al producto que no está cubierto por la garantía.
4. Mantenga el Monitor del Bebé lejos del calor, áreas húmedas o luz solar fuerte, y no permita que se moje.
5. Si algo va mal, no intenten repararlo usted – póngase en contacto con Atención al Cliente

DESECHO DEL DISPOSITIVO (MEDIO AMBIENTE)

Al final del ciclo de vida del producto, no debería desechar este producto con la basura normal. Lleve este producto a un punto de reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo en el producto, la guía del usuario y/o la caja indican esto.

Algunos de los materiales del producto pueden ser reutilizados si los lleva a un punto de reciclaje. Al reutilizar algunas partes o materiales bases de los productos usados, hará una contribución importante a la protección del medio ambiente.

Por favor, contacte con las autoridades locales en caso de que necesite más información sobre los puntos de reciclaje en su zona.

La batería interna debería desecharse con la Unidad de los Padres de manera ecológica, siguiendo la normativa local.

8. VOX

Seleccione Nivel de Sensibilidad / OFF para recibir una alarma una vez que se detecte cualquier sonido.



10. Ajustes predefinidos

Seleccione ON / OFF para restaurar los Ajustes Predefinidos del Restablecimiento de Fábrica



ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Unidad del bebé		Unidad de los padres	
Conexión inalámbrica	FHSS 2.4G	LCD	4.3 pulgadas (480*272) TFT
Resolución de cámara	1.0MP	MIC	integrado
Resolución del vídeo	VGA	Altavoz	8Ω/1W X1
Entrada de corriente	DC	Batería	3.7V 1800mA (4 horas Always-On)
Interruptor ON/OFF	Sí	Características del sistema	
Altavoz	Sí	Entrada de corriente	DC
Micrófono de alta sensibilidad	Sí	Control de volumen	Ajustable a 5 niveles remoto
Sensor de temperatura ambiente	Sí	Conexión extra Pantalla/ Cámara	Ayuda 4 cámaras/4 pantallas
Detección de movimiento	Sí	Zoon remotos	
		Visión nocturna con infrarrojos	
		Reproductores de música	
		Comunicación bidireccional	

GARANTÍA – CONDICIONES

Este producto tiene una garantía de 24 meses sobre los materiales y los defectos de fabricación del producto, después de la fecha de compra (mira ticket de compra).

La garantía de 24 meses no incluye daños causados por el uso habitual de objetos clasificados como material del consumo (pilas, cabezales o partes sujetas a desgaste diario).

La garantía legal de 24 meses es invalida si:

1. El producto tiene daños estéticos debidos a uso inadecuado del producto no conforme a las instrucciones contenidas en el manual.
2. El producto ha sido modificado y/o dañado.
3. La causa del malfuncionamiento es debida a la poca manutención de los componentes y/o accesorios y/o piezas (ej. Oxidación y/o redimensionamiento debido a retención de agua u otros líquidos, residuos que bloqueen el sensor, pérdida del líquido corrosivo de las baterías).

Los siguientes están excluidos por la garantía legal de 24 meses:

1. Costos de sustitución y/o reparación de partes sujetas a uso habitual o costes para la manutención ordinaria del producto.
2. Costos y riesgos generados por el transporte del producto desde y hacia la tienda donde ha sido

comprado o centro de asistencia técnica autorizado a recibir productos en garantía.

3. Causa por daños que derivan de una incorrecta instalación o uso impropio o no en conformidad con las instrucciones del manual.
4. Daños debidos a calamidades naturales, accidentales o condiciones adversas no compatibles con el producto.
5. Defectos que tienen un efecto desdéniable sobre las prestaciones del producto.

El productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta del producto no asumen alguna responsabilidad por pérdidas y daños económicos de cualquier malfuncionamiento del producto. Según la normativa vigente, el productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta no responden en ningún caso por daños, deformidades, incluidas las directas, indirectas, pérdida de renta neta, pérdida de ahorros y daños añadidos y otros detalles o consecuencias que exceden los daños causados de la violación de la garantía, contrato, responsabilidad objetiva, ilícita u otras causas que derivan de la utilización o imposibilidad de utilizar el producto y/o documentos de papel o electrónicos, incluida la falta de servicio.

Para mas informaciones sobre el servicio de asistencia, visitar el sitio www.nuvitababy.com