



FR Moniteur vidéo pour bébé



FR Moniteur bébé vidéo

Merci d'avoir acheté le moniteur vidéo NUVITA 3043. Veuillez conserver le reçu de vente original pour une utilisation ultérieure. Pour le service de garantie de votre produit, vous devrez fournir un copie du reçu de vente original. L'inscription pour la validité de la garantie n'est pas requise.

Ce moniteur vidéo numérique pour bébé est conforme à toutes les normes de sécurité en ce qui concerne les champs électromagnétiques et, lorsqu'ils sont utilisés conformément au manuel d'instructions, ils sont sûrs à utiliser. Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil.

AVERTISSEMENT

Placez l'unité bébé de manière à avoir la meilleure vue de votre bébé dans son berceau. Placer sur une surface plane, comme une commode, d'un bureau ou une étagère, ou fixer l'unité sur une paroi de manière sécurisée en utilisant les trous sur la face inférieure du support.

Danger d'étranglement: il existe de graves risques d'étranglement si on laisse de longues cordes à la portée des enfants. Gardez les câbles hors de portée des enfants (à plus de 1 mètre).




AVERTISSEMENT

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Le produit doit être installé par des adultes. Gardez les plus petits composants loin des enfants pendant l'assemblage.
- Ce produit n'est pas un jouet. Ne permettez pas aux enfants de jouer avec.
- Ce Baby Monitor ne remplace pas la supervision d'un adulte responsable.
- Conservez ce guide de l'utilisateur pour référence future.
- Ne couvrez pas le babyphone avec des chiffons, des serviettes ou des couvertures.
- N'utilisez jamais de rallonges avec des adaptateurs d'alimentation. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Testez ce moniteur et toutes ses fonctions pour vous familiariser avec celui-ci avant de l'utiliser.
- N'utilisez pas le moniteur pour bébé près de l'eau.
- Ne placez pas le moniteur pour bébé près d'une source de chaleur.
- Ne touchez pas les contacts de la prise avec des objets pointus ou métalliques

INSTALLATION

- Branchez le babyphone sur l'adaptateur secteur. Appuyez sur le bouton « POWER » pour l'allumer. Gardez le babyphone branché sur l'adaptateur secteur pendant son utilisation.
- Branchez l'écran parental sur l'adaptateur secteur. Appuyez longuement sur le bouton « POWER » pour l'allumer. Branchez l'écran parental sur l'adaptateur secteur si la batterie est faible.

MISE EN GARDE Chargez l'unité parent pendant 16 heures avant la première utilisation. **Danger d'étranglement: il existe de graves risques d'étranglement si on laisse de longues cordes à la portée des enfants. Gardez les câbles hors de portée des enfants (à plus de 1 mètre).**

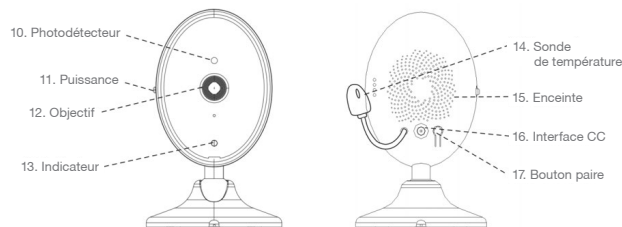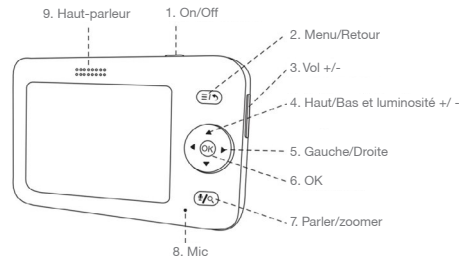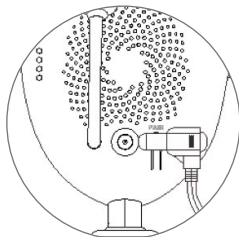


VISION NOCTURNE

Lorsque la pièce est dans l'obscurité, la fonction infrarouge s'active sur l'unité enfant et vous verrez une image en noir et blanc.

FONCTION MENU (AFFICHAGE DE L'UNITÉ PARENT)


Jumelage de caméra à effectuer lors de la première utilisation ou lors de l'ajout de caméras supplémentaires:

- Sur l'unité parent, appuyez sur MENU
- Sélectionnez "Caméra vidéo"
- Sélectionnez "Ajouter une caméra"
- Appuyez sur "OK"
- Sur l'unité enfant, appuyez sur le bouton Pairing et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes.

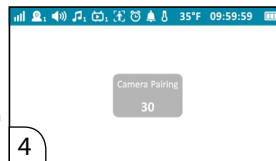


VUE

1. Appuyez sur MENU
2. Sélectionnez "Afficher"
3. Appuyez sur OK
4. Sélectionnez la caméra à afficher

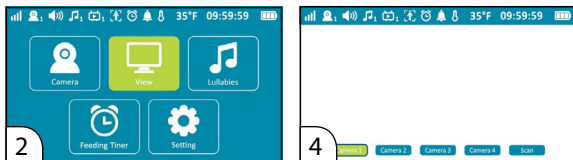


SÉLECTIONNEZ BERCEUSE

1. Sur l'unité parentale Appuyez sur MENU
2. Sélectionnez "Ninnenanne"
3. Appuyez sur OK
4. Sélectionnez une berceuse dans la liste. La berceuse sélectionnée sera automatiquement rejouée; Si vous sélectionnez Tout, les berceuses seront répétées les unes après les autres en séquence.

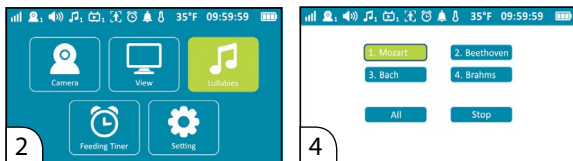

PAPPA TIMER


1. Sur l'unité parent, appuyez sur MENU -
2. Sélectionnez "Minuterie d'alimentation"
3. Appuyez sur OK
4. Sélectionnez le temps restant au prochain flux OU Sélectionnez "Réglage" pour régler l'heure
5. Le compte à rebours apparaît à l'écran
6. À la fin du compte à rebours, une alarme retentit pendant 5 secondes.

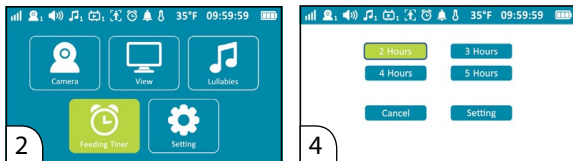

PARAMÈTRES

1. Paramètres de langue

Sélectionnez la langue d'affichage "langue"

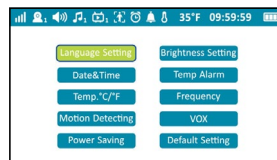

2. Réglage de la luminosité

Sélectionnez le niveau de luminosité en appuyant sur ◀ ou ▶





3. Date et heure

Définir la date et l'heure.




4. Régler l'alarme de haute et basse température

L'unité enfant détecte la température de la chambre de l'enfant. Définissez la limite de température ambiante. Lorsque la température dépasse la limite inférieure ou supérieure, une alarme retentit pendant 5 secondes.

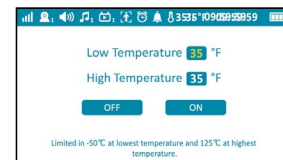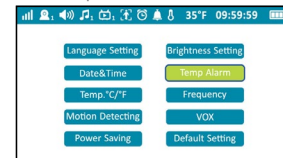

5. Unité de température °C/°F

Sélectionnez °C/°F

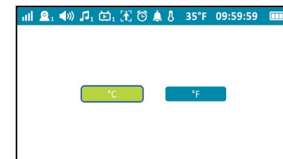


6. Fréquence

Sélectionnez la fréquence sans fil 60Hz / 50Hz pour l'optimisation de la transmission. Choisissez la fréquence avec moins d'interférence.



7. Détection de mouvement

Sélectionnez ON/OFF pour recevoir l'alarme lorsque l'unité bébé détecte un mouvement.

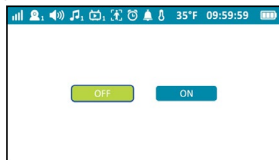


8. VOX

Sélectionnez le niveau de sensibilité pour recevoir l'alarme lorsqu'un son est détecté ou désactivez pour désactiver la fonction.



9. Économie d'énergie

Sélectionnez ON/OFF. Le moniteur principal s'éteint automatiquement dans les 10 secondes d'inactivité. Appuyez  sur pour réactiver le moniteur.



10. Paramètres par défaut

Sélectionnez ON / OFF pour restaurer les paramètres d'usine par défaut



NETTOYAGE

1. Nettoyez le moniteur pour bébé avec un chiffon légèrement humide ou un chiffon antistatique.
2. N'utilisez jamais de nettoyants abrasifs ou de solvants.
3. Ne nettoyez aucune partie du produit avec des diluants ou d'autres solvants et produits chimiques, cela pourrait causer des dommages permanents au produit non couverts par la garantie.
4. Éloignez le moniteur du bébé des rayons du soleil chauds et humides et ne le mouillez pas.
5. En cas de dysfonctionnement, veuillez ne pas essayer de le réparer vous-même mais contactez le service client pour obtenir de l'aide.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL (ENVIRONNEMENT)

À la fin du cycle de vie du produit, ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Apportez ce produit à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques

La batterie interne doit être éliminée avec l'unité parentale de manière écologique conformément aux réglementations locales.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Caméra bébé	
Connexion sans fil	FHSS 2.4G
Résolution de la caméra	1.0MP
Résolution vidéo	VGA
Entrée d'alimentation	DC
Interrupteur ON/OFF	Oui
Haut-parleur	Oui
Microphone haute sensibilité	Oui
Capteur de température ambiante	Oui
Détection de mouvement	Oui

Afficher les parents

L'écran LCD	TFT 4.3 pouces (480*272)
MIC	Intégré
Haut-parleur	8Ω/1W X1
Batterie	3.7V 1800mAh (4 heures de fonctionnement continu)
System features	
Entrée d'alimentation	DC
Contrôle du volume à distance	5 niveaux réglables
Connexion supplémentaire écran/caméra	Prend en charge jusqu'à 4 caméras/4 écrans
Vision nocturne infrarouge	Ninnananne joueur
Communication bidirectionnelle	

GARANTIE - TERMES ET CONDITIONS

Le produit est garanti 24 mois (garantie légale) contre les défauts de matériaux ou de fabrication à partir de la date indiquée dans la réception.

Sont exclus de la garantie légale de 24 mois sont les parties identifiées comme "consommable" (par exemple, les piles, têtes de brosse ou de pièces d'usure).

La garantie légale de 24 mois est nulle si:

1. Le produit a subi un préjudice esthétique dû à une mauvaise utilisation non conforme aux instructions dans le manuel.
2. Ce produit a été modifié et/ou falsifié.
3. La cause de l'échec est dû à un mauvais entretien des composants individuels et/ou accessoires et/ou les fournitures (par exemple l'oxydation et/ou de mise à l'échelle en raison de la rétention d'eau ou d'autres liquides, le blocage des sédiments du capteur, une fuite de liquide corrosif des batteries).

Ce qui suit est exclu de la garantie légale de 24 mois:

1. Les coûts liés au remplacement et/ou réparation de pièces d'usure ou de frais pour l'entretien ordinaire du produit.
2. Les coûts et les risques liés au transport du produit vers le magasin où vous l'avez acheté ou autrement autorisé au centre de collecte pour recevoir les produits sous garantie.

3. Les dommages causés par ou résultant de l'installation ou l'usage abusif non conforme aux les instructions du manuel d'instruction.
4. Les dommages dus aux catastrophes naturelles, aux événements accidentels ou de conditions défavorables ne sont pas compatibles avec le produit.
5. Les défauts qui ont un effet négligeable sur les performances du produit.

Le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente n'assument aucunement la responsabilité pour les pertes et les dommages économiques causés par un dysfonctionnement du produit. Conformément à la réglementation en vigueur, le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente ne répondent pas, en tout cas pour les dommages, y compris, tous les cas de dommages, y compris ceux, indirects et directs, pertes de revenus, la perte nette de l'épargne et de dégâts supplémentaires et d'autres détails conséquences allant au-delà du dommage causé par la violation de garantie, un contrat, responsabilité stricte, faute ou pour d'autres raisons, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit et/ou de documents papier et électroniques, y compris le manque de service.

Pour de plus amples informations sur la visite du service d'aide de la site www.nuvitababy.com