

MIX70

- IT** Scaldabiberon portatile universale con funzione Scalda e Mescola
- ES** Calienta biberones portátil universal con función de Calentar y Mezclar
- EN** Universal portable bottle warmer with heat and stir function
- FR** Chauffe-biberon portable universel avec fonction chauffer et mélanger
- DE** Universeller tragbarer Babyflaschenwärmer mit Heiz- und Rührfunktion
- PT** Aquecedor de biberões portátil universal com função de aquecer e mexer
- GR** Φορητός θερμαντήρας μπιμπερό γενικής χρήσης με λειτουργία θέρμανσης και ανάδευσης
- NO** Universal bærbar flaskevarmer med varme- og rørefunksjon
- DA** Universal bærbar flaskevarmer med varme- og rørefunktion



- IT** Manuale istruzioni d'uso
- ES** Manual de instrucciones de uso
- EN** Instruction manual
- FR** Manuel d'instructions d'utilisation
- DE** Bedienungsanleitung

- PT** Manual de instruções de uso
- GR** Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
- NO** Bruksanvisning
- DA** Brugsanvisning

AVVERTENZE: GENERALI IMPORTANTI

Per garantire un utilizzo sicuro e corretto di questo apparecchio, leggere attentamente le seguenti istruzioni prima dell'uso:

1. Questo apparecchio non è un giocattolo. Tenetelo fuori dalla portata dei bambini e assicuratevi che venga utilizzato solo da adulti responsabili.
2. Non consentire l'uso dell'apparecchio a bambini incustoditi, a persone disabili o con capacità fisiche o sensoriali ridotte.
3. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che la guarnizione del connettore per il biberon sia correttamente posizionata per evitare perdite.
4. Evitare di toccare la piastra riscaldante in acciaio inossidabile durante il funzionamento per evitare ustioni.
5. Utilizzare l'apparecchio solo su una superficie piana e asciutta, lontano da acqua, fornelli o forni caldi.
6. Durante il riscaldamento, evitare di toccare il biberon per evitare ustioni. Dopo il riscaldamento, il biberon e il contenuto del latte possono raggiungere temperature elevate. Non toccare il biberon a mani nude.
7. Aprire il coperchio o staccare la bottiglia subito dopo il riscaldamento potrebbe rilasciare vapore caldo. Aprire con cautela.
8. Non lasciare mai il dispositivo incustodito quando si utilizza l'impostazione a 70 °C a causa del rischio di surriscaldamento o accumulo di pressione.
9. Non chiudere ermeticamente la bottiglia subito dopo il riscaldamento.
10. Temperatura di funzionamento: da 37°C a 70°C. Non utilizzare al di fuori di questo intervallo.
11. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti con forte elettricità statica, campi magnetici, microonde o armadi di disinfezione a causa della batteria al litio integrata.
12. Prima di azionare l'apparecchio, assicurarsi che la bottiglia contenga liquido, per evitare il surriscaldamento a secco che causerebbe lo spegnimento automatico dell'apparecchio.
13. Scollegare e spegnere l'apparecchio prima di montarlo, smontarlo, pulirlo o lasciarlo incustodito. Non immergere la base, il cavo di alimentazione o la porta di ricarica USB in acqua o altri liquidi.
14. Utilizzare solo un adattatore di alimentazione certificato (5V - 2A) per la ricarica. Caricare completamente l'apparecchio prima del primo utilizzo.
15. Non collegare o scollegare l'apparecchio con le mani bagnate.
16. Dopo aver riscaldato il latte, verificane la temperatura sul dorso della mano prima di darlo al tuo bambino.
17. Evitare di riscaldare il latte per più di 30 minuti per evitare la perdita di nutrienti.
18. Per le riparazioni, contattare il produttore. Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio da soli.
19. Quando non viene utilizzato, conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.
20. Questo apparecchio è destinato esclusivamente al riscaldamento e alla miscelazione del latte per neonati e del latte artificiale.

ISTRUZIONI PER LA RICARICA DELLA BATTERIA


1. Collegare il cavo USB Type-C a un caricabatterie certificato (5 V, 2 A) e allo scaldabiberon.
2. Durante la carica, il display LED mostrerà linee digitali circolari. Quando la carica è completa, apparirà **"100"**.
3. Caricare completamente l'apparecchio prima del primo utilizzo (tempo di ricarica: 4 ore).
4. L'apparecchio può essere utilizzato una volta che la batteria raggiunge il 40%. Al 20%, un segnale acustico ti ricorderà di ricaricare. Se la batteria scende allo 0%, il display mostrerà **"LO"** e il dispositivo si spegnerà.
5. Durante la carica le funzioni di riscaldamento / mescolamento e agitazione sono disattivate.
6. Pulire regolarmente la porta USB per evitare l'accumulo di polvere.

ELENCO DELLE PARTI

1. Manuale utente
2. Scaldabiberon
3. Elica di mescolamento
4. Coperchio
5. 6 Adattatori per biberon
6. Cavo di ricarica USB di tipo C

PANNELLO DI CONTROLLO

1. Piastra riscaldante
2. Elica di mescolamento
3. Guarnizione in silicone
4. Coperchio
5. Display numerico
6. Pulsante di selezione della temperatura
7. Pulsante di selezione °C / °F
8. Pulsante di accensione / spegnimento
9. Pulsante funzione di mescolamento
10. Ingresso USB-C

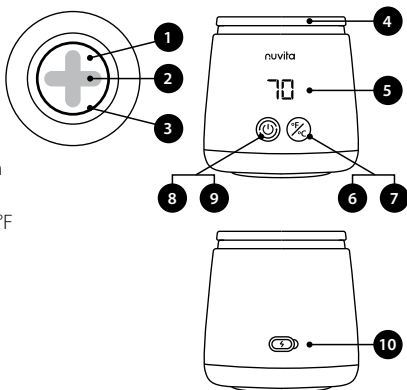

SELEZIONE DELL'ADATTATORE PER BIBERON

NOME DELL'ADATTATORE	IMMAGINE DELL'ADATTATORE	ADATTO PER MARCA DI BOTTIGLIE	
Senza adattatore		Dr Brown's Collo largo	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SX		Suavinex	
Collo standard da 3,5 cm BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice NUK collo standard

GUIDA OPERATIVA

1. Rimuovere tutti i componenti dall'imballaggio.
2. Pulire l'esterno con un panno umido.
3. Lasciare riposare lo scaldabiberon inutilizzato per 12 ore per eliminare gli odori residui di produzione.

PREPARAZIONE

1	Seleziona l'adattatore più adatto alla marca del tuo biberon tra le 6 opzioni incluse.	
2	Riempi il biberon con acqua, latte o latte artificiale.	
3	Assicurarsi che la guarnizione di tenuta in silicone sia posizionato saldamente nell'adattatore. Collegare l'adattatore alla bottiglia.	
4	Capovolgere completamente il dispositivo e avvitarlo saldamente nello sul biberon fino a creare una chiusura ermetica.	
5	Capovolgere l'apparecchio con il biberon inserito per verificare eventuali perdite.	

RISCALDAMENTO

1	Premere e tenere premuto il pulsante di accensione (8) finché il dispositivo non si accende. Il display mostrerà la temperatura impostata in precedenza.	
2	Per regolare la temperatura, premere brevemente il pulsante (6) per selezionare tra 37°C, 40°C, 45°C, 50°C e 70°C. Tenere premuto il pulsante della temperatura (6) per passare da (°C a °F).	
3	La funzione di mescolamento assicura un riscaldamento uniforme. Il mescolamento si attiva per 10 secondi ogni minuto durante il funzionamento. Se si desidera eseguire mescolamenti manuali o più prolungati, premere brevemente il tasto di accensione (8) . Comparirà il numero 1 e la ventola inizierà a girare. Premendo nuovamente il tasto (8) , comparirà il simbolo 0 e la ventola cesserà di ruotare.	
4	Una luce rossa indica il riscaldamento attivo, mentre una luce verde indica che la temperatura impostata è stata raggiunta o viene mantenuta. Se il dispositivo non viene spento al termine del riscaldamento, continuerà a mantenere la temperatura raggiunta.	
5	Una volta che il liquido raggiunge la temperatura impostata, l'apparecchio emette un segnale acustico e mantiene automaticamente la temperatura.	
6	Per terminare il riscaldamento manualmente: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione (8) per 2 secondi per spegnere l'apparecchio.	

NOTA:

- La elica di mescolamento rimane nella sua posizione grazie ad un sistema di magneti. In caso di malfunzionamento del sensore magnetico, verrà visualizzato **"E1"** e l'apparecchio si spegnerà.
- Se non utilizzato, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 1 minuto.
- Se non c'è più liquido, lo scaldabiberon si spegne per evitare il surriscaldamento.

PULIZIA E MANUTENZIONE

PIASTRA RISCALDANTE

- Aggiungere acqua pulita o un detergente delicato sulla piastra.
- Utilizzare un panno morbido o uno spazzolino da denti per strofinare delicatamente l'interno.
- Risciacquare abbondantemente con acqua senza immergerlo in acqua corrente.

ELICA MAGNETICA

- Rimuovere la elica dalla piastra.
- Pulirla con un panno umido o risciacquarla con acqua. Assicurarsi che sia completamente asciutta prima di rimontarla.

STERILIZZAZIONE DELLA PIASTRA

- Per una sterilizzazione della piastra riscaldante e delle guarnizioni, sia a casa che fuori casa, suggeriamo l'utilizzo del nostro sterilizzatore **MellyPlus 1556**. Lo sterilizzatore **MellyPlus 1556** utilizza i raggi UV per una pulizia naturale e veloce. Attraverso la creazione di ozono elimina il 99.9% dei germi e batteri in soli 2 minuti. In alternativa può essere efficace inserire sulla piastra un po' di acqua bollente oppure pulirla con salviette disinfettanti, in questo caso però ricordarsi di lavare la piastra con acqua sterile prima di utilizzare il prodotto, per rimuovere residui di disinfettante che potrebbero contaminare il latte.



COPERCHIO

- Non sterilizzare il coperchio a vapore.

ESTERNO

- Pulire con un panno umido. Evitare di usare detergenti abrasivi o solventi.

CONSERVAZIONE

- Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità.



ATTENZIONE

Non immergere l'apparecchio in alcun liquido per evitare danni ai componenti elettrici.

IL RISCALDAMENTO DEI LATTI SPECIALI

I lattini speciali per neonati sono formule studiate per rispondere a esigenze particolari, come intolleranze, allergie, coliche, stipsi, reflusso gastroesofageo, prematurità o basso peso alla nascita. Questi prodotti sono classificati come alimenti a fini medici speciali e vanno utilizzati esclusivamente su prescrizione del pediatra, che valuta la storia e le condizioni cliniche del bambino.

Nel caso si debba utilizzare un latte speciale per l'alimentazione del proprio bambino è importante sapere che la sua composizione ha una percentuale di grassi più alta dei comuni lattini artificiali e questo richiede temperature e tempi adeguati di riscaldamento che possono discostare dalle indicazioni standard.

Si consiglia pertanto di seguire questo procedimento:

- impostare la temperatura di riscaldamento fra 45°C e 50°C.
- mescolare bene il latte durante i primi minuti muovendo il biberon (anche se lo scaldabiberon è il modello con elica di mescolamento)
- controllare il riscaldamento di tanto in tanto per raggiungere circa 37°C adatti per il consumo.

Se la temperatura finale non risultasse soddisfacente può essere utile un secondo riscaldamento che sarà più rapido poiché il latte è già parzialmente caldo.

ATTENZIONE! Questo sistema permette di scaldare in maniera ottimale il latte speciale senza comprometterne le sue caratteristiche per il fine medico.

DISPOSIZIONE

Smaltire l'apparecchio e la batteria presso un centro autorizzato per lo smaltimento di rifiuti elettronici. Seguire le linee guida locali per il riciclaggio.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Modello: 1164
- Tensione: 5V 2A/3A
- Potenza: 60 W
- Capacità della batteria: 4500 mAh
- Porta di ricarica: Tipo C
- Tempo di ricarica: 4 ore
- Impostazioni di temperatura: 4 impostazioni di temperatura
- Peso: 390g

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI	SOLUZIONI
Non funziona	Per prima cosa, caricare lo scaldabiberon per accertarsi che la batteria sia completamente carica.
	Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 1,5 secondi
	Collegare un biberon contenente acqua o latte allo scaldabiberon.
	Contattare il servizio clienti.
Perdita	Controllare che la guarnizione non sia mancante o danneggiata e nel caso sostituirla con una nuova
	Assicurarsi che l'adattatore sia montato correttamente. Inserire l'adattatore con la sigla rivolta verso di te, dal lato dei tasti funzione, appoggiarlo e ruotare. Non è necessario stringere in modo eccessivo. Verificare che sia avvitato dritto e non abbia assunto una posizione inclinata.
Il pulsante On/Off non funziona	Il pulsante On/Off è bloccato durante il riscaldamento. Attendere che il riscaldamento termini.
	Contattare il servizio clienti.

GARANZIA - TERMINI E CONDIZIONI

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione, a partire dalla data di acquisto comprovata da scontrino o ricevuta. In caso di acquisto con fattura, la garanzia legale si riduce a 12 mesi. La garanzia di 24 mesi **non include** danni derivanti dalla normale usura del prodotto, danni estetici, accessori o materiali di consumo (ad esempio batterie, testine o componenti soggetti a usura). **Le batterie sono garantite per un periodo di 6 mesi.**

DECADENZA DELLA GARANZIA: La garanzia legale di 12/24 mesi decade nei seguenti casi:

1. Il prodotto è stato danneggiato a causa di un uso improprio non conforme alle istruzioni riportate nel manuale.
2. Il prodotto è stato modificato, manomesso o aperto.
3. Il malfunzionamento è causato da una manutenzione insufficiente dei componenti, accessori o forniture (ad esempio ossidazione, immersione in liquidi delle parti elettriche, residui che bloccano il sensore, perdite di liquido corrosivo dalle batterie).

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA: Sono esclusi dalla garanzia legale di 24 mesi:

1. I costi per la sostituzione o riparazione di parti soggette a usura e quelli relativi alla manutenzione ordinaria del prodotto.
2. I costi e i rischi legati al trasporto del prodotto da e verso il punto vendita o il centro autorizzato per la gestione della garanzia.
3. Danni derivanti da un'installazione errata o da un utilizzo improprio non conforme alle istruzioni del manuale.
4. Danni causati da calamità naturali, cadute, urti accidentali o condizioni ambientali incompatibili con il prodotto.
5. Difetti che influiscono in modo trascurabile sulle prestazioni del prodotto.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ:

Il produttore, il distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non sono responsabili per perdite economiche o danni derivanti dal malfunzionamento del prodotto. Ai sensi della normativa vigente, essi non rispondono per danni diretti, indiretti, perdita di reddito, risparmi o altre conseguenze derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e/o la documentazione associata (cartacea o elettronica), inclusa l'assenza di servizio.

Per maggiori dettagli sul servizio di assistenza, si invita a consultare le Condizioni di Vendita disponibili sul sito **www.nuvitababy.com**.

IMPORTANTE: ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Para garantizar un uso seguro y correcto de este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usarlo:

1. Este aparato no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que solo lo utilicen adultos responsables.
2. No permita que niños sin supervisión, personas discapacitadas o personas con capacidades físicas o sensoriales reducidas utilicen el aparato.
3. Antes de cada uso, asegúrese de que el sello del conector de la botella esté correctamente colocado para evitar fugas.
4. Evite tocar la placa calefactora de acero inoxidable durante el funcionamiento para evitar quemaduras.
5. Utilice el aparato únicamente sobre una superficie plana y seca, lejos del agua, estufas u hornos calientes.
6. Durante el calentamiento, evite tocar el biberón para evitar quemaduras. Después de calentar, el biberón y el contenido de leche pueden alcanzar altas temperaturas. No toque el biberón con las manos descubiertas.
7. Abrir la tapa o retirar la botella inmediatamente después de calentarla puede liberar vapor caliente. Ábrala con precaución.
8. Nunca deje el dispositivo desatendido cuando utilice la configuración de 70 °C debido al riesgo de sobrecalentamiento o acumulación de presión.
9. No cierre bien la botella inmediatamente después de calentarla.
10. Temperatura de funcionamiento: 37 °C a 70 °C. No utilizar fuera de este rango.
11. No utilice el dispositivo en entornos con fuerte electricidad estática, campos magnéticos, microondas o armarios de desinfección debido a la batería de litio incorporada.
12. Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que la botella contenga líquido, para evitar un sobrecalentamiento en seco que provocaría el apagado automático del aparato.
13. Desenchufe y apague el aparato antes de montarlo, desmontarlo, limpiarlo o dejarlo desatendido. - No sumerja la base, el cable de alimentación ni el puerto de carga USB en agua u otros líquidos.
14. Utilice únicamente un adaptador de corriente certificado (5 V - 2 A) para cargar. Cargue el dispositivo completamente antes del primer uso.
15. No conecte ni desconecte el aparato con las manos mojadas.
16. Después de calentar la leche, verifique su temperatura en el dorso de su mano antes de dársela a su bebé.
17. Evite calentar la leche durante más de 30 minutos para evitar la pérdida de nutrientes.
18. Para reparaciones, contacte al fabricante. No intente desmontar ni reparar el aparato usted mismo.
19. Cuando no esté en uso, guarde el aparato en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
20. Este aparato está diseñado exclusivamente para calentar y mezclar fórmulas infantiles y leche de fórmula.

INSTRUCCIONES PARA CARGAR LA BATERÍA


1. Conecte el cable USB Type-C a un cargador certificado (5V, 2A) y al calentabiberones.
2. Mientras se carga, la pantalla LED mostrará líneas digitales circulares. Cuando se complete la carga, aparecerá **"100"**.
3. Cargue completamente el aparato antes del primer uso (tiempo de carga: 4 horas).
4. El dispositivo se podrá utilizar una vez que la batería alcance el 40%. Al 20%, un pitido le recordará que debe recargar. Si la batería cae al 0%, la pantalla mostrará **"LO"** y el dispositivo se apagará.
5. Durante la carga se desactivan las funciones de calentamiento/agitación y agitación.
6. Limpie el puerto USB periódicamente para evitar la acumulación de polvo.

LISTA DE PIEZAS

1. Manual de usuario
2. Calentador de biberones
3. Hélice mezcladora
4. Cubrir
5. 6 adaptadores para botellas
6. Cable de carga USB tipo C

PANEL DE CONTROL

1. Placa calefactora
2. Hélice mezcladora
3. Junta de silicona
4. Cubrir
5. Pantalla numérica
6. Botón de selección de temperatura
7. Botón de selección °C / °F
8. Botón de encendido/apagado
9. Botón de función de mezcla
10. Entrada USB-C

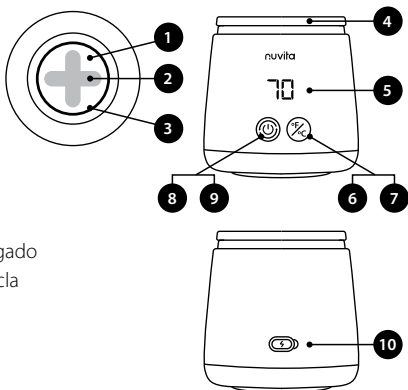

SELECCIÓN DEL ADAPTADOR DEL BIBERÓN

NOMBRE DEL ADAPTADOR	IMAGEN DEL ADAPTADOR	APTA PARA LA MARCA DE BOTELLAS	
Sin adaptador		Cuello ancho del Dr Browns	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SX		Suavinex	
Cuello estándar de 3,5 cm BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice NUK cuello estándar

GUÍA OPERATIVA

1. Retire todos los componentes del embalaje.
2. Limpiar el exterior con un paño húmedo.
3. Deje el calentabiberones sin usar durante 12 horas para eliminar los olores residuales de producción.

COLOCAR

1	Seleziona l'adattatore più adatto alla marca del tuo biberon tra le 6 opzioni incluse.	
2	Riempi il biberon con acqua, latte o latte artificiale.	
3	Asegúrese de que la junta de sellado de silicona esté colocada de forma segura en el adaptador. Conecte el adaptador a la botella.	
4	Gire el dispositivo completamente boca abajo y enrosquelo firmemente en la botella hasta crear un sello hermético.	
5	Coloque el aparato boca abajo con la botella insertada para comprobar si hay fugas.	

CALEFACCIÓN

1	Mantenga presionado el botón de encendido (8) hasta que el dispositivo se encienda. La pantalla mostrará la temperatura previamente configurada.	
2	Para ajustar la temperatura, presione brevemente el botón (6) para seleccionar entre 37°C, 40°C, 45°C, 50°C y 70°C. Mantenga presionado el botón de temperatura (6) para cambiar entre (°C y °F).	
3	La función de agitación garantiza un calentamiento uniforme. La agitación se activa durante 10 segundos cada minuto durante el funcionamiento. Si desea realizar una mezcla manual o más prolongada, presione brevemente el botón de encendido (8) . Aparecerá el número 1 y el ventilador comenzará a girar. Presionando nuevamente el botón (8) aparecerá el símbolo 0 y el ventilador dejará de girar.	
4	Una luz roja indica que la calefacción está activa, mientras que una luz verde indica que se ha alcanzado la temperatura establecida o se está manteniendo. Si el dispositivo no se apaga después del calentamiento, continuará manteniendo la temperatura alcanzada.	
5	Una vez que el líquido alcanza la temperatura establecida, el aparato emite un pitido y mantiene automáticamente la temperatura.	
6	Para terminar de calentar manualmente : Mantenga presionado el botón de encendido (8) durante 2 segundos para apagar el aparato.	

NOTA:

- La hélice mezcladora permanece en su posición gracias a un sistema de imanes. Si el sensor magnético no funciona correctamente, se mostrará **"E1"** y el aparato se apagará.
- Si no se utiliza, el dispositivo se apaga automáticamente después de 1 minuto.
- Si ya no queda líquido, el calentador se apaga para evitar un sobrecalentamiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PLACA CALEFACTORA

- Añade agua limpia o un detergente suave al plato.
- Utilice un paño suave o un cepillo de dientes para frotar suavemente el interior.
- Enjuagar bien con agua sin sumergirlo en agua corriente.

HÉLICE MAGNÉTICA

- Eliminar la hélice desde lámina.
- Límpielo con un paño mojarlo o enjuagarlo con agua . Cerciorarse Eso es completamente secar antes de volver a montarlo.

ESTERILIZACIÓN DE LA PLACA

- Para esterilizar la placa calefactora y las juntas, tanto en casa como fuera de ella, le sugerimos utilizar nuestro esterilizador **MellyPlus 1556**. El esterilizador **MellyPlus 1556** utiliza rayos UV para una limpieza natural y rápida. Al crear ozono elimina el 99,9% de gérmenes y bacterias en tan solo 2 minutos. Como alternativa, puede ser eficaz verter un poco de agua hirviendo sobre el plato o limpiarlo con toallitas desinfectantes, pero en este caso recuerde lavar el plato con agua esterilizada antes de utilizar el producto, para eliminar los residuos de desinfectante que podrían contaminar la leche.



CUBRIR

- No esterilice la tapa con vapor.

EXTERNO

- Limpiar con un paño húmedo. Evite el uso de limpiadores o disolventes abrasivos.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y de la humedad.



ATENCIÓN

No sumerja el aparato en ningún líquido para evitar daños a los componentes eléctricos.

CALENTAMIENTO DE LECHES ESPECIALES

Las fórmulas infantiles especiales están diseñadas para satisfacer necesidades específicas, como intolerancias, alergias, cólicos, estreñimiento, reflujo gastroesofágico, prematuridad o bajo peso al nacer. Estos productos se clasifican como alimentos para usos médicos especiales y deben usarse exclusivamente bajo prescripción médica de un pediatra, quien evaluará el historial y la condición médica del niño.

Si necesita usar fórmulas especiales para la nutrición de su bebé, es importante saber que su composición tiene un mayor porcentaje de grasa que las fórmulas comunes, lo que requiere temperaturas y tiempos de calentamiento adecuados que pueden diferir de las recomendaciones estándar.

Por lo tanto, recomendamos seguir este procedimiento:

- Ajuste la temperatura de calentamiento entre 45 °C y 50 °C.
- Mezcle bien la leche durante los primeros minutos, removiendo el biberón (incluso si el calentabiberones tiene una hélice).
- Controle el calentamiento ocasionalmente para alcanzar una temperatura de bebida de aproximadamente 37 °C.

Si la temperatura final no es satisfactoria, puede ser útil un segundo calentamiento, que será más rápido, ya que la leche ya está parcialmente caliente.

¡ATENCIÓN! Este sistema permite un calentamiento óptimo de leches especiales sin comprometer sus propiedades médicas.

DISPOSICIÓN

Deseche el dispositivo y la batería en un centro autorizado de eliminación de residuos electrónicos. Siga las pautas de reciclaje locales.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Modelo: 1164
- Voltaje: 5V 2A/3A
- Potencia: 60W
- Capacidad de la batería: 4500 mAh
- Puerto de carga: tipo C
- Tiempo de carga: 4 horas
- Configuraciones de temperatura: 4 configuraciones de temperatura
- Peso: 390g

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	SOLUCIONES
Non funciona	Primero, cargue el calentador de agua para asegurarse de que la batería esté completamente cargada.
	Mantenga presionado el botón de encendido durante 1,5 segundos
	Conecte un biberón que contenga agua o leche al calentabiberones.
	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Pérdida	Compruebe que la junta no falte o esté dañada y sustitúyala por una nueva si es necesario.
	Asegúrese de que el adaptador esté montado correctamente. Inserte el adaptador con la abreviatura hacia usted, del lado de las teclas de función, colóquelo hacia abajo y gírelo. No es necesario apretar demasiado. Compruebe que esté atornillado de forma recta y no haya asumido una posición inclinada.
El botón de encendido/ apagado no funciona	El botón de encendido y apagado está bloqueado durante el calentamiento. Espere a que finalice el calentamiento.
	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

GARANTIE – TERMES ET CONDITIONS

Este producto está cubierto por una garantía de 24 meses contra defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra acreditada mediante recibo o factura. En caso de compra con factura, la garantía legal se reduce a 12 meses. La garantía de 24 meses **no incluye** daños resultantes del uso y desgaste normal del producto, daños estéticos, accesorios o consumibles (por ejemplo, baterías, cabezales o componentes sujetos a desgaste). **Las baterías tienen una garantía de 6 meses.**

NULIDAD DE LA GARANTÍA: La garantía legal de 12/24 meses caduca en los siguientes casos:

1. El producto ha sido dañado debido a un uso inadecuado no conforme con las instrucciones del manual.
2. El producto ha sido modificado, manipulado o abierto.
3. El mal funcionamiento se debe a un mantenimiento insuficiente de los componentes, accesorios o suministros (por ejemplo, oxidación, inmersión de partes eléctricas en líquidos, residuos que bloquean el sensor, fugas de líquido corrosivo de las baterías).

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA: Quedan excluidos de la garantía legal de 24 meses:

1. Los costes de sustitución o reparación de piezas sujetas a desgaste y los relativos al mantenimiento ordinario del producto.
2. Los costes y riesgos asociados al transporte del producto hasta y desde el punto de venta o el centro autorizado para la gestión de la garantía.
3. Daños resultantes de una instalación incorrecta o un uso indebido no conforme con las instrucciones del manual.
4. Daños causados por desastres naturales, caídas, impactos accidentales o condiciones ambientales incompatibles con el producto.
5. Defectos que tienen un impacto insignificante en el rendimiento del producto.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:

El fabricante, el distribuidor y todas las partes involucradas en la venta del producto no son responsables de ninguna pérdida o daño económico resultante del mal funcionamiento del producto. De acuerdo con la legislación aplicable, no son responsables de daños directos o indirectos, pérdida de ingresos, ahorros u otras consecuencias derivadas del uso o de la imposibilidad de usar el producto y/o la documentación asociada (papel o electrónica), incluida la falta de servicio.

Para más detalles sobre el servicio de asistencia, consulte las Condiciones de Venta disponibles en el sitio web **www.nuvitababy.com**.

IMPORTANT: SAFETY WARNINGS

To ensure safe and proper use of this appliance, please read the following instructions carefully before use:

1. This appliance is not a toy. Keep it out of the reach of children and ensure that it is used only by responsible adults.
2. Do not allow unattended children, disabled people or people with reduced physical or sensory capabilities to use the appliance.
3. Before each use, make sure the bottle connector seal is correctly positioned to avoid leaks.
4. Avoid touching the stainless steel heating plate during operation to avoid burns.
5. Use the appliance only on a flat, dry surface, away from water, hot stoves or ovens.
6. During heating, avoid touching the bottle to avoid burns. After heating, the bottle and milk content may reach high temperatures. Do not touch the bottle with bare hands.
7. Opening the lid or detaching the bottle immediately after heating may release hot steam. Open with caution.
8. Never leave the device unattended when using the 70°C setting due to the risk of overheating or pressure build-up.
9. Do not close the bottle tightly immediately after heating.
10. Operating temperature: 37°C to 70°C. Do not use outside this range.
11. Do not use the device in environments with strong static electricity, magnetic fields, microwaves or sterilizers due to the built-in lithium battery.
12. Before operating the appliance, make sure that the bottle contains liquid, to avoid dry overheating which would cause the appliance to automatically switch off.
13. Unplug and switch off the appliance before assembling, disassembling, cleaning or leaving it unattended.- Do not immerse the base, power cord or USB charging port in water or other liquids.
14. Use only a certified power adapter (5V - 2A) for charging. Fully charge the device before first use.
15. Do not connect or disconnect the appliance with wet hands.
16. After warming the milk, check its temperature on the back of your hand before giving it to your baby.
17. Avoid heating milk for more than 30 minutes to avoid nutrient loss.
18. For repairs, contact the manufacturer. Do not attempt to disassemble or repair the appliance yourself.
19. When not in use, store the appliance in a cool, dry place, away from direct sunlight.
20. This appliance is intended exclusively for heating and mixing infant formula and formula milk.

BATTERY CHARGING INSTRUCTIONS


1. Connect the USB Type-C cable to a certified charger (5V, 2A) and the bottle warmer.
2. While charging, the LED display shows circular digital lines. When fully charged, **"100"** will appear.
3. Fully charge the appliance before first use (charging time: 4 hours).
4. The appliance can be used once the battery reaches 40%. At 20%, a beep will remind you to recharge. If the battery drops to 0%, the display will show **"LO"** and the device will power off.
5. Heating and mixing functions are disabled while charging.
6. Regularly clean the USB port to prevent dust build-up.

PARTS LIST


1. User Manual
2. Bottle Warmer
3. Mixing propeller
4. Lid
5. 6 adapters for baby bottles
6. USB Type-C Charging Cable

CONTROL PANEL

1. Heating plate
2. Mixing propeller
3. Silicone seal
4. Lid
5. Digital display
6. Temperature selection Button
7. °C / °F Selection button
8. On / Off Power button
9. Mixing function button
10. USB-C in-put

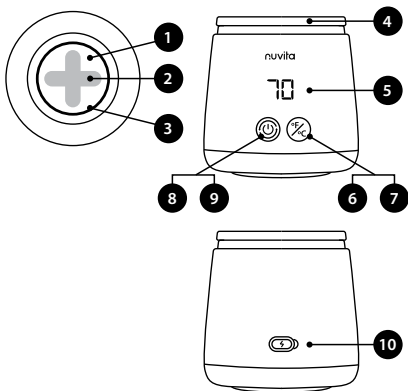

BABY BOTTLE ADAPTER SELECTION

ADAPTER NAME	ADAPTER PICTURE	SUITABLE FOR BOTTLE BRAND	
Without adapter		Dr Brown's wide-neck	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SX		Suavinex	
Standard 3.5cm neck BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice NUK standard neck

OPERATION GUIDE

1. Remove all components from the packaging.
2. Wipe the exterior with a damp cloth.
3. Allow the bottle warmer to sit unused for 12 hours to eliminate residual production odours.

SETUP

1	Select the appropriate adapter from the 6 included options to match your baby bottle brand.	
2	Fill the baby bottle with water, milk or formula.	
3	Ensure the silicone seal is securely positioned in the heating plate's groove. Attach the adapter to the bottle.	
4	Invert the device completely and firmly screw it into the bottle warmer until it creates an airtight seal.	
5	Turn the device upside down with the bottle inserted to check for leaks.	

HEATING

1	Press and hold the power button (8) until the device is turned on. The display will show the previously set temperature.	
2	To adjust the temperature, short press the button (6) to select between 37°C, 40°C, 45°C, 50°C and 70°C. Press and hold the temperature button (6) to switch between (°C and °F).	
3	The stirring function ensures uniform heating. Stirring is activated for 10 seconds every minute during operation. If you want to perform manual or longer stirring, briefly press the power button (8) . The number 1 will appear and the fan will start to rotate. Press the button (8) again and the symbol 0 will appear and the fan will stop rotating	
4	A red light indicates active heating, while a green light indicates that the set temperature has been reached or is being maintained. If the device is not switched off after heating, it will continue to maintain the reached temperature.	
5	Once the liquid reaches the set temperature, the appliance will beep and maintain the temperature automatically.	
6	To end the warm-up manually: Press and hold the power button (8) for 2 seconds to turn off the appliance.	

NOTE:

- The mixing propeller remains in its position thanks to a system of magnets. If the magnetic sensor malfunctions, **"E1"** will appear, and the appliance will shut off.
- If unused, the device shuts off automatically after 1 minute.
- If no liquid remains, the warmer shuts off to prevent overheating.

CLEANING AND MAINTENANCE

HEATING PLATE

- Add clean water or mild detergent to the heating plate.
- Use a soft cloth or toothbrush to gently scrub the interior.
- Rinse thoroughly with fresh water.

MAGNETIC PROPELLER

- Remove the propeller from the heating plate.
- Wipe it with a damp cloth or rinse it with water. Make sure it is completely dry before reassembling it.

STERILIZATION OF THE PLATE

- To sterilize the heating plate and gaskets, both at home and away from home, we suggest using our **MellyPlus 1556** sterilizer. The **MellyPlus 1556** sterilizer uses UV rays for natural and fast cleaning. Through the creation of ozone, it eliminates 99.9% of germs and bacteria in just 2 minutes. Alternatively, it can be effective to put a little boiling water on the plate or clean it with disinfectant wipes, in this case, however, remember to wash the plate with sterile water before using the product, to remove disinfectant residues that could contaminate the milk.

LID

- Do not sterilize the lid with steam.

EXTERIOR

- Wipe with a damp cloth. Avoid using abrasive cleaners or solvents.

STORAGE

- Store in a dry, cool location, away from direct sunlight and moisture.



CAUTION

Do not immerse the appliance in any liquid to prevent damage to electrical components.

WARMING SPECIAL FORMULAS

Special formulas for infants are formulas designed to meet specific needs, such as intolerances, allergies, colic, constipation, gastroesophageal reflux, prematurity, or low birth weight. These products are classified as foods for special medical purposes and should be used exclusively on the prescription of a pediatrician, who evaluates the child's history and medical condition.

If you must use special formula for your baby's nutrition, it's important to know that its composition has a higher fat percentage than common formulas, requiring appropriate heating temperatures and times that may differ from standard recommendations.

We therefore recommend following this procedure:

- Set the heating temperature between 45°C and 50°C.
- Mix the milk well during the first few minutes by swirling the bottle (even if the bottle warmer has a stirring propeller).
- Check the heating occasionally to reach a drinking temperature of approximately 37°C.

If the final temperature is unsatisfactory, a second heating may be useful, which will be quicker since the milk is already partially warm.

CAUTION! This system allows for optimal heating of the special milk without compromising its medical properties.

DISPOSAL

Dispose of the appliance and battery at an authorized electronic waste facility. Follow local recycling guidelines.

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Model: 1164
- Voltage: 5V 2A/3A
- Power: 60 W
- Battery capacity: 4500 mAh
- Charging port: Type C
- Charging time: 4 hours
- Temperature settings: 4 temperature settings
- Weight: 390g

TROUBLESHOOTING

PROBLEMS	SOLUTIONS
Not working	First, charge the water heater to ensure the battery is fully charged.
	Press and hold the power button for 1.5 seconds
	Connect a bottle containing water or milk to the bottle warmer.
	Contact customer service.
Leaking	Check that the gasket is not missing or damaged and replace it with a new one if necessary
	Make sure the adapter is mounted correctly. Insert the adapter with the initials facing you, on the function button side, place it down and rotate. There is no need to over-tighten. Check that it is screwed straight and not in a tilted position.
The On/ Off button not working	The On/Off button is stuck during heating. Wait for heating to finish.
	Contact customer service.

WARRANTY - TERMS AND CONDITIONS

This product is covered by a 24-month warranty for manufacturing defects, starting from the date of purchase proven by receipt or invoice. In case of purchase with invoice, the legal warranty is reduced to 12 months. The 24-month warranty **does not include** damage resulting from normal wear and tear of the product, aesthetic damage, accessories or consumables (for example batteries, heads or components subject to wear). **Batteries are guaranteed for a period of 6 months.**

INVALID WARRANTY: The 12/24-month legal warranty lapses in the following cases:

1. The product has been damaged due to improper use not in accordance with the instructions in the manual.
2. The product has been modified, tampered with or opened.
3. The malfunction is caused by insufficient maintenance of the components, accessories or supplies (e.g. oxidation, immersion of electrical parts in liquids, residues blocking the sensor, leakage of corrosive liquid from the batteries).

WARRANTY EXCLUSIONS: The following are excluded from the 24-month legal warranty:

1. The costs for the replacement or repair of parts subject to wear and those relating to ordinary maintenance of the product.
2. The costs and risks associated with transporting the product to and from the point of sale or the authorised centre for warranty management.
3. Damage resulting from incorrect installation or improper use not in accordance with the instructions in the manual.
4. Damage caused by natural disasters, falls, accidental impacts or environmental conditions incompatible with the product.
5. Defects that have a negligible impact on product performance.

LIMITATIONS OF LIABILITY:

The manufacturer, distributor and all parties involved in the sale of the product are not responsible for economic losses or damages resulting from the malfunction of the product. In accordance with the current legislation, they are not liable for direct, indirect, loss of income, savings or other consequences resulting from the use or inability to use the product and/or associated documentation (paper or electronic), including the lack of service.

For further details on the assistance service, please consult the Conditions of Sale available on the website **www.nuvitababy.com**.

AVERTISSEMENTS : INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour garantir une utilisation sûre et correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant utilisation :

1. Cet appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et assurez-vous qu'il est utilisé uniquement par des adultes responsables.
2. Ne laissez pas les enfants sans surveillance, les personnes handicapées ou les personnes ayant des capacités physiques ou sensorielles réduites utiliser l'appareil.
3. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le joint du connecteur du flacon est correctement positionné pour éviter les fuites.
4. Évitez de toucher la plaque chauffante en acier inoxydable pendant le fonctionnement pour éviter les brûlures.
5. Utilisez l'appareil uniquement sur une surface plane et sèche, loin de l'eau, des cuisinières ou des fours chauds.
6. Pendant le chauffage, évitez de toucher le biberon pour éviter les brûlures. Après chauffage, le biberon et son contenu peuvent atteindre des températures élevées. Ne touchez pas le biberon à mains nues.
7. Ouvrir le couvercle ou retirer la bouteille immédiatement après chauffage peut entraîner une fuite de vapeur chaude. Ouvrir avec précaution.
8. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque vous utilisez le réglage 70°C en raison du risque de surchauffe ou d'accumulation de pression.
9. Ne pas fermer hermétiquement le flacon immédiatement après chauffage.
10. Température de fonctionnement : 37 °C à 70 °C. Ne pas utiliser en dehors de cette plage.
11. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à forte électricité statique, à champs magnétiques, à micro-ondes ou dans des armoires de désinfection en raison de la batterie au lithium intégrée.
12. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le flacon contient du liquide, afin d'éviter une surchauffe à sec qui provoquerait l'arrêt automatique de l'appareil.
13. Débranchez et éteignez l'appareil avant de l'assembler, de le démonter, de le nettoyer ou de le laisser sans surveillance. - Ne plongez pas la base, le cordon d'alimentation ou le port de chargement USB dans l'eau ou d'autres liquides.
14. Utilisez uniquement un adaptateur secteur certifié (5 V - 2 A) pour la charge. Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
15. Ne pas connecter ou déconnecter l'appareil avec les mains mouillées.
16. Après avoir réchauffé le lait, vérifiez sa température sur le dos de votre main avant de le donner à votre bébé.
17. Évitez de chauffer le lait pendant plus de 30 minutes pour éviter la perte de nutriments.
18. Pour toute réparation, veuillez contacter le fabricant. N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil vous-même.
19. Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
20. Cet appareil est destiné exclusivement au chauffage et au mélange de préparations pour nourrissons et de lait maternisé.

INSTRUCTIONS DE CHARGE DE LA BATTERIE


1. Connectez le câble USB Type-C à un chargeur certifié (5V, 2A) et au chauffe-biberon.
2. Pendant la charge, l'écran LED affiche des lignes numériques circulaires. Une fois la charge terminée, « **100** » s'affiche.
3. Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation (temps de charge : 4 heures).
4. L'appareil peut être utilisé dès que la batterie atteint 40 %. À 20 %, un bip sonore vous rappelle de recharger la batterie. Si la batterie tombe à 0 %, l'écran affiche « **LO** » et l'appareil s'éteint.
5. Les fonctions de chauffage et de mélange sont désactivées pendant la charge.
6. Nettoyez régulièrement le port USB pour éviter l'accumulation de poussière.

LISTE DES PIÈCES


1. Manuel d'utilisation
2. Chauffe-biberon
3. Hélice de mélange
4. Couvercle
5. 6 connecteurs pour biberons
6. Câble de chargement USB Type-C

PANNEAU DE CONTRÔLE

1. Plaque chauffante
2. Hélice de mélange
3. Joint en silicone
4. Couvercle
5. Affichage numérique
6. Bouton de sélection de la température
7. Bouton de sélection °C / °F
8. Bouton marche/arrêt
9. Bouton de fonction de mixage
10. Entrée USB-C

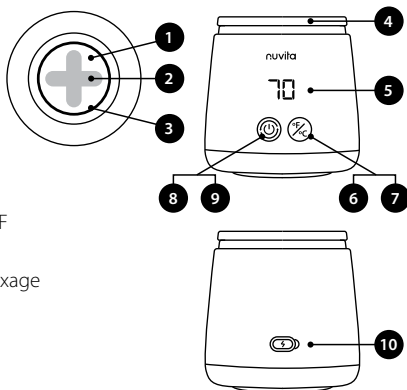

SÉLECTION D'ADAPTATEURS POUR BIBERON

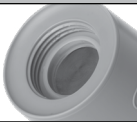NOM DE L'ADAPTATEUR	IMAGE DE L'ADAPTATEUR	CONVIENT À LA MARQUE DE BOUTEILLE	
Sans adaptateur		Col large du Dr Brown's	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SX		Suavinex	
Col standard de 3,5 cm BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice NUK col standard

GUIDE D'UTILISATION

1. Remove all components from the packaging.
2. Wipe the exterior with a damp cloth.
3. Allow the bottle warmer to sit unused for 12 hours to eliminate residual production odours.

INSTALLATION

1	Sélectionnez l'adaptateur approprié parmi les 6 options incluses pour correspondre à la marque de votre biberon.	
2	Remplissez le biberon avec de l'eau, du lait ou du lait maternisé.	
3	Assurez-vous que le joint en silicone est bien positionné dans la rainure de la plaque chauffante. Fixez l'adaptateur au biberon.	
4	Retournez complètement l'appareil et vissez-le fermement dans le chauffe-biberon jusqu'à ce qu'il soit hermétique.	
5	Retournez l'appareil avec le biberon inséré pour vérifier l'étanchéité.	

CHAUFFAGE

1	Maintenez le bouton d'alimentation (8) enfoncé jusqu'à ce que l'appareil soit allumé. L'écran affichera la température précédemment réglée.	
2	Pour régler la température, appuyez brièvement sur le bouton (6) pour sélectionner entre 37°C, 40°C, 45°C, 50°C et 70°C. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de température (6) pour basculer entre (°C et °F).	
3	La fonction d'agitation assure une chauffe uniforme. L'agitation est activée pendant 10 secondes toutes les minutes pendant le fonctionnement. Pour une agitation manuelle ou prolongée, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt (8) . Le chiffre 1 apparaît et le ventilateur se met en marche. Appuyez à nouveau sur le bouton (8) : le symbole 0 apparaît et le ventilateur s'arrête.	
4	Un voyant rouge indique que la chauffe est active, tandis qu'un voyant vert indique que la température réglée est atteinte ou maintenue. Si l'appareil n'est pas éteint après la chauffe, il continue de maintenir la température atteinte.	
5	Une fois que le liquide atteint la température réglée, l'appareil émet un bip et maintient la température automatiquement.	
6	Pour terminer le préchauffage manuellement : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (8) pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.	

NOTE:

- L'hélice de mélange reste en place grâce à un système d'aimants. En cas de dysfonctionnement du capteur magnétique, le message « **E1** » s'affiche et l'appareil s'éteint.
- En cas de non-utilisation, l'appareil s'éteint automatiquement après 1 minute.
- S'il ne reste plus de liquide, le chauffe-plat s'éteint pour éviter toute surchauffe.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

PLAQUE CHAUFFANTE

- Ajoutez de l'eau propre ou un détergent doux sur la plaque chauffante.
- Utilisez un chiffon doux ou une brosse à dents pour frotter doucement l'intérieur.
- Rincer abondamment à l'eau douce.

HÉLICE MAGNÉTIQUE

- Retirez l'hélice de la plaque chauffante.
- Essuyez-le avec un chiffon humide ou rincez-le à l'eau. Assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le remonter.

STÉRILISATION DE LA PLAQUE

- Pour stériliser la plaque chauffante et les joints, à la maison comme à l'extérieur, nous vous suggérons d'utiliser notre stérilisateur **MellyPlus 1556**. Ce stérilisateur utilise les rayons UV pour un nettoyage naturel et rapide. Grâce à la création d'ozone, il élimine 99,9 % des germes et bactéries en seulement 2 minutes. Vous pouvez également verser un peu d'eau bouillante sur la plaque ou la nettoyer avec des lingettes désinfectantes. Dans ce cas, n'oubliez pas de la laver à l'eau stérile avant utilisation afin d'éliminer les résidus de désinfectant qui pourraient contaminer le lait.



COUVERCLE

- Ne pas stériliser le couvercle à la vapeur.

EXTÉRIEUR

- Essuyez avec un chiffon humide. Évitez d'utiliser des nettoyeurs ou des solvants abrasifs.

STOCKAGE

- Conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.



PRUDENCE

Ne plongez pas l'appareil dans un liquide afin d'éviter d'endommager les composants électriques.

RÉCHAUFFER LES PRÉPARATIONS SPÉCIALES

Les préparations spéciales pour nourrissons sont conçues pour répondre à des besoins spécifiques, tels que les intolérances, les allergies, les coliques, la constipation, le reflux gastro-œsophagien, la prématurité ou l'insuffisance pondérale à la naissance. Ces produits sont classés comme aliments destinés à des fins médicales spéciales et doivent être utilisés exclusivement sur prescription d'un pédiatre, qui évaluera les antécédents médicaux et l'état de santé de l'enfant.

Si vous devez utiliser une préparation spéciale pour l'alimentation de votre bébé, sachez que sa composition présente un pourcentage de matières grasses plus élevé que les préparations classiques, ce qui nécessite des températures et des temps de chauffage appropriés, qui peuvent différer des recommandations standard.

Nous vous recommandons donc de suivre la procédure suivante :

- Régler la température de chauffage entre 45 °C et 50 °C.
- Bien mélanger le lait pendant les premières minutes en faisant tourner le biberon (même si le chauffe-biberon est équipé d'une hélice).
- Vérifier régulièrement le chauffage pour atteindre une température de consommation d'environ 37 °C.

Si la température finale n'est pas satisfaisante, un second chauffage peut être utile, plus rapide puisque le lait est déjà partiellement chaud.

ATTENTION ! Ce système permet un chauffage optimal du lait spécial sans compromettre ses propriétés thérapeutiques.

ÉLIMINATION

Jetez l'appareil et la batterie dans un centre de recyclage agréé. Suivez les directives locales en matière de recyclage.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Modèle: 1164
- Tension : 5 V 2 A/3 A
- Puissance : 60 W
- Capacité de la batterie : 4500 mAh
- Port de charge : Type C
- Temps de charge : 4 heures
- Réglages de température : 4 réglages de température
- Poids : 390g

DÉPANNAGE

PROBLÈMES	SOLUTIONS
Ne fonctionne pas	Commencez par charger le chauffe-eau pour vous assurer que la batterie est complètement chargée.
	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1,5 seconde.
	Connectez un biberon contenant de l'eau ou du lait au chauffe-biberon.
	Contactez le service client.
Fuite	Vérifiez que le joint n'est pas manquant ou endommagé et remplacez-le si nécessaire.
	Assurez-vous que l'adaptateur est correctement installé. Insérez l'adaptateur, initiales vers vous, côté bouton de fonction, posez-le et faites-le pivoter. Il est inutile de trop serrer. Vérifiez qu'il est vissé droit et non incliné.
Le bouton marche/arrêt ne fonctionne pas	Le bouton marche/arrêt est bloqué pendant la chauffe. Attendez la fin de la chauffe.
	Contactez le service client.

GARANTIE – TERMES ET CONDITIONS

Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication, à compter de la date d'achat prouvée par reçu ou facture. En cas d'achat avec facture, la garantie légale est réduite à 12 mois. La garantie de 24 mois **ne couvre pas** les dommages résultant de l'usure normale du produit, les dommages esthétiques, les accessoires ou les consommables (par exemple les batteries, les têtes ou les composants sujets à usure). **Les batteries sont garanties pour une durée de 6 mois.**

ANNULATION DE LA GARANTIE : La garantie légale de 12/24 mois expire dans les cas suivants :

1. Le produit a été endommagé en raison d'une utilisation inappropriée et non conforme aux instructions du manuel.
2. Le produit a été modifié, altéré ou ouvert.
3. Le dysfonctionnement est dû à un entretien insuffisant des composants, accessoires ou fournitures (par exemple, oxydation, immersion de pièces électriques dans des liquides, résidus bloquant le capteur, fuite de liquide corrosif des batteries).

EXCLUSIONS DE GARANTIE : Sont exclus de la garantie légale de 24 mois :

1. Les frais de remplacement ou de réparation des pièces d'usure et ceux relatifs à l'entretien ordinaire du produit.
2. Les coûts et risques liés au transport du produit vers et depuis le point de vente ou le centre agréé de gestion de la garantie.
3. Dommages résultant d'une installation incorrecte ou d'une utilisation non conforme aux instructions du manuel.
4. Dommages causés par des catastrophes naturelles, des chutes, des chocs accidentels ou des conditions environnementales incompatibles avec le produit.
5. Défauts ayant un impact négligeable sur les performances du produit.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ :

Le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente du produit ne sont pas responsables des pertes économiques ou des dommages résultant du dysfonctionnement du produit. Conformément à la législation applicable, ils ne sont pas responsables des dommages directs ou indirects, de la perte de revenus, d'économies ou d'autres conséquences découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit et/ou la documentation associée (papier ou électronique), y compris le manque de service.

Pour plus de détails sur le service d'assistance, veuillez consulter les Conditions de Vente disponibles sur le site **www.nuvitababy.com**.

WARNHINWEISE: ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Um einen sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Geräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor der Verwendung sorgfältig die folgenden Anweisungen:

1. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf und stellen Sie sicher, dass es nur von verantwortungsbewussten Erwachsenen benutzt wird.
2. Erlauben Sie Kindern, behinderten Menschen oder Menschen mit eingeschränkten körperlichen oder sensorischen Fähigkeiten nicht, das Gerät unbeaufsichtigt zu benutzen.
3. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass die Dichtung des Flaschenanschlusses richtig sitzt, um ein Auslaufen zu vermeiden.
4. Vermeiden Sie es, während des Betriebs die Edelstahl-Heizplatte zu berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
5. Verwenden Sie das Gerät nur auf einer ebenen, trockenen Oberfläche, fern von Wasser, heißen Herden oder Öfen.
6. Vermeiden Sie es, die Flasche während des Erhitzens zu berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Nach dem Erhitzen können die Flasche und der Milchinhalt hohe Temperaturen erreichen. Berühren Sie die Flasche nicht mit bloßen Händen.
7. Beim Öffnen des Deckels oder Abnehmen der Flasche unmittelbar nach dem Erhitzen kann heißer Dampf austreten. Vorsicht beim Öffnen.
8. Lassen Sie das Gerät bei der 70°C-Einstellung niemals unbeaufsichtigt, da die Gefahr einer Überhitzung oder eines Druckaufbaus besteht.
9. Verschließen Sie die Flasche nach dem Erhitzen nicht sofort fest.
10. Betriebstemperatur: 37 °C bis 70 °C. Nicht außerhalb dieses Bereichs verwenden.
11. Aufgrund der eingebauten Lithiumbatterie das Gerät nicht in Umgebungen mit starker statischer Elektrizität, Magnetfeldern, Mikrowellen oder Desinfektionsschränken verwenden.
12. Stellen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes sicher, dass die Flasche Flüssigkeit enthält, um eine Trockenüberhitzung zu vermeiden, die zu einer automatischen Abschaltung des Gerätes führen würde.
13. Ziehen Sie den Stecker und schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es zusammenbauen, auseinandernehmen, reinigen oder unbeaufsichtigt lassen. – Tauchen Sie die Basis, das Netzkabel oder den USB-Ladeanschluss nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
14. Verwenden Sie zum Laden ausschließlich ein zertifiziertes Netzteil (5 V – 2 A). Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
15. Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an oder ab.
16. Überprüfen Sie nach dem Erwärmen der Milch deren Temperatur auf Ihrem Handrücken, bevor Sie sie Ihrem Baby geben.
17. Erhitzen Sie Milch nicht länger als 30 Minuten, um Nährstoffverluste zu vermeiden.
18. Wenden Sie sich bei Reparaturen an den Hersteller. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
19. Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
20. Dieses Gerät ist ausschließlich zum Erwärmen und Anrühren von Säuglingsnahrung und Säuglingsmilch bestimmt.

ANLEITUNG ZUM LADEN DES AKKU


1. Verbinden Sie das USB Type-C-Kabel mit einem zertifizierten Ladegerät (5 V, 2 A) und dem Flaschenwärmer.
2. Während des Ladevorgangs zeigt die LED-Anzeige kreisförmige digitale Linien an. Bei vollständiger Aufladung wird „100“ angezeigt.
3. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf (Ladezeit: 4 Stunden).
4. Sobald der Akkustand 40 % erreicht hat, ist das Gerät einsatzbereit. Bei 20 % erinnert ein Piepton an das Aufladen. Sinkt der Akkustand auf 0 %, erscheint auf dem Display „LO“ und das Gerät schaltet sich ab.
5. Heiz- und Mischfunktionen sind während des Ladevorgangs deaktiviert.
6. Reinigen Sie den USB-Anschluss regelmäßig, um Staubansammlungen zu vermeiden.

TEILELISTE


1. Bedienungsanleitung
2. Flaschenwärmer
3. Mischpropeller
4. Deckel
5. 6 Verbindungsstücke für Babyflaschen
6. USB Type-C Ladekabel

BEDIENFELD

1. Heizplatte
2. Mischpropeller
3. Silikondichtung
4. Deckel
5. Digitalanzeige
6. Temperaturwahl taste
7. °C / °F Auswahl taste
8. Ein-/Aus-Taste
9. Mischfunktion taste
10. USB-C-Eingang

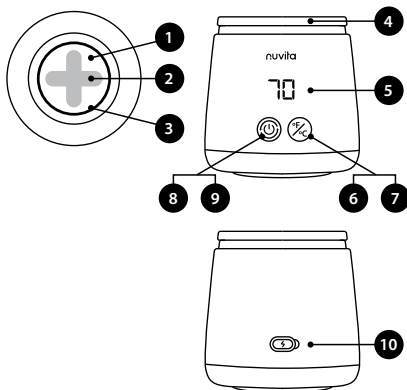

AUSWAHL AN BABYFLASCHENADAPTERN

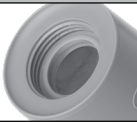ADAPTERNAME	ADAPTERBILD	GEEIGNET FÜR FLASCHENMARKE	
Ohne Adapter		Dr. Brown's Weithals	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SX		Suavinex	
Standard-3,5-cm-Hals BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice NUK Standard-Hals

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Entnehmen Sie sämtliche Bauteile aus der Verpackung.
2. Wischen Sie die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab.
3. Lassen Sie den Flaschenwärmer 12 Stunden lang unbenutzt stehen, um Produktionsgerüche zu beseitigen.

AUFSTELLEN

1	Wählen Sie passend zu Ihrer Babyflaschenmarke den passenden Adapter aus den 6 mitgelieferten Optionen aus.	
2	Füllen Sie die Flasche mit Wasser, Milch oder Milchnahrung.	
3	Stellen Sie sicher, dass die Silikondichtung fest in der Nut der Heizplatte sitzt. Befestigen Sie den Adapter an der Flasche.	
4	Drehen Sie das Gerät vollständig um und schrauben Sie es fest in den Flaschenwärmer, bis es luftdicht verschlossen ist.	
5	Drehen Sie das Gerät mit der eingesetzten Flasche um, um es auf Dichtheit zu prüfen.	

HEIZUNG

1	Halten Sie die Einschalttaste (8) gedrückt , bis das Gerät eingeschaltet ist. Im Display wird die zuvor eingestellte Temperatur angezeigt.	
2	Um die Temperatur einzustellen, drücken Sie kurz die Taste (6) , um zwischen 37 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C und 70 °C. zu wählen. Halten Sie die Temperaturtaste (6) gedrückt , um zwischen (°C und °F) zu wechseln.	
3	Die Rührfunktion sorgt für gleichmäßiges Erhitzen. Während des Betriebs wird jede Minute für 10 Sekunden gerührt. Um manuell oder länger zu rühren, drücken Sie kurz die Einschalttaste (8) . Die Zahl 1 erscheint, und der Ventilator beginnt zu rotieren. Drücken Sie die Taste (8) erneut. Die Zahl 0 erscheint, und der Ventilator stoppt.	
4	Rotes Licht zeigt aktives Heizen an, grünes Licht zeigt an, dass die eingestellte Temperatur erreicht ist oder gehalten wird. Wird das Gerät nach dem Heizen nicht ausgeschaltet, hält es die erreichte Temperatur.	
5	Sobald die Flüssigkeit die eingestellte Temperatur erreicht hat, piept das Gerät und hält die Temperatur automatisch.	
6	So beenden Sie das Aufwärmen manuell: Halten Sie die Einschalttaste (8) 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.	

NOTIZ:

- Der Rührflügel bleibt dank eines Magnetsystems in seiner Position. Bei einer Fehlfunktion des Magnetsensors wird „**E1**“ angezeigt und das Gerät schaltet ab.
- Bei Nichtbenutzung schaltet sich das Gerät nach 1 Minute automatisch ab.
- Wenn keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist, schaltet sich der Wärmer ab, um eine Überhitzung zu verhindern.

REINIGUNG UND WARTUNG

HEIZPLATTE

- Geben Sie sauberes Wasser oder ein mildes Reinigungsmittel auf die Heizplatte.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch oder eine Zahnbürste, um die Innenseite vorsichtig zu schrubben.
- Mit klarem Wasser gründlich abspülen.

MAGNETISCHER PROPELLER

- Entfernen Sie den Propeller von der Heizplatte.
- Wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab oder spülen Sie es mit Wasser ab. Stellen Sie sicher, dass es vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder zusammenbauen.

STERILISIERUNG DER PLATTE

- Zur Sterilisation der Heizplatte und der Dichtungen empfehlen wir unseren **MellyPlus 1556** Sterilisator – sowohl zu Hause als auch unterwegs. Der **MellyPlus 1556** Sterilisator nutzt UV-Strahlen für eine natürliche und schnelle Reinigung. Durch die Erzeugung von Ozon werden 99,9 % der Keime und Bakterien in nur 2 Minuten abgetötet. Alternativ kann es hilfreich sein, die Platte mit etwas kochendem Wasser zu übergießen oder mit Desinfektionstüchern zu reinigen. Denken Sie in diesem Fall jedoch daran, die Platte vor Gebrauch mit sterilem Wasser abzuspielen, um Desinfektionsmittelrückstände zu entfernen, die die Milch verunreinigen könnten.



DECKEL

- Sterilisieren Sie den Deckel nicht mit Dampf.

EXTERIEUR

- Mit einem feuchten Tuch abwischen. Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln oder Lösungsmitteln.

LAGERUNG

- An einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.



VORSICHT

Entsorgen Sie das Gerät und den Akku bei einer autorisierten Entsorgungsstelle für Elektroschrott. Befolgen Sie die örtlichen Recyclingrichtlinien.

ERWÄRMEN VON SPEZIALNAHRUNG

Spezialnahrung für Säuglinge ist auf spezielle Bedürfnisse wie Unverträglichkeiten, Allergien, Koliken, Verstopfung, gastroösophagealen Reflux, Frühgeburt oder niedriges Geburtsgewicht abgestimmt. Diese Produkte gelten als Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke und sollten ausschließlich auf ärztliche Verschreibung verwendet werden, die die Krankengeschichte und den Gesundheitszustand des Kindes beurteilt.

Wenn Sie Spezialnahrung für die Ernährung Ihres Babys verwenden müssen, ist es wichtig zu wissen, dass diese einen höheren Fettanteil als herkömmliche Nahrung aufweist und daher entsprechende Erhitzungstemperaturen und -zeiten erfordert, die von den Standardempfehlungen abweichen können.

Wir empfehlen daher folgende Vorgehensweise:

- Stellen Sie die Heiztemperatur auf 45 °C bis 50 °C ein.
- Mischen Sie die Milch in den ersten Minuten gut durch Schwenken der Flasche (auch wenn der Flaschenwärmer über einen Rührpropeller verfügt).
- Kontrollieren Sie die Erwärmung gelegentlich, um eine Trinktemperatur von ca. 37 °C zu erreichen.

Sollte die Endtemperatur nicht zufriedenstellend sein, kann ein zweites Erhitzen sinnvoll sein. Dies geht schneller, da die Milch bereits teilweise warm ist.

ACHTUNG! Dieses System ermöglicht eine optimale Erwärmung der Spezialmilch, ohne ihre medizinischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Gerät und den Akku bei einer autorisierten Entsorgungsstelle für Elektroschrott. Befolgen Sie die örtlichen Recyclingrichtlinien.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Modell: 1164
- Spannung: 5V 2A/3A
- Leistung: 60 W
- Batteriekapazität: 4500 mAh
- Ladeanschluss: Typ C
- Ladezeit: 4 Stunden
- Temperatureinstellungen: 4 Temperatureinstellungen
- Gewicht: 390g

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEME	LÖSUNGEN
Funktioniert nicht	Laden Sie zunächst den Warmwasserbereiter auf, um sicherzustellen, dass der Akku vollständig geladen ist.
	Halten Sie die Einschalttaste 1,5 Sekunden lang gedrückt.
	Schließen Sie eine Flasche mit Wasser oder Milch an den Flaschenwärmer an.
	Kontaktieren Sie den Kundenservice.
Undicht	Prüfen Sie, ob die Dichtung fehlt oder beschädigt ist, und ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch eine neue.
	Stellen Sie sicher, dass der Adapter korrekt montiert ist. Setzen Sie den Adapter mit den Initialen zu Ihnen zeigend auf die Seite mit der Funktionstaste ein, legen Sie ihn ab und drehen Sie ihn. Ziehen Sie ihn nicht zu fest an. Achten Sie darauf, dass er gerade und nicht verkantet eingeschraubt ist.
Der Ein-/Ausschalter funktioniert nicht	Der Ein-/Ausschalter klemmt während des Heizvorgangs. Warten Sie, bis der Heizvorgang abgeschlossen ist.
	Kontaktieren Sie den Kundenservice.

GARANTIE - ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie auf Herstellungsfehler, beginnend ab dem durch Quittung oder Rechnung nachgewiesenen Kaufdatum. Beim Kauf auf Rechnung verkürzt sich die gesetzliche Gewährleistung auf 12 Monate. Von der 24-monatigen Garantie **ausgeschlossen sind** Schäden, die auf normale Abnutzung des Produkts, kosmetische Schäden, Zubehör oder Verbrauchsmaterialien (z. B. Batterien, Köpfe oder Verschleißteile) zurückzuführen sind. **Für Batterien gilt eine Garantie von 6 Monaten.**

ERLÖSCHEN DER GARANTIE: Die gesetzliche Garantie von 12/24 Monaten erlischt in den folgenden Fällen:

1. Das Produkt wurde durch unsachgemäßen Gebrauch, der nicht den Anweisungen im Handbuch entspricht, beschädigt.
2. Das Produkt wurde verändert, manipuliert oder geöffnet.
3. Die Fehlfunktion ist auf eine unzureichende Wartung der Komponenten, Zubehörteile oder Verbrauchsmaterialien zurückzuführen (z. B. Oxidation, Eintauchen elektrischer Teile in Flüssigkeiten, Rückstände, die den Sensor blockieren, Austreten ätzender Flüssigkeit aus den Batterien).

GARANTIEAUSSCHLÜSSE: Von der 24-monatigen gesetzlichen Gewährleistung sind folgende Leistungen ausgeschlossen:

1. Die Kosten für den Ersatz oder die Reparatur von Verschleißteilen sowie die Kosten für die normale Wartung des Produkts.
2. Die Kosten und Risiken im Zusammenhang mit dem Transport des Produkts zur und von der Verkaufsstelle oder dem autorisierten Zentrum für das Garantiamanagement.
3. Schäden, die durch falsche Installation oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen, der nicht den Anweisungen im Handbuch entspricht.
4. Schäden, die durch Naturkatastrophen, Stürze, versehentliche Stöße oder mit dem Produkt unvereinbare Umweltbedingungen verursacht wurden.
5. Mängel, die einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Produktleistung haben.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN:

Der Hersteller, der Händler und alle am Verkauf des Produkts beteiligten Parteien haften nicht für wirtschaftliche Verluste oder Schäden, die aus einer Fehlfunktion des Produkts resultieren. Gemäß der geltenden Gesetzgebung haften sie nicht für direkte oder indirekte Schäden, Einkommensverluste, entgangene Einsparungen oder andere Folgen, die sich aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung des Produkts und/oder der zugehörigen Dokumentation (in Papierform oder elektronisch) ergeben, einschließlich mangelnder Serviceleistungen.

Weitere Einzelheiten zum Kundendienst finden Sie in den Verkaufsbedingungen auf der Website **www.nuvitababy.com**.

IMPORTANTE: AVISOS DE SEGURANÇA

Para garantir a utilização segura e adequada deste aparelho, leia atentamente as seguintes instruções antes de utilizar:

1. Este aparelho não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças e certifique-se de que é utilizado apenas por adultos responsáveis.
2. Não permita que crianças, pessoas com deficiência ou com capacidades físicas ou sensoriais reduzidas utilizem o aparelho sem supervisão.
3. Antes de cada utilização, certifique-se de que a vedação do conector do biberão está corretamente posicionada para evitar fugas.
4. Evite tocar na placa de aquecimento em aço inoxidável durante o funcionamento para evitar queimaduras.
5. Utilize o aparelho apenas numa superfície plana e seca, longe de água, fogões ou fornos quentes.
6. Durante o aquecimento, evite tocar no biberão para evitar queimaduras. Após o aquecimento, o biberão e o leite podem atingir temperaturas elevadas. Não toque no biberão com as mãos desprotegidas.
7. Abrir a tampa ou retirar o biberão imediatamente após o aquecimento pode libertar vapor quente. Abra com cuidado.
8. Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando utilizar a definição de 70 °C devido ao risco de sobreaquecimento ou acumulação de pressão.
9. Não feche o biberão hermeticamente imediatamente após o aquecimento.
10. Temperatura de funcionamento: 37 °C a 70 °C. Não utilize fora dessa gama.
11. Não utilize o aparelho em ambientes com forte eletricidade estática, campos magnéticos, micro-ondas ou esterilizadores devido à bateria de lítio integrada.
12. Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que o biberão contém líquido para evitar o sobreaquecimento a seco, que pode provocar o desligamento automático do aparelho.
13. Desligue e desligue o aparelho antes de o montar, desmontar, limpar ou deixá-lo sem vigilância. Não mergulhe a base, o cabo de alimentação ou a porta de carregamento USB em água ou outros líquidos.
14. Utilize apenas um adaptador de alimentação certificado (5V - 2A) para carregar. Carregue o aparelho completamente antes da primeira utilização.
15. Não ligue nem desligue o aparelho com as mãos molhadas.
16. Após aquecer o leite, verifique a temperatura no dorso da mão antes de o oferecer ao bebé.
17. Evite aquecer o leite durante mais de 30 minutos para evitar a perda de nutrientes.
18. Para reparações, contacte o fabricante. Não tente desmontar ou reparar o aparelho sozinho.
19. Quando não estiver a ser utilizado, guarde-o num local fresco e seco, longe da luz solar direta.
20. Este aparelho foi concebido exclusivamente para aquecer e misturar fórmulas infantis e leite em pó.

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO DA BATERIA


1. Ligue o cabo USB Tipo C a um carregador certificado (5 V, 2 A) e ao aquecedor de biberões.
2. Durante o carregamento, o visor LED apresenta linhas digitais circulares. Quando estiver totalmente carregado, aparecerá **"100"**.
3. Carregue completamente o dispositivo antes da primeira utilização (tempo de carregamento: 4 horas).
4. O aparelho poderá ser utilizado quando a bateria atingir os 40%. Ao atingir os 20%, um sinal sonoro irá lembrá-lo de recarregar. Se a bateria descer para 0%, o visor irá apresentar **"L0"** e o aparelho será desligado.
5. As funções de aquecimento e mistura são desativadas durante o carregamento.
6. Limpe regularmente a porta USB para evitar a acumulação de pó.

LISTA DE PEÇAS


1. Manual do Utilizador
2. Aquecedor de Biberões
3. Hélice de Mistura
4. Tampa
5. 6 Adaptadores para Biberões
6. Cabo de Carregamento USB Tipo C

PAINEL DE CONTROLO

1. Placa de aquecimento
2. Hélice de mistura
3. Vedação de silicone
4. Tampa
5. Display digital
6. Botão de seleção de temperatura
7. Botão de seleção °C / °F
8. Botão de ligar / desligar
9. Botão de função de mistura
10. Entrada USB-C

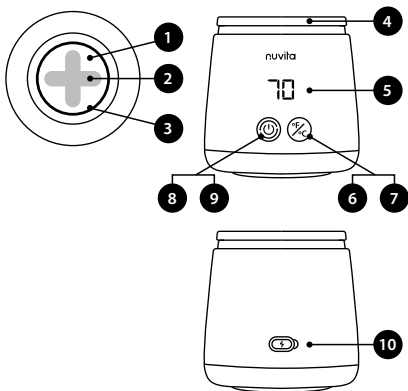

SELEÇÃO DE ADAPTADORES PARA BIBERÕES

NOME DO ADAPTADOR	ADAPTADOR IMAGEM	ADEQUADO PARA MARCA DE GARRAFA	
Sem adaptador		Pescoço largo do Dr. Brown	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SX		Suavinex	
Pescoço padrão de 3,5 cm BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice NUK pescoço padrão

GUIA DE OPERAÇÃO

1. Retire todos os componentes da embalagem.
2. Limpe a parte exterior com um pano húmido.
3. Deixe o aquecedor de biberões sem uso durante 12 horas para eliminar os odores residuais da produção.

CONFIGURAR

1	Selecione o adaptador adequado entre as 6 opções incluídas para combinar com a marca do seu biberão.	
2	Encha o biberão com água, leite ou fórmula.	
3	Certifique-se de que a vedação de silicone está firmemente posicionada na ranhura da placa de aquecimento. Encaixe o adaptador no biberão.	
4	Inverta completamente o dispositivo e enrosque-o firmemente no aquecedor de biberões até que crie uma vedação hermética.	
5	Vire o dispositivo ao contrário com o biberão inserido para verificar se há fugas.	

AQUECIMENTO

1	Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação (8) até que o aparelho seja ligado. O visor irá apresentar a temperatura definida anteriormente.	
2	Para ajustar a temperatura, pressione brevemente o botão (6) para selecionar entre 37 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C e 70 °C. Prima sem soltar o botão de temperatura (6) para alternar entre (°C e °F).	
3	A função de agitação garante um aquecimento uniforme. A agitação é ativada durante 10 segundos a cada minuto durante o funcionamento. Se pretender realizar a agitação manual ou por um período mais longo, pressione brevemente o botão de alimentação (8) . O número 1 aparecerá e o ventilador começará a rodar. Pressione novamente o botão (8) e o símbolo 0 aparecerá e o ventilador parará de rodar.	
4	Uma luz vermelha indica aquecimento ativo, enquanto uma luz verde indica que a temperatura definida foi atingida ou está a ser mantida. Se o aparelho não for desligado após o aquecimento, continuará a manter a temperatura atingida.	
5	Assim que o líquido atingir a temperatura definida, o aparelho emitirá um sinal sonoro e manterá a temperatura automaticamente.	
6	Para terminar o aquecimento manualmente: Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação (8) durante 2 segundos para desligar o aparelho.	

NOTA:

- A hélice misturadora permanece na sua posição graças a um sistema de ímanes. Se o sensor magnético apresentar avaria, será apresentada a mensagem **"E1"** e o aparelho desligar-se-á.
- Se não for utilizado, o aparelho desligar-se-á automaticamente após 1 minuto.
- Se não houver líquido restante, o aquecedor desligar-se-á para evitar o sobreaquecimento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

PLACA DE AQUECIMENTO

- Adicione água limpa ou detergente neutro à placa de aquecimento.
- Utilize um pano macio ou uma escova de dentes para esfregar delicadamente o interior.
- Enxague bem com água limpa.

HÉLICE MAGNÉTICA

- Retire a hélice da placa de aquecimento.
- Limpe-a com um pano húmido ou passe-a por água. Certifique-se de que está completamente seca antes de a voltar a montar.

ESTERILIZAÇÃO DA PLACA

- Para esterilizar a placa de aquecimento e as juntas, tanto em casa como fora de casa, sugerimos a utilização do nosso esterilizador **MellyPlus 1556**. O esterilizador **MellyPlus 1556** utiliza os raios UV para uma limpeza natural e rápida. Através da criação de ozono, elimina 99,9% dos germes e bactérias em apenas 2 minutos. Em alternativa, pode ser eficaz colocar um pouco de água a ferver na placa ou limpá-la com toalhetes desinfetantes. Neste caso, no entanto, lembre-se de lavar a placa com água esterilizada antes de utilizar o produto, para remover os resíduos de desinfetante que possam contaminar o leite.



TAMPA

- Não esterilize a tampa com vapor.

EXTERIOR

- Limpe com um pano húmido. Evite utilizar produtos de limpeza abrasivos ou solventes.

ARMAZENAMENTO

- Armazene em local seco e fresco, longe da luz solar direta e da humidade.



CUIDADO

Não mergulhe o aparelho em qualquer líquido para evitar danos nos componentes elétricos.

FÓRMULAS ESPECIAIS DE AQUECIMENTO

As fórmulas especiais para bebês são fórmulas desenvolvidas para satisfazer necessidades específicas, como intolerâncias, alergias, cólicas, obstipação, refluxo gastroesofágico, prematuridade ou baixo peso à nascença. Estes produtos são classificados como alimentos para fins medicinais especiais e devem ser utilizados exclusivamente sob prescrição médica, que avalia o historial e a condição médica da criança.

Se precisar de utilizar fórmula especial para a nutrição do seu bebé, é importante saber que a sua composição tem uma percentagem de gordura superior às fórmulas comuns, exigindo temperaturas e tempos de aquecimento adequados que podem diferir das recomendações padrão.

Assim, recomendamos seguir este procedimento:

- Ajuste a temperatura de aquecimento entre 45°C e 50°C.
- Misture bem o leite durante os primeiros minutos, agitando o biberão (mesmo que o aquecedor de biberões tenha uma hélice misturadora).
- Verifique o aquecimento ocasionalmente para atingir uma temperatura de consumo de aproximadamente 37°C.

Se a temperatura final não for satisfatória, pode ser útil um segundo aquecimento, que será mais rápido, uma vez que o leite já está parcialmente aquecido.

ATENÇÃO! Este sistema permite o aquecimento ideal do leite especial sem comprometer as suas propriedades medicinais.

ELIMINAÇÃO

Elimine o aparelho e a bateria num ponto de recolha de lixo eletrónico autorizado. Siga as diretrizes locais de reciclagem.

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Modelo: 1164
- Voltagem: 5V 2A/3A
- Potência: 60 W
- Capacidade da bateria: 4500 mAh
- Porta de carregamento: Tipo C
- Tempo de carregamento: 4 horas
- Definições de temperatura: 4 definições de temperatura
- Peso: 390 g

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	SOLUÇÕES
Não funciona	Primeiro, carregue o esquentador para garantir que a bateria está totalmente carregada.
	Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação durante 1,5 segundos.
	Vazamento
	Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente.
O botão de ligar/desligar não está a funcionar	Verifique se a junta não está em falta ou danificada e, se necessário, substitua-a por uma nova.
	Certifique-se de que o adaptador está instalado corretamente. Insira o adaptador com as iniciais viradas para si, do lado do botão de função, coloque-o para baixo e rode. Não é necessário apertar demasiado. Verifique se o parafuso está direito e não inclinado.
The On/ Off button not working	O botão de ligar/desligar está bloqueado durante o aquecimento. Aguarde o término do aquecimento.
	Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente.

GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES

Este produto tem uma garantia de 24 meses contra defeitos de fabrico, a partir da data da compra, comprovada por recibo ou fatura. No caso de compras com fatura, a garantia legal é reduzida para 12 meses. A garantia de 24 meses **não inclui** danos resultantes do desgaste normal do produto, danos estéticos, acessórios ou consumíveis (por exemplo, baterias, cabeças ou componentes sujeitos a desgaste). **As baterias têm uma garantia de 6 meses.**

GARANTIA ANULADA: A garantia legal de 12/24 meses expira nos seguintes casos:

1. O produto foi danificado devido a uma utilização indevida, não de acordo com as instruções do manual.
2. O produto foi modificado, adulterado ou aberto.
3. O mau funcionamento deve-se à manutenção insuficiente de componentes, acessórios ou consumíveis (por exemplo, ferrugem, imersão de peças elétricas em líquidos, detritos que bloqueiam o sensor, fuga de líquido corrosivo das baterias).

EXCLUSÕES DA GARANTIA: Estão excluídos da garantia legal de 24 meses:

1. Os custos de substituição ou reparação de peças sujeitas a desgaste e os relacionados com a manutenção de rotina do produto.
2. Os custos e riscos associados ao transporte do produto de e para o ponto de venda ou para o centro de gestão de garantias autorizado.
3. Danos resultantes de uma instalação incorreta ou de uma utilização indevida, em desconformidade com as instruções do manual.
4. Danos causados por catástrofes naturais, quedas, impactes acidentais ou condições ambientais incompatíveis com o produto.
5. Defeitos que têm um impacto insignificante no desempenho do produto.

LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE:

O fabricante, o distribuidor e todas as partes envolvidas na venda do produto não são responsáveis por qualquer perda ou dano económico resultante de um mau funcionamento do produto. De acordo com a lei aplicável, não são responsáveis por quaisquer danos diretos ou indiretos, perda de rendimentos, poupanças ou outras consequências decorrentes da utilização ou da incapacidade de utilização do produto e/ou da documentação associada (em papel ou eletrónica), incluindo a falta de serviço.

Para mais detalhes sobre o serviço de apoio ao cliente, consulte os Termos e Condições disponíveis no site **www.nuvitababy.com**.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν από τη χρήση:

1. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε την μακριά από παιδιά και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται μόνο από υπεύθυνους ενήλικες.
2. Μην επιτρέπετε σε παιδιά χωρίς επίβλεψη, άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή αισθητηριακές ικανότητες να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
3. Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι η στεγανοποίηση του συνδέσμου της φιάλης είναι σωστά τοποθετημένη για να αποφύγετε διαρροές.
4. Αποφύγετε να αγγίζετε την πλάκα θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα κατά τη λειτουργία για να αποφύγετε εγκαύματα.
5. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη, στεγνή επιφάνεια, μακριά από νερό, ζεστές εστίες ή φούρνους.
6. Κατά τη θέρμανση, αποφύγετε να αγγίζετε τη φιάλη για να αποφύγετε εγκαύματα. Μετά τη θέρμανση, η φιάλη και το περιεχόμενο γάλακτος ενδέχεται να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Μην αγγίζετε τη φιάλη με γυμνά χέρια.
7. Το άνοιγμα του καπακιού ή η αποσύνδεση της φιάλης αμέσως μετά τη θέρμανση μπορεί να απελευθερώσει ζεστό ατμό. Ανοίξτε με προσοχή.
8. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση 70°C λόγω του κινδύνου υπερθέρμανσης ή συσσώρευσης πίεσης.
9. Μην κλείνετε καλά τη φιάλη αμέσως μετά τη θέρμανση.
10. Θερμοκρασία λειτουργίας: 37°C έως 70°C. Μην τη χρησιμοποιείτε εκτός αυτού του εύρους.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλοντα με ισχυρό στατικό ηλεκτρισμό, μαγνητικά πεδία, φούρνους μικροκυμάτων ή αποστειρωτές λόγω της ενσωματωμένης μπαταρίας λιθίου.
12. Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το μπιμπερό περιέχει υγρό, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση λόγω ξηρής επαφής, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής.
13. Αποσυνδέστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή την αφαίρεση χωρίς επίβλεψη. - Μην βυθίζετε τη βάση, το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη θύρα φόρτισης USB σε νερό ή άλλα υγρά.
14. Χρησιμοποιήστε μόνο πιστοποιημένο τροφοδοτικό (5V - 2A) για τη φόρτιση. Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
15. Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
16. Αφού ζεστάνετε το γάλα, ελέγξτε τη θερμοκρασία του στο πίσω μέρος του χεριού σας πριν το δώσετε στο μωρό σας.
17. Αποφύγετε να ζεστάνετε το γάλα για περισσότερο από 30 λεπτά για να αποφύγετε την απώλεια θρεπτικών συστατικών.
18. Για επισκευές, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.
19. Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
20. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη θέρμανση και την ανάμειξη βρεφικού γάλακτος και γάλακτος τύπου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


1. Συνδέστε το καλώδιο USB Type-C σε έναν πιστοποιημένο φορτιστή (5V, 2A) και στον θερμαντήρα μπιμπερό.
2. Κατά τη φόρτιση, η οθόνη LED εμφανίζει κυκλικές ψηφιακές γραμμές. Όταν φορτιστεί πλήρως, θα εμφανιστεί η ένδειξη **"100"**.
3. Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση (χρόνος φόρτισης: 4 ώρες).
4. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόλις η μπαταρία φτάσει στο 40%. Στο 20%, ένας ήχος θα σας υπενθυμίσει να την επαναφορτίσετε. Εάν η μπαταρία πέσει στο 0%, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη **"LO"** και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.
5. Οι λειτουργίες θέρμανσης και ανάμειξης είναι απενεργοποιημένες κατά τη φόρτιση.
6. Καθαρίζετε τακτικά τη θύρα USB για να αποτρέψετε τη συσσώρευση σκόνης.

ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ


1. Εγχειρίδιο Χρήστη
2. Θερμαντήρας Μπιμπερό
3. Προπέλλα Ανάμειξης
4. Καπάκι
5. 6 προσαρμογείς για μπιμπερό
6. Καλώδιο Φόρτισης USB Type-C

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Πλάκα θέρμανσης
2. Προωστήρας ανάμειξης
3. Σφραγίδα σιλικόνης
4. Καπάκι
5. Ψηφιακή οθόνη
6. Κουμπί επιλογής θερμοκρασίας
7. Κουμπί επιλογής °C / °F
8. Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
9. Κουμπί λειτουργίας ανάμειξης
10. Είσοδος USB-C

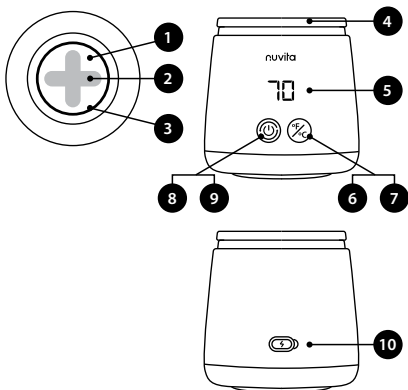

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΕΙΚΟΝΑ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ	
Χωρίς προσαρμογέα		Dr Brown φαρδύς λαιμός	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SX		Suavinex	
Στάνταρ λαιμός 3,5 εκ BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice NUK τυπικός λαιμός

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία.
2. Σκουπίστε το εξωτερικό με ένα υγρό πανί.
3. Αφήστε τον θερμαντήρα μπιμπερό να μείνει αχρησιμοποίητος για 12 ώρες για να εξαλειφθούν οι υπολειμματικές οσμές παραγωγής.

ΡΥΘΜΙΣΗ

1	Επιλέξτε τον κατάλληλο προσαρμογέα από τις 6 επιλογές που περιλαμβάνονται για να ταιριάζει με τη μάρκα του μπιμπερό σας.	
2	Γεμίστε το μπιμπερό με νερό, γάλα ή φόρμουλα.	
3	Βεβαιωθείτε ότι η σιλικόνη είναι σταθερά τοποθετημένη στην αυλάκωση της πλάκας θέρμανσης. Συνδέστε τον προσαρμογέα στο μπιμπερό.	
4	Αναποδογυρίστε τη συσκευή εντελώς και βιδώστε την σταθερά στον θερμαντήρα μπιμπερό μέχρι να δημιουργήσει αεροστεγή σφράγιση.	
5	Γυρίστε τη συσκευή ανάποδα με το μπιμπερό τοποθετημένο για να ελέγξετε για διαρροές.	

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

1	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (8) μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Η οθόνη θα εμφανίσει την προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.	
2	Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πατήστε σύντομα το κουμπί (6) για να επιλέξετε μεταξύ 37°C, 40°C, 45°C, 50°C και 70 °C. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί θερμοκρασίας (6) για εναλλαγή μεταξύ (°C και °F).	
3	Η λειτουργία ανάδευσης εξασφαλίζει ομοιόμορφη θέρμανση. Η ανάδευση ενεργοποιείται για 10 δευτερόλεπτα κάθε λεπτό κατά τη λειτουργία. Εάν θέλετε να εκτελέσετε χειροκίνητη ή μεγαλύτερης διάρκειας ανάδευση, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας (8) . Θα εμφανιστεί ο αριθμός 1 και ο ανεμιστήρας θα αρχίσει να περιστρέφεται. Πατήστε ξανά το κουμπί (8) και θα εμφανιστεί το σύμβολο 0 και ο ανεμιστήρας θα σταματήσει να περιστρέφεται.	
4	Ένα κόκκινο φως υποδεικνύει ενεργή θέρμανση, ενώ ένα πράσινο φως υποδεικνύει ότι η ρυθμισμένη θερμοκρασία έχει επιτευχθεί ή διατηρείται. Εάν η συσκευή δεν απενεργοποιηθεί μετά τη θέρμανση, θα συνεχίσει να διατηρεί την επιτευχθείσα θερμοκρασία.	
5	Μόλις το υγρό φτάσει στην ρυθμισμένη θερμοκρασία, η συσκευή θα ηχήσει και θα διατηρήσει τη θερμοκρασία αυτόματα.	
6	Για να τερματίσετε την προθέρμανση χειροκίνητα: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (8) για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.	

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

- Η προπέλα ανάμειξης παραμένει στη θέση της χάρη σε ένα σύστημα μαγνητών. Εάν ο μαγνητικός αισθητήρας δυσλειτουργήσει, θα εμφανιστεί η ένδειξη «E1» και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.
- Εάν δεν χρησιμοποιηθεί, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 1 λεπτό.
- Εάν δεν έχει απομείνει υγρό, ο θερμαντήρας απενεργοποιείται για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΛΑΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- Προσθέστε καθαρό νερό ή ήπιο απορρυπαντικό στην πλάκα θέρμανσης.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή οδοντόβουρτσα για να τρίψετε απαλά το εσωτερικό.
- Ξεπλύνετε καλά με φρέσκο νερό.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΕΛΑ

- Αφαιρέστε την προπέλα από την πλάκα θέρμανσης.
- Σκουπίστε την με ένα υγρό πανί ή ξεπλύνετε την με νερό. Βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνή πριν την επανασυναρμολογήσετε.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

- Για να αποστειρώσετε την πλάκα θέρμανσης και τις φλάντζες, τόσο στο σπίτι όσο και εκτός σπιτιού, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τον αποστειρωτή **MellyPlus 1556**. Ο αποστειρωτής **MellyPlus 1556** χρησιμοποιεί ακτίνες UV για φυσικό και γρήγορο καθαρισμό. Μέσω της δημιουργίας όζοντος, εξαλείφει το 99,9% των μικροβίων και των βακτηρίων σε μόλις 2 λεπτά. Εναλλακτικά, μπορεί να είναι αποτελεσματικό να βάλετε λίγο βραστό νερό στην πλάκα ή να την καθαρίσετε με απολυμαντικά μαντηλάκια. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, θυμηθείτε να πλύνετε την πλάκα με αποστειρωμένο νερό πριν από τη χρήση του προϊόντος, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα απολυμαντικού που θα μπορούσαν να μολύνουν το γάλα.



ΚΑΠΑΚΙ

- Μην αποστειρώνετε το καπάκι με ατμό.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

- Σκουπίστε με ένα υγρό πανί. Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών καθαριστικών ή διαλυτών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και υγρασία.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε κανένα υγρό για να αποφύγετε ζημιά στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Οι ειδικές φόρμουλες για βρέφη είναι φόρμουλες που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες, όπως δυσανεξίες, αλλεργίες, κολικούς, δυσκοιλιότητα, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, προωρότητα ή χαμηλό βάρος γέννησης. Αυτά τα προϊόντα ταξινομούνται ως τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με συνταγή παιδίατρου, ο οποίος αξιολογεί το ιστορικό και την ιατρική κατάσταση του παιδιού.

Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ειδική φόρμουλα για τη διατροφή του μωρού σας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η σύνθεσή της έχει υψηλότερο ποσοστό λιπαρών από τις κοινές φόρμουλες, απαιτώντας κατάλληλες θερμοκρασίες και χρόνους θέρμανσης που μπορεί να διαφέρουν από τις τυπικές συστάσεις.

Συνιστούμε επομένως να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία θέρμανσης μεταξύ 45°C και 50°C.
- Ανακατέψτε καλά το γάλα κατά τη διάρκεια των πρώτων λεπτών περιστρέφοντας το μπιμπερό (ακόμα κι αν ο θερμαντήρας μπιμπερό έχει προπέλα ανάδευσης).
- Ελέγχετε τη θέρμανση περιστασιακά για να φτάσετε σε θερμοκρασία πόσης περίπου 37°C.

Εάν η τελική θερμοκρασία δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί να είναι χρήσιμη μια δεύτερη θέρμανση, η οποία θα είναι πιο γρήγορη, καθώς το γάλα είναι ήδη μερικώς ζεστό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το σύστημα επιτρέπει τη βέλτιστη θέρμανση του ειδικού γάλακτος χωρίς να διακυβεύονται οι ιατρικές του ιδιότητες.

ΔΙΑΘΕΣΗ

Απορρίψτε τη συσκευή και την μπαταρία σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση αποβλήτων ηλεκτρονικών ειδών. Ακολουθήστε τις τοπικές οδηγίες ανακύκλωσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Μοντέλο: 1164
- Τάση: 5V 2A/3A
- Ισχύς: 60 W
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 4500 mAh
- Θύρα φόρτισης: Τύπος C
- Χρόνος φόρτισης: 4 ώρες
- Ρυθμίσεις θερμοκρασίας: 4 ρυθμίσεις θερμοκρασίας
- Βάρος: 390g

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	SOLUTIONS
Δεν λειτουργεί	Αρχικά, φορτίστε τον θερμοσίφωνα για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 1,5 δευτερόλεπτο.
	Συνδέστε ένα μπουκάλι που περιέχει νερό ή γάλα στον θερμαντήρα μπιμπερό.
	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
Διαρροή	Ελέγξτε ότι η φλάντζα δεν λείπει ή δεν είναι κατεστραμμένη και αντικαταστήστε την με μια καινούργια, εάν είναι απαραίτητο.
	Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας είναι σωστά τοποθετημένος. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα με τα αρχικά στραμμένα προς εσάς, στην πλευρά του κουμπιού λειτουργίας, τοποθετήστε τον προς τα κάτω και περιστρέψτε τον. Δεν χρειάζεται να τον σφίξετε υπερβολικά. Ελέγξτε ότι είναι βιδωμένος ίσια και όχι σε κεκλιμένη θέση.
Το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης δεν λειτουργεί	Το κουμπί On/Off έχει κολλήσει κατά τη θέρμανση. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η θέρμανση.
	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από 24μηνια εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη ή το τιμολόγιο. Σε περίπτωση αγοράς με τιμολόγιο, η νόμιμη εγγύηση μειώνεται σε 12 μήνες. Η 24μηνια εγγύηση **δεν περιλαμβάνει** ζημιές που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά του προϊόντος, αισθητικές ζημιές, αξεσουάρ ή αναλώσιμα (για παράδειγμα μπαταρίες, κεφαλές ή εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά). **Οι μπαταρίες έχουν εγγύηση 6 μηνών.**

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Η νόμιμη εγγύηση 12/24 μηνών παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά λόγω ακατάλληλης χρήσης που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
2. Το προϊόν έχει τροποποιηθεί, παραβιαστεί ή ανοιχτεί.
3. Η δυσλειτουργία προκαλείται από ανεπαρκή συντήρηση των εξαρτημάτων, των αξεσουάρ ή των προμηθειών (π.χ. οξείδωση, εμβάπτιση ηλεκτρικών εξαρτημάτων σε υγρά, υπολείμματα που μπλοκάρουν τον αισθητήρα, διαρροή διαβρωτικού υγρού από τις μπαταρίες).

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Τα ακόλουθα εξαιρούνται από την 24μηνια νόμιμη εγγύηση:

1. Το κόστος αντικατάστασης ή επισκευής εξαρτημάτων που υπόκεινται σε φθορά και το κόστος που σχετίζεται με τη συνήθη συντήρηση του προϊόντος.
2. Το κόστος και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος από και προς το σημείο πώλησης ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο διαχείρισης εγγυήσεων.
3. Ζημιά που προκύπτει από λανθασμένη εγκατάσταση ή ακατάλληλη χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
4. Ζημιές που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, πτώσεις, τυχαίες συγκρούσεις ή περιβαλλοντικές συνθήκες ασύμβατες με το προϊόν.
5. Ελαττώματα που έχουν αμελητέα επίδραση στην απόδοση του προϊόντος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Ο κατασκευαστής, ο διανομέας και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην πώληση του προϊόντος δεν φέρουν ευθύνη για οικονομικές απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από δυσλειτουργία του προϊόντος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν φέρουν ευθύνη για άμεση, έμμεση, απώλεια εισοδήματος, αποταμίευσης ή άλλες συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προϊόντος ή/και της σχετικής τεκμηρίωσης (έντυπης ή ηλεκτρονικής), συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης υπηρεσίας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπηρεσία υποστήριξης, ανατρέξτε στους Όρους Πώλησης που είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο **www.nuvitababy.com**.

VIKTIG: SIKKERHETSVARSEL

For å sikre sikker og riktig bruk av dette apparatet, må du lese følgende instruksjoner nøye før bruk:

1. Dette apparatet er ikke et leketøy. Hold det utenfor barns rekkevidde og sørg for at det kun brukes av ansvarlige voksne.
2. Ikke la barn uten tilsyn, funksjonshemmede eller personer med nedsatt fysisk eller sensorisk funksjonsevne bruke apparatet.
3. Før hver bruk må du kontrollere at flaskeforbindelsens tetning er riktig plassert for å unngå lekkasjer.
4. Unngå å berøre varmeplaten i rustfritt stål under bruk for å unngå brannskader.
5. Bruk apparatet kun på en flat, tørr overflate, langt unna vann, varme ovner eller komfyrer.
6. Unngå å berøre flasken under oppvarming for å unngå brannskader. Etter oppvarming kan flasken og melkeinnholdet nå høye temperaturer. Ikke berør flasken med bare hender.
7. Å åpne lokket eller ta av flasken umiddelbart etter oppvarming kan føre til at det slipper ut varm damp. Åpne med forsiktighet.
8. La aldri enheten stå uten tilsyn når du bruker innstillingen 70 °C, da det er fare for overoppheting eller trykkoppbygging.
9. Ikke lukk flasken tett umiddelbart etter oppvarming.
10. Driftstemperatur: 37 °C til 70 °C. Ikke bruk utenfor dette området.
11. Ikke bruk enheten i omgivelser med sterk statisk elektrisitet, magnetfelt, mikrobølger eller sterilisatorer på grunn av det innebygde litumbatteriet.
12. Før du tar apparatet i bruk, må du kontrollere at flasken inneholder væske for å unngå overoppheting, som vil føre til at apparatet slås av automatisk.
13. Koble fra og slå av apparatet før du monterer, demonterer, rengjør eller lar det stå uten tilsyn. - Ikke dypp basen, strømledningen eller USB-ladeporten i vann eller andre væsker.
14. Bruk kun en sertifisert strømadapter (5V - 2A) til lading. Lad enheten fullstendig før første gangs bruk.
15. Ikke koble til eller fra apparatet med våte hender.
16. Etter at du har varmet opp melken, må du sjekke temperaturen på baksiden av hånden før du gir den til babyen.
17. Unngå å varme opp melk i mer enn 30 minutter for å unngå tap av næringsstoffer.
18. For reparasjoner, kontakt produsenten. Ikke forsøk å demontere eller reparere apparatet selv.
19. Når apparatet ikke er i bruk, oppbevar det på et kjølig, tørt sted, uten direkte sollys.
20. Dette apparatet er utelukkende beregnet på oppvarming og blanding av morsmelkerstatning og morsmelkerstatningsmelk.

INSTRUKSJONER FOR LADING AV BATTERI


1. Koble USB Type-C-kabelen til en sertifisert lader (5 V, 2 A) og flaskevarmeren.
2. Under lading viser LED-displayet sirkulære digitale linjer. Når batteriet er fulladet, vises «100».
3. Lad apparatet fullstendig før første gangs bruk (ladetid: 4 timer).
4. Apparatet kan brukes når batteriet når 40 %. Ved 20 % vil et pip minne deg om å lade batteriet. Hvis batteriet faller til 0 %, vil displayet vise «LO» og enheten slås av.
5. Oppvarmings- og blandingsfunksjonene er deaktivert under lading.
6. Rengjør USB-porten regelmessig for å forhindre støvansamling.

DELELISTE

1. Brukerhåndbok
2. Flaskevarmer
3. Blandingspropell
4. Lokk
5. 6 adaptere til babyflasker
6. USB Type-C-ladekabel

KONTROLLPANEL

1. Varmeplate
2. Blandingspropell
3. Silikonpakning
4. Lokk
5. Digitalt display
6. Temperaturvalgknapp
7. °C / °F Valgknapp
8. På/Av-knapp
9. Blandingsfunksjonsknapp
10. USB-C-inngang

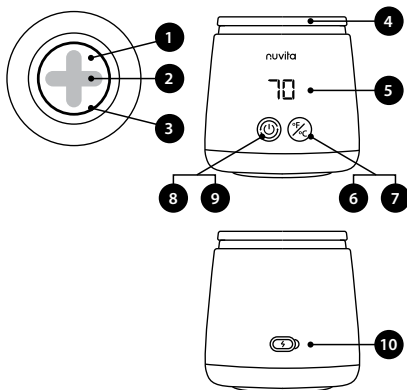

VALG AV ADAPTER TIL BABYFLASKE

ADAPTERNAVN	ADAPTER BILDE	EGNET FOR FLASKEMERKE	
Uten adapter		Dr Brown's bredhals	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SX		Suavinex	
Standard 3,5 cm hals BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice NUK standardhals

BRUKSANVISNING

1. Fjern alle komponenter fra emballasjen.
2. Tørk av utsiden med en fuktig klut.
3. La flaskevarmeren stå ubrukt i 12 timer for å fjerne resterende produksjonslukt.

OPPSETT

1	Velg riktig adapter blant de 6 medfølgende alternativene, slik at den passer til merket på babyflasken din.	
2	Fyll babyflasken med vann, melk eller morsmelkerstatning.	
3	Sørg for at silikonpakningen sitter godt fast i sporene på varmeplaten. Fest adapteren til flasken.	
4	Vend enheten helt og skru den godt fast i flaskevarmeren til den danner en lufttett forsegling.	
5	Vend enheten opp ned med flasken satt inn for å sjekke om det er lekkasjer.	

OPPVARMING

1	Trykk og hold inne strømknappen (8) til enheten slås på. Displayet viser den tidligere innstilte temperaturen.	
2	For å justere temperaturen, trykk kort på knappen (6) for å velge mellom 37 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C og 70 °C. Trykk og hold inne temperaturknappen (6) for å bytte mellom °C og °F.	
3	Omrøringsfunksjonen sikrer jevn oppvarming. Omrøringen aktiveres i 10 sekunder hvert minutt under drift. Hvis du ønsker å utføre manuell eller lengre omrøring, trykker du kort på strømknappen (8) . Tallet 1 vises og viften begynner å rotere. Trykk på knappen (8) igjen, så vises symbolet 0 og viften slutter å rotere.	
4	Et rødt lys indikerer aktiv oppvarming, mens et grønt lys indikerer at den innstilte temperaturen er nådd eller opprettholdes. Hvis enheten ikke slås av etter oppvarming, vil den fortsette å opprettholde den nådde temperaturen.	
5	Når væsken når den innstilte temperaturen, vil apparatet pippe og opprettholde temperaturen automatisk.	
6	For å avslutte oppvarmingen manuelt: Trykk og hold inne strømknappen (8) i 2 sekunder for å slå av apparatet.	

MERK:

- Blandepropellen holder seg på plass takket være et magnetsystem. Hvis magnetføleren ikke fungerer som den skal, vises «E1», og apparatet slås av.
- Hvis enheten ikke brukes, slås den automatisk av etter 1 minutt.
- Hvis det ikke er væske igjen, slås varmeapparatet av for å forhindre overoppheting.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

VARMEPLATE

- Tilsett rent vann eller mildt vaskemiddel til varmeplaten.
- Bruk en myk klut eller tannbørste til å skrubbe forsiktig på innsiden.
- Skyll grundig med ferskvann.

MAGNETISK PROPELL

- Fjern propellen fra varmeplaten.
- Tørk den av med en fuktig klut eller skyll den med vann. Sørg for at den er helt tørr før du setter den sammen igjen.

STERILISERING AV PLATEN

- For å sterilisere varmeplaten og pakningene, både hjemme og ute, anbefaler vi å bruke vår **MellyPlus 1556**-sterilisator. **MellyPlus 1556**-sterilisatoren bruker UV-stråler for naturlig og rask rengjøring. Gjennom dannelsen av ozon eliminerer den 99,9 % av bakterier og bakterier på bare 2 minutter. Alternativt kan det være effektivt å helle litt kokende vann på platen eller rengjøre den med desinfeksjonsservietter. I dette tilfellet må du imidlertid huske å vaske platen med sterilt vann før du bruker produktet, for å fjerne rester av desinfeksjonsmiddel som kan forurensse melken.

LID

- Ikke steriliser lokket med damp.

UTVENDIG

- Tørk av med en fuktig klut. Unngå å bruke slipende rengjøringsmidler eller løsemidler.

LAGRING

- Oppbevares på et tørt, kjølig sted, uten direkte sollys og fuktighet.



FORSIKTIG

Ikke senk apparatet ned i væske for å unngå skade på elektriske komponenter.

OPPVARMINGSSPESIELLE FORMLER

Spesielle formler for spedbarn er formler som er utviklet for å dekke spesifikke behov, for eksempel intoleranse, allergi, kolikk, forstoppelse, gastrosofageal refluks, prematuritet eller lav fødselsvekt. Disse produktene er klassifisert som matvarer for spesielle medisinske formål og bør kun brukes etter resept fra barnelege, som vurderer barnets historie og medisinske tilstand.

Hvis du må bruke spesialformel til ernæring for babyen din, er det viktig å vite at sammensetningen har en høyere fettprosent enn vanlige formler, noe som krever passende oppvarmingstemperaturer og -tider som kan avvike fra standardanbefalingene.

Vi anbefaler derfor å følge denne fremgangsmåten:

- Still inn oppvarmingstemperaturen mellom 45 °C og 50 °C.
- Bland melken godt de første minuttene ved å snurre flasken (selv om flaskevarmeren har en omrøringspropell).
- Kontroller oppvarmingen med jevne mellomrom for å oppnå en drikketemperatur på ca. 37 °C.

Hvis den endelige temperaturen ikke er tilfredsstillende, kan det være nyttig å varme opp melken en gang til. Dette går raskere, siden melken allerede er delvis varm.

FORSIKTIG! Dette systemet gir optimal oppvarming av spesialmelken uten å påvirke dens medisinske egenskaper.

AVFALLSHÅNDTERING

Kast apparatet og batteriet på et godkjent avfallsanlegg for elektronisk avfall. Følg lokale retningslinjer for gjenvinning.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

- Modell: 1164
- Spenning: 5V 2A/3A
- Effekt: 60 W
- Batterikapasitet: 4500 mAh
- Ladeuttak: Type C
- Ladetid: 4 timer
- Temperaturinnstillinger: 4 temperaturinnstillinger
- Vekt: 390 g

FEILSØKING

PROBLEMER	LØSNINGER
Fungerer ikke	Lad først varmtvannsberederen for å sikre at batteriet er fulladet.
	Trykk og hold inne strømknappen i 1,5 sekunder.
	Koble en flaske med vann eller melk til flaskevarmeren.
	Kontakt kundeservice.
Lekkasje	Kontroller at pakningen ikke mangler eller er skadet, og bytt den ut med en ny om nødvendig.
	Sørg for at adapteren er montert riktig. Sett inn adapteren med initialene vendt mot deg, på funksjonsknappens side, sett den ned og vri den. Det er ikke nødvendig å stramme for hardt. Kontroller at den er skrudd rett og ikke i en skrå stilling.
På/Av-knappen fungerer ikke	På/Av-knappen sitter fast under oppvarming. Vent til oppvarmingen er ferdig.
	Kontakt kundeservice.

GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produktet er dekket av en 24 måneders garanti for produksjonsfeil, regnet fra kjøpsdatoen som bekreftes av kvittering eller faktura. Ved kjøp med faktura reduseres den lovfestede garantien til 12 måneder. Den 24 måneders garantien **dekker ikke** skader som skyldes normal slitasje på produktet, estetiske skader, tilbehør eller forbruksvarer (for eksempel batterier, hoder eller komponenter som er utsatt for slitasje). **Batterier er garantert i en periode på 6 måneder.**

UGYLDIG GARANTI: DEN lovfestede garantien på 12/24 måneder bortfaller i følgende tilfeller:

1. Produktet er skadet på grunn av feil bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene i bruksanvisningen.
2. Produktet har blitt modifisert, manipulert eller åpnet.
3. Feilen skyldes utilstrekkelig vedlikehold av komponenter, tilbehør eller forbruksvarer (f.eks. oksidasjon, nedsenking av elektriske deler i væsker, rester som blokkerer sensoren, lekkasje av etsende væske fra batteriene).

GARANTIUNNSLUTNINGER: FØLGENDE er unntatt fra den 24 måneders lovfestede garantien:

1. Kostnader for utskifting eller reparasjon av slidedeler og kostnader knyttet til vanlig vedlikehold av produktet.
2. Kostnader og risiko forbundet med transport av produktet til og fra salgsstedet eller det autoriserte senteret for garantihåndtering.
3. Skader som skyldes feil installasjon eller feil bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene i bruksanvisningen.
4. Skader forårsaket av naturkatastrofer, fall, utilsiktede støt eller miljøforhold som er uforenlige med produktet.
5. Feil som har ubetydelig innvirkning på produktets ytelse.

ANSVARSBEGRENSNINGER:

Produsenten, distributøren og alle parter som er involvert i salget av produktet, er ikke ansvarlige for økonomiske tap eller skader som skyldes feilfunksjon av produktet. I samsvar med gjeldende lovgivning er de ikke ansvarlige for direkte eller indirekte tap av inntekt, besparelser eller andre konsekvenser som skyldes bruk eller manglende evne til å bruke produktet og/eller tilhørende dokumentasjon (papir eller elektronisk), inkludert manglende service.

For ytterligere informasjon om assistansetjenesten, vennligst se salgsbetingelsene på nettstedet **www.nuvitaby.com**.

VIGTIGT: SIKKERHEDSADVARSEL

For at sikre sikker og korrekt brug af dette apparat skal du læse følgende instruktioner omhyggeligt inden brug:

1. Dette apparat er ikke et legetøj. Opbevar det utilgængeligt for børn, og sørg for, at det kun bruges af ansvarlige voksne.
2. Lad ikke børn, handicappede eller personer med nedsatte fysiske eller sensoriske evner bruge apparatet uden opsyn.
3. Før hver brug skal du sikre dig, at flaskekoblingens tætning er korrekt placeret for at undgå lækager.
4. Undgå at røre ved den rustfri varmeplade under brug for at undgå forbrændinger.
5. Brug kun apparatet på en plan, tør overflade, væk fra vand, varme komfurer eller ovne.
6. Undgå at røre ved flasken under opvarmningen for at undgå forbrændinger. Efter opvarmningen kan flasken og mælken indeholde nå høje temperaturer. Rør ikke ved flasken med bare hænder.
7. Hvis du åbner låget eller tager flasken af umiddelbart efter opvarmning, kan der komme varm damp ud. Åbn forsigtigt.
8. Efterlad aldrig enheden uden opsyn, når du bruger indstillingen 70 °C, da der er risiko for overophedning eller trykbygning.
9. Luk ikke flasken tæt umiddelbart efter opvarmning.
10. Driftstemperatur: 37 °C til 70 °C. Må ikke anvendes uden for dette interval.
11. Brug ikke enheden i omgivelser med stærk statisk elektricitet, magnetfelter, mikrobølger eller sterilisatorer på grund af det indbyggede litiumbatteri.
12. Før du tager apparatet i brug, skal du sikre dig, at flasken indeholder væske, for at undgå tør overophedning, som vil medføre, at apparatet automatisk slukker.
13. Frakobl og sluk for apparatet, før du samler, adskiller, rengør eller efterlader det uden opsyn. - Sænk ikke basen, strømkablet eller USB-opladningsporten ned i vand eller andre væsker.
14. Brug kun en certificeret strømadapter (5V - 2A) til opladning. Oplad enheden fuldt ud inden første brug.
15. Tilslut eller frakobl ikke apparatet med våde hænder.
16. Når du har varmet mælken, skal du kontrollere temperaturen på bagsiden af din hånd, før du giver den til dit barn.
17. Undgå at opvarme mælk i mere end 30 minutter for at undgå tab af næringsstoffer.
18. Kontakt producenten for reparationer. Forsøg ikke at adskille eller reparere apparatet selv.
19. Når apparatet ikke er i brug, skal det opbevares på et køligt, tørt sted uden for direkte sollys.
20. Dette apparat er udelukkende beregnet til opvarmning og blanding af modernælkserstatning og modernælkserstatningsmælk.

INSTRUKTIONER TIL OPLADNING AF BATTERIET


1. Tilslut USB Type-C-kablet til en certificeret oplader (5V, 2A) og flaskevarmeren.
2. Under opladning viser LED-displayet cirkulære digitale linjer. Når opladningen er færdig, vises **"100"**.
3. Oplad apparatet fuldt ud inden første brug (opladningstid: 4 timer).
4. Apparatet kan bruges, når batteriet når 40 %. Ved 20 % vil en blyplyd minde dig om at genoplade. Hvis batteriet falder til 0 %, vil displayet vise **"LO"**, og enheden vil slukke.
5. Opvarmnings- og blandingsfunktionerne er deaktiveret under opladning.
6. Rengør USB-porten regelmæssigt for at forhindre støvophobning.

DELELISTE

1. Brugervejledning
2. Flaskevarmer
3. Blandingspropeller
4. Låg
5. 6 adaptere til babyflasker
6. USB Type-C-opladerkabel

KONTROLPANEL

1. Varmeplade
2. Blandingspropeller
3. Silikoneforsegling
4. Låg
5. Digitalt display
6. Temperaturvalgknap
7. °C / °F Valgknap
8. Tænd/sluk-knap
9. Blandingsfunktionsknap
10. USB-C-indgang

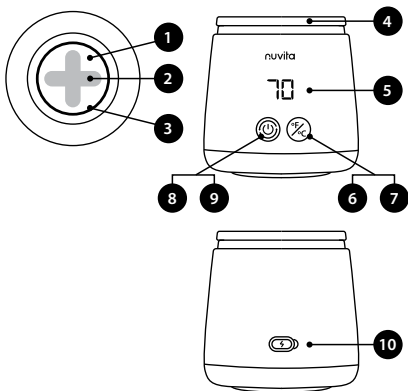

VALG AF SUTTEFLASKEADAPTER

ADAPTERNAVN	ADAPTER BILLEDE	EGNET TIL FLASKEMÆRKE	
Uden adapter		Dr Brown's bredhalsede	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SX		Suavinex	
Standard 3,5 cm hals BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice NUK standardhals

BRUGSANVISNING

1. Fjern alle komponenter fra emballagen.
2. Tør ydersiden af med en fugtig klud.
3. Lad flaskevarmeren stå ubrugt i 12 timer for at fjerne resterende produktionslugt.

OPSÆTNING

1	Vælg den passende adapter blandt de 6 medfølgende muligheder, så den passer til dit mærke af babyflasker.	
2	Fyld babyflasken med vand, mælk eller moder-mælkserstatning.	
3	Sørg for, at silikoneforseglingen sidder korrekt i varmepladen. Sæt adapteren på flasken.	
4	Vend enheden helt om og skru den fast i flaskevarmeren, indtil den danner en lufttæt forsegling.	
5	Vend enheden på hovedet med flasken indsat for at kontrollere, om der er lækager.	

OPVARMNING

1	Tryk og hold tænd/sluk-knappen (8) nede, indtil enheden tændes. Displayet viser den tidligere indstillede temperatur.	
2	For at justere temperaturen skal du trykke kort på knappen (6) for at vælge mellem 37 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C og 70 °C. Tryk og hold temperaturknappen (6) nede for at skifte mellem °C og °F.	
3	Omrøringsfunktionen sikrer ensartet opvarmning. Omrøringen aktiveres i 10 sekunder hvert minut under drift. Hvis du ønsker at udføre manuel eller længerevarende omrøring, skal du trykke kort på tænd/sluk-knappen (8) . Tallet 1 vises, og ventilatoren begynder at rotere. Tryk på knappen (8) igen, så vises symbolet 0, og ventilatoren stopper med at rotere.	
4	Et rødt lys indikerer aktiv opvarmning, mens et grønt lys indikerer, at den indstillede temperatur er nået eller opretholdes. Hvis enheden ikke slukkes efter opvarmning, vil den fortsætte med at opretholde den nåede temperatur.	
5	Når væsken når den indstillede temperatur, bipper apparatet og opretholder temperaturen automatisk.	
6	For at afslutte opvarmningen manuelt: Hold tænd/sluk-knappen (8) nede i 2 sekunder for at slukke for apparatet.	

BEMÆRK:

- Blandepropellen forbliver i sin position takket være et magnetsystem. Hvis den magnetiske sensor ikke fungerer korrekt, vises **"E1"**, og apparatet slukkes.
- Hvis enheden ikke bruges, slukkes den automatisk efter 1 minut.
- Hvis der ikke er mere væske tilbage, slukker varmeapparatet for at forhindre overophedning.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

VARMEPLADE

- Tilsæt rent vand eller mildt rengøringsmiddel til varmepladen.
- Brug en blød klud eller tandbørste til forsigtigt at skrubbe det indre.
- Skyl grundigt med ferskvand.

MAGNETISK PROPEL

- Fjern propellen fra varmepladen.
- Tør det af med en fugtig klud eller skyl det med vand. Sørg for, at det er helt tørt, før du samler det igen.

STERILISERING AF PLADEN

- For at sterilisere varmepladen og pakningerne, både hjemme og ude, anbefaler vi at bruge vores **MellyPlus 1556** sterilisator. **MellyPlus 1556** sterilisatoren bruger UV-stråler til naturlig og hurtig rengøring. Ved at danne ozon eliminerer den 99,9 % af bakterier og mikroorganismer på kun 2 minutter. Alternativt kan det være effektivt at hælde lidt kogende vand på pladen eller rengøre den med desinficerende servietter. I dette tilfælde skal du dog huske at vaske pladen med sterilt vand, inden du bruger produktet, for at fjerne rester af desinfektionsmiddel, der kan forurene mælken.

LID

- Låget må ikke steriliseres med damp.

UDVENDIG

- Tør af med en fugtig klud. Undgå at bruge skurende rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

OPBEVARING

- Opbevares på et tørt, køligt sted, væk fra direkte sollys og fugt.



FORSIGTIG

Sænk ikke apparatet ned i væske for at undgå beskadigelse af de elektriske komponenter.

OPVARMNING SPECIELLE FORMLER

Specielle modermælkserstatninger til spædbørn er modermælkserstatninger, der er udviklet til at imødekomme specifikke behov, såsom intolerance, allergi, kolik, forstoppelse, gastroøsofageal reflux, for tidlig fødsel eller lav fødselsvægt. Disse produkter er klassificeret som fødevarer til særlige medicinske formål og bør udelukkende anvendes efter recept fra en børnelæge, der vurderer barnets historie og helbredstilstand.

Hvis du skal bruge en særlig modermælkserstatning til dit barns ernæring, er det vigtigt at vide, at dens sammensætning har et højere fedtindhold end almindelige modermælkserstatninger, hvilket kræver passende opvarmningstemperaturer og -tider, der kan afvige fra standardanbefalingerne.

Vi anbefaler derfor, at du følger denne procedure:

- Indstil opvarmningstemperaturen mellem 45 °C og 50 °C.
- Bland mælken godt i de første par minutter ved at ryste flasken (selvom flaskevarmeren har en omrøringspropeller).
- Kontroller opvarmningen lejlighedsvis for at nå en drikketemperatur på ca. 37 °C.

Hvis den endelige temperatur ikke er tilfredsstillende, kan det være nyttigt at opvarme mælken en gang til, hvilket vil gå hurtigere, da mælken allerede er delvist opvarmet.

FORSIGTIG! Dette system muliggør optimal opvarmning af den specielle mælk uden at kompromittere dens medicinske egenskaber.

BORTSKAFFELSE

Bortskaf apparatet og batteriet på et godkendt anlæg til bortskaffelse af elektronisk affald. Følg de lokale retningslinjer for genbrug.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Model: 1164
- Spænding: 5V 2A/3A
- Effekt: 60 W
- Batterikapacitet: 4500 mAh
- Opladningsport: Type C
- Opladningstid: 4 timer
- Temperaturindstillinger: 4 temperaturindstillinger
- Vægt: 390 g

FEJLFINDING

PROBLEMER	LØSNINGER
Fungerer ikke	Oplad først vandvarmeren for at sikre, at batteriet er fuldt opladet.
	Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 1,5 sekunder.
	Tilslut en flaske med vand eller mælk til flaskevarmeren.
	Kontakt kundeservice.
Lækage	Kontroller, at pakningen ikke mangler eller er beskadiget, og udskift den om nødvendigt med en ny.
	Sørg for, at adapteren er monteret korrekt. Indsæt adapteren med initialerne vendt mod dig selv, på funktionsknapssiden, sæt den ned og drej den. Den skal ikke strammes for meget. Kontroller, at den er skruet lige og ikke sidder skævt.
Tænd/sluk-knappen virker ikke	Tænd/sluk-knappen sidder fast under opvarmningen. Vent til opvarmningen er færdig.
	Kontakt kundeservice.

GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produkt er dækket af en 24-måneders garanti for fabrikationsfejl, der gælder fra købsdatoen, som skal dokumenteres med kvittering eller faktura. Ved køb med faktura reduceres den lovmæssige garanti til 12 måneder. Den 24-måneders garanti **dækker ikke** skader, der skyldes normal slitage af produktet, æstetiske skader, tilbehør eller forbrugsvare (f.eks. batterier, hoveder eller komponenter, der er udsat for slitage). **Batterier er dækket af en garanti på 6 måneder.**

UGYLDIG GARANTI: DEN 12/24 måneders lovpligtige garanti bortfalder i følgende tilfælde:

1. Produktet er blevet beskadiget på grund af forkert brug, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i manualen.
2. Produktet er blevet ændret, manipuleret eller åbnet.
3. Fejlen skyldes utilstrækkelig vedligeholdelse af komponenter, tilbehør eller forsyninger (f.eks. oxidation, nedsænkning af elektriske dele i væsker, rester, der blokerer sensoren, lækage af ætsende væske fra batterierne).

GARANTIEUNDTAGELSER: FØLGENDE er undtaget fra den 24-måneders lovpligtige garanti:

1. Omkostninger til udskiftning eller reparation af sliddele og omkostninger i forbindelse med almindelig vedligeholdelse af produktet.
2. Omkostninger og risici forbundet med transport af produktet til og fra salgsstedet eller det autoriserede center for garantihåndtering.
3. Skader som følge af forkert installation eller forkert brug, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i manualen.
4. Skader forårsaget af naturkatastrofer, fald, utilsigtede stød eller miljøforhold, der er uforenelige med produktet.
5. Fejl, der har en ubetydelig indvirkning på produktets ydeevne.

ANSVARSBEGRÆNSNINGER:

Producenten, distributøren og alle parter, der er involveret i salget af produktet, er ikke ansvarlige for økonomiske tab eller skader, der skyldes produktets funktionsfejl. I overensstemmelse med gældende lovgivning er de ikke ansvarlige for direkte, indirekte, tab af indtægter, besparelser eller andre konsekvenser, der skyldes brugen eller manglende evne til at bruge produktet og/eller tilhørende dokumentation (papir eller elektronisk), herunder manglende service.

For yderligere oplysninger om hjælpetjenesten henvises til salgsbetingelserne, der findes på hjemmesiden **www.nuvitababy.com**.



IT: Scarica o consulta online il manuale di istruzioni nella tua lingua preferita. **ES:** Descargue/vea el manual de instrucciones en línea en su idioma preferido. **EN:** Download/view the instruction manual online in your preferred language. **FR:** Téléchargez/consultez le manuel d'instructions en ligne dans la langue de votre choix. **DE:** Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer bevorzugten Sprache online herunter/lesen Sie sie online. **PT:** Acesse o manual de instruções online no idioma de sua preferência. **GR:** Κατεβάστε ή δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών στη γλώσσα που προτιμάτε. **NO:** Last ned eller se bruksanvisningen på nett på ditt foretrukne språk. **DA:** Hent eller læs brugsanvisningen online på dit foretrukne sprog. **AL:** Shkarkoni ose shikoni manualin e udhëzimeve në internet në gjuhën tuaj të preferuar. **HU:** Töltse le vagy tekintse meg online a használati útmutatót az Ön által választott nyelven. **CZ:** Stáhněte si nebo prohlédněte návod k použití online ve vašem preferovaném jazyce. **SI:** Prenesite ali si oglejte navodila za uporabo na spletu v želenem jeziku. **BG:** Изтеглете или прегледайте ръководството за употреба онлайн на предпочитания от вас език. **SK:** Stiahnite si alebo pozrite si návod na použitie online vo vašom preferovanom jazyku. **RO:** Descărcați sau vizualizați manualul de instrucțiuni online în limba preferată.



www.nuvitababy.com

info@nuvitababy.com

IMPORTED / DISTRIBUTED BY

Anteprima Brands International Ltd

1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe

All rights reserved

1164_25_Manual_v1.1.0