



WARM70

- IT** Scaldabiberon portatile universale 70°C
- ES** Calienta biberones portátil universal 70°C
- EN** Universal portable bottle warmer 70°C
- FR** Chauffe-biberon portable universel 70°C
- DE** Universeller tragbarer Babyflaschenwärmer 70°C



1166

- IT** Manuale istruzioni d'uso
- ES** Manual de instrucciones de uso
- EN** Instruction manual
- FR** Manuel d'instructions d'utilisation
- DE** Bedienungsanleitung

AVVERTENZE: GENERALI IMPORTANTI

Per garantire un utilizzo sicuro e corretto di questo apparecchio, leggere attentamente le seguenti istruzioni prima dell'uso:

1. Questo apparecchio non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che venga utilizzato solo da adulti responsabili.
2. Non consentire l'uso dell'apparecchio a bambini non sorvegliati, a persone con disabilità o con capacità fisiche o sensoriali ridotte.
3. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che la guarnizione del connettore per il biberon sia correttamente posizionata per evitare perdite.
4. Evitare di toccare la piastra riscaldante in acciaio inossidabile durante il funzionamento per evitare ustioni.
5. Utilizzare l'apparecchio solo su una superficie piana e asciutta, lontano da acqua, fornelli o forni caldi.
6. Durante il riscaldamento, evitare di toccare il biberon per evitare ustioni. Dopo il riscaldamento, il biberon e il contenuto possono raggiungere temperature elevate. Non toccare il biberon direttamente con le mani.
7. Aprire il coperchio o staccare il biberon subito dopo il riscaldamento potrebbe rilasciare vapore caldo. Aprire con cautela.
8. Non lasciare mai il dispositivo senza sorveglianza quando si utilizza l'impostazione a 70°C a causa del rischio di surriscaldamento o accumulo di pressione.
9. Non chiudere ermeticamente il biberon subito dopo il riscaldamento.
10. Temperatura di funzionamento: da 37°C a 70°C. Non utilizzare al di fuori di questo intervallo.
11. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti con forte elettricità statica, campi magnetici, microonde o armadi di disinfezione a causa della batteria al litio integrata.
12. Prima di azionare l'apparecchio, assicurarsi che il biberon contenga liquido, per evitare il surriscaldamento a secco che causerebbe lo spegnimento automatico dell'apparecchio.
13. Scollegare e spegnere l'apparecchio prima di montarlo, smontarlo, pulirlo o lasciarlo incustodito. Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la porta di ricarica USB in acqua o altri liquidi.
14. Utilizzare solo un adattatore di alimentazione certificato (5V - 2A) per la ricarica. Caricare completamente l'apparecchio prima del primo utilizzo.
15. Non collegare o scollegare l'apparecchio con le mani bagnate.
16. Dopo aver riscaldato il latte, verificarne la temperatura sul dorso della mano prima di darlo al bambino.
17. Evitare di riscaldare il latte per più di 30 minuti per evitare la perdita di nutrienti.
18. Per le riparazioni, contattare il produttore. Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio da soli.
19. Quando non viene utilizzato, conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.
20. Questo apparecchio è destinato esclusivamente al riscaldamento del latte per neonati e del latte artificiale.

ISTRUZIONI PER LA RICARICA DELLA BATTERIA


1. Collegare il cavo USB Type-C a un caricabatterie certificato (5V, 2A) e allo scaldabiberon.
2. Caricare completamente l'apparecchio prima del primo utilizzo (tempo di ricarica: 4 ore).
3. L'apparecchio può essere utilizzato una volta che la batteria raggiunge il 40%. Se la batteria scende sotto il 40%, il dispositivo si spegnerà.
4. Pulire regolarmente la porta USB per evitare l'accumulo di polvere.

ELENCO DELLE PARTI

1. Manuale utente
2. Scaldabiberon
3. Caricabatteria 5v 2A
4. Coperchio
5. 6 Adattatori per biberon
6. Cavo di ricarica USB di tipo C

PANNELLO DI CONTROLLO

1. Piastra riscaldante
2. Guarnizione in silicone
3. Display numerico
4. Pulsante di selezione della temperatura
5. Pulsante di accensione /spegnimento
6. Coperchio
7. Ingresso USB-C

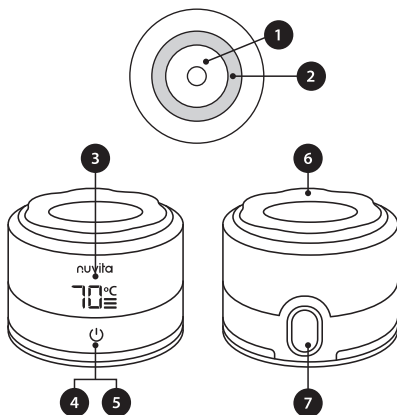

SELEZIONE DELL'ADATTATORE PER BIBERON

NOME DELL'ADATTATORE	IMMAGINE DELL'ADATTATORE	ADATTO PER MARCA DI BOTTIGLIE
Senza adattatore		Avent Natural, BebeConfort Physio Air, NIP
40mm		Con collo stretto: Dr. Brown's, Medela (standard), NUK (classic), Pigeon (flexible). Dr Brown's Natural Flow, Pigeon, Medela, Bibs, Thermobaby, Daycheer, Difrax
50mm		Edley, Ainmei, Pigeon, NUK First Choice, NUK (standard)
53mm		MAM, Lansinoh, NIP, Avent, Pigeon Softouch, Chicco Perfect 5, Chicco Original Touch, Bearo, BarryBear, Born fair, MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP
56 mm		J BIMBI, Suavinex, Dr. Brown's (collo largo)
60 mm		Tomme Tippee Closer to nature
53 mm- 2		Chicco Well-being, Chicco Perfect 5 Avent Natural Response, Avent Natural

GUIDA OPERATIVA

1. Rimuovere tutti i componenti dall'imballaggio.
2. Pulire l'esterno con un panno umido.
3. Lasciare riposare lo scaldabiberon inutilizzato per 12 ore per eliminare gli odori residui di produzione.

PREPARAZIONE

1	Selezionare l'adattatore più adatto alla marca del biberon tra le 6 opzioni incluse.	
2	Riempire il biberon con acqua, latte o latte artificiale.	
3	Assicurarsi che la guarnizione di tenuta in silicone sia posizionata saldamente nell'adattatore. Collegare l'adattatore al biberon.	
4	Capovolgere completamente il dispositivo e avvitarlo saldamente sul biberon fino a creare una chiusura ermetica.	
5	Capovolgere l'apparecchio con il biberon inserito per verificare eventuali perdite.	

RISCALDAMENTO

1	Premere e tenere premuto il pulsante di accensione (4/5) per 3 secondi finché il dispositivo non si accende. Il display mostrerà la temperatura predefinita di 37°C.	
2	Per regolare la temperatura, premere brevemente il pulsante per selezionare (4/5) tra 37°C, 40°C, 45°C, 50°C e 70°C.	
3	Una volta che il liquido raggiunge la temperatura impostata, l'apparecchio emette un segnale acustico e mantiene automaticamente la temperatura (per 37°C, 40°C, 45°C, 50°C) oppure si spegne automaticamente (per 70°C).	
4	Per terminare il riscaldamento manualmente: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione (4/5) per 3 secondi per spegnere il dispositivo.	

NOTA:

- Se non utilizzato, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 1 minuto.
- Se non c'è più liquido, lo scaldabiberon si spegne per evitare il surriscaldamento.

PULIZIA E MANUTENZIONE

PIASTRA RISCALDANTE

- Aggiungere acqua pulita o un detergente delicato sulla piastra.
- Utilizzare un panno morbido o uno spazzolino da denti per strofinare delicatamente l'interno.
- Risciacquare abbondantemente con acqua senza immergerlo in acqua corrente.

STERILIZZAZIONE DELLA PIASTRA

- Per una sterilizzazione della piastra riscaldante e delle guarnizioni, sia a casa che fuori casa, suggeriamo l'utilizzo del nostro sterilizzatore **MellyPlus 1556**. Lo sterilizzatore **MellyPlus 1556** utilizza i raggi UV per una pulizia naturale e veloce. Attraverso la creazione di ozono elimina il 99.9% dei germi e batteri in soli 2 minuti. In alternativa può essere efficace inserire sulla piastra un po' di acqua bollente oppure pulirla con salviette disinfettanti, in questo caso però ricordarsi di lavare la piastra con acqua sterile prima di utilizzare il prodotto, per rimuovere residui di disinfettante che potrebbero contaminare il latte.

COPERCHIO

- Non sterilizzare il coperchio a vapore.

ESTERNO

- Pulire con un panno umido. Evitare di usare detersivi abrasivi o solventi.

CONSERVAZIONE

- Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità.



ATTENZIONE

Non immergere l'apparecchio in alcun liquido per evitare danni ai componenti elettrici.

DISPOSIZIONE

Smaltire l'apparecchio e la batteria presso un centro autorizzato per lo smaltimento di rifiuti elettronici. Seguire le linee guida locali per il riciclaggio.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Modello: 1166
- Tensione: 5V 2A/3A
- Potenza: 60 W
- Capacità della batteria: 9000 mAh
- Porta di ricarica: Tipo C
- Tempo di ricarica: 4 ore
- Impostazioni di temperatura: 5 impostazioni di temperatura
- Peso: 310g

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI	SOLUZIONI
Non funziona	Per prima cosa, caricare lo scaldabiberon per accertarsi che la batteria sia completamente carica.
	Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 1,5 secondi
	Collegare un biberon contenente acqua o latte allo scaldabiberon.
	Contattare il servizio clienti.
Perdita	Controllare che la guarnizione non sia mancante o danneggiata e nel caso sostituirla con una nuova
	Assicurarsi che l'adattatore sia montato correttamente. Inserire l'adattatore con la sigla rivolta verso di te, dal lato dei tasti funzione, appoggiarlo e ruotare. Non è necessario stringere in modo eccessivo. Verificare che sia avvitato dritto e non abbia assunto una posizione inclinata.
Il pulsante On/Off non funziona	Il pulsante On/Off è bloccato durante il riscaldamento. Attendere che il riscaldamento termini.
	Contattare il servizio clienti.

GARANZIA - TERMINI E CONDIZIONI

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione, a partire dalla data di acquisto comprovata da scontrino o ricevuta. In caso di acquisto con fattura, la garanzia legale si riduce a 12 mesi. La garanzia di 24 mesi **non include** danni derivanti dalla normale usura del prodotto, danni estetici, accessori o materiali di consumo (ad esempio batterie, testine o componenti soggetti a usura). **Le batterie sono garantite per un periodo di 6 mesi.**

DECADENZA DELLA GARANZIA: La garanzia legale di 12/24 mesi decade nei seguenti casi:

1. Il prodotto è stato danneggiato a causa di un uso improprio non conforme alle istruzioni riportate nel manuale.
2. Il prodotto è stato modificato, manomesso o aperto.
3. Il malfunzionamento è causato da una manutenzione insufficiente dei componenti, accessori o forniture (ad esempio ossidazione, immersione in liquidi delle parti elettriche, residui che bloccano il sensore, perdite di liquido corrosivo dalle batterie).

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA: Sono esclusi dalla garanzia legale di 24 mesi:

1. I costi per la sostituzione o riparazione di parti soggette a usura e quelli relativi alla manutenzione ordinaria del prodotto.
2. I costi e i rischi legati al trasporto del prodotto da e verso il punto vendita o il centro autorizzato per la gestione della garanzia.
3. Danni derivanti da un'installazione errata o da un utilizzo improprio non conforme alle istruzioni del manuale.
4. Danni causati da calamità naturali, cadute, urti accidentali o condizioni ambientali incompatibili con il prodotto.
5. Difetti che influiscono in modo trascurabile sulle prestazioni del prodotto.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ:

Il produttore, il distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non sono responsabili per perdite economiche o danni derivanti dal malfunzionamento del prodotto. Ai sensi della normativa vigente, essi non rispondono per danni diretti, indiretti, perdita di reddito, risparmi o altre conseguenze derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e/o la documentazione associata (cartacea o elettronica), inclusa l'assenza di servizio.

Per maggiori dettagli sul servizio di assistenza, si invita a consultare le Condizioni di Vendita disponibili sul sito **www.nuvitababy.com**.

ADVERTENCIAS: IMPORTANTE GENERAL

Para garantizar un uso seguro y correcto de este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usarlo:

1. Este aparato no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que solo lo utilicen adultos responsables.
2. No permita que niños sin supervisión, personas discapacitadas o personas con capacidades físicas o sensoriales reducidas utilicen el aparato.
3. Antes de cada uso, asegúrese de que el sello del conector de la botella esté correctamente colocado para evitar fugas.
4. Evite tocar la placa calefactora de acero inoxidable durante el funcionamiento para evitar quemaduras.
5. Utilice el aparato únicamente sobre una superficie plana y seca, lejos del agua, estufas u hornos calientes.
6. Durante el calentamiento, evite tocar el biberón para evitar quemaduras. Después del calentamiento, el biberón y la leche pueden alcanzar altas temperaturas. No toque el biberón directamente con las manos.
7. Abrir la tapa o retirar la botella inmediatamente después de calentarla puede liberar vapor caliente. Ábrala con precaución.
8. Nunca deje el dispositivo desatendido cuando utilice la configuración de 70 °C debido al riesgo de sobrecalentamiento o acumulación de presión.
9. No cierre bien la botella inmediatamente después de calentarla.
10. Temperatura de funcionamiento: 37 °C a 70 °C. No utilice fuera de este rango.
11. No utilice el dispositivo en entornos con fuerte electricidad estática, campos magnéticos, microondas o armarios de desinfección debido a la batería de litio incorporada.
12. Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que la botella contenga líquido, para evitar un sobrecalentamiento en seco que provocaría el apagado automático del aparato.
13. Desenchufe y apague el aparato antes de ensamblarlo, desmontarlo, limpiarlo o dejarlo sin supervisión. No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el puerto de carga USB en agua ni en ningún otro líquido.
14. Utilice únicamente un adaptador de corriente certificado (5 V - 2 A) para cargar. Cargue el dispositivo completamente antes del primer uso.
15. No conecte ni desconecte el aparato con las manos mojadas.
16. Después de calentar la leche, verifique su temperatura en el dorso de su mano antes de dársela a su bebé.
17. Evite calentar la leche durante más de 30 minutos para evitar la pérdida de nutrientes.
18. Para reparaciones, contacte al fabricante. No intente desmontar ni reparar el aparato usted mismo.
19. Cuando no esté en uso, guarde el aparato en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
20. Este aparato está diseñado exclusivamente para calentar leche para bebés y leche de fórmula.

INSTRUCCIONES DE CARGA DE LA BATERÍA


1. Conecte el cable USB Tipo-C a un cargador certificado (5V, 2A) y al caliente biberones.
2. Cargue completamente el aparato antes del primer uso (tiempo de carga: 4 horas).
3. El dispositivo se puede utilizar una vez que la batería alcance el 40%. El dispositivo se apagará.
4. Limpie el puerto USB periódicamente para evitar la acumulación de polvo.

LISTA DE PIEZAS

1. Manual del usuario
2. Calentador de biberones
3. Cargador de batería de 5 V 2 A
4. Cubrir
5. 6 adaptadores del biberón
6. Cable de carga USB tipo C

PANEL DE CONTROL

1. Placa calefactora
2. Junta de silicona
3. Pantalla numérica
4. Botón de selección de temperatura
5. Botón de encendido/apagado
6. Cubrir
7. Entrada USB-C

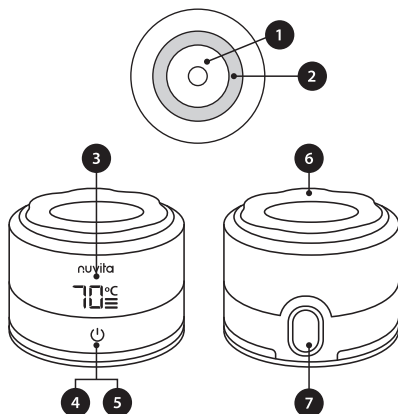

SELECCIÓN DEL ADAPTADOR DEL BIBERÓN

NOMBRE DEL ADAPTADOR	IMAGEN DEL ADAPTADOR	ADECUADO PARA LA MARCA DEL BIBERÓN
Sin adaptador		Avent Natural, BebeConfort Physio Air, NIP
40mm		Con cuello estrecho: Dr. Brown's, Medela (standard), NUK (classic), Pigeon (flexible). Dr Brown's Natural Flow, Pigeon, Medela, Bibs, Thermobaby, Daycheer, Difrax
50mm		Edley, Ainmei, Pigeon, NUK First Choice, NUK (standard)
53mm		MAM, Lansinoh, NIP, Avent, Pigeon Softouch, Chicco Perfect 5, Chicco Original Touch, Bearo, BarryBear, Born fair, MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP
56 mm		J BIMBI, Suavinex, Dr. Brown's (cuello ancho)
60 mm		Tomme Tippee Closer to nature
53 mm- 2		Chicco Well-being, Chicco Perfect 5 Avent Natural Response, Avent Natural

GUÍA OPERATIVA

1. Retire todos los componentes del embalaje.
2. Limpie el exterior con un paño húmedo.
3. Deje reposar el calentabiberones sin utilizar durante 12 horas para eliminar los olores residuales de la producción.

PREPARACIÓN

1	Selecciona el adaptador que mejor se adapte a la marca de tu botella entre las 6 opciones incluidas.	
2	Llene el biberón con agua, leche o fórmula.	
3	Asegúrese de que el sello de silicona esté firmemente colocado en el adaptador. Conecte el adaptador a la botella.	
4	Gire el dispositivo completamente boca abajo y enrosquelo firmemente en la botella hasta crear un sello hermético.	
5	Coloque el aparato boca abajo con la botella insertada para comprobar si hay fugas.	

CALEFACCIÓN

1	Mantenga pulsado el botón de encendido (4/5) durante 3 segundos hasta que el dispositivo se encienda. La pantalla mostrará la temperatura predeterminada de 37 °C.	
2	Para ajustar la temperatura, presione brevemente el botón (4/5) para seleccionar entre 37°C, 40°C, 45°C, 50°C y 70°C.	
3	Una vez que el líquido alcanza la temperatura configurada, el aparato emite un pitido y mantiene automáticamente la temperatura (para 37 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C) o se apaga automáticamente (para 70 °C).	
4	Para finalizar el calentamiento manualmente: Mantenga presionado el botón de encendido (4/5) durante 3 segundos para apagar el dispositivo.	

NOTA:

- Si no está en uso, el dispositivo se apagará automáticamente después de 1 minuto.
- Si no hay más líquido, el calentabiberones se apaga para evitar el sobrecalentamiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PLACA CALEFACTORA

- Añade agua limpia o un detergente suave al plato.
- Utilice un paño suave o un cepillo de dientes para frotar suavemente el interior.
- Enjuagar bien con agua sin sumergirlo en agua corriente.

ESTERILIZACIÓN DE LA PLACA

- Para esterilizar la placa calefactora y las juntas, tanto en casa como fuera de ella, le sugerimos utilizar nuestro esterilizador **MellyPlus 1556**. El esterilizador **MellyPlus 1556** utiliza rayos UV para una limpieza natural y rápida. Al crear ozono elimina el 99,9% de gérmenes y bacterias en tan solo 2 minutos. Como alternativa, puede ser eficaz verter un poco de agua hirviendo sobre el plato o limpiarlo con toallitas desinfectantes, pero en este caso recuerde lavar el plato con agua esterilizada antes de utilizar el producto, para eliminar los residuos de desinfectante que podrían contaminar la leche.

CUBRIR

- No esterilice la tapa con vapor.

EXTERNO

- Limpiar con un paño húmedo. Evite el uso de limpiadores o disolventes abrasivos.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y de la humedad.



ATENCIÓN

No sumerja el aparato en ningún líquido para evitar daños a los componentes eléctricos.

DISPOSICIÓN

Deseche el dispositivo y la batería en un centro autorizado de eliminación de residuos electrónicos. Siga las pautas de reciclaje locales.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Modelo: 1166
- Voltaje: 5 V 2 A/3 A
- Potencia: 60W
- Capacidad de la batería: 9000 mAh
- Puerto de carga: Tipo-C
- Tiempo de carga: 4 horas
- Ajustes de temperatura: 5 ajustes de temperatura
- Peso: 310g

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	SOLUCIONES
Non funciona	Primero, cargue el calentador de agua para asegurarse de que la batería esté completamente cargada.
	Mantenga presionado el botón de encendido durante 1,5 segundos
	Conecte un biberón que contenga agua o leche al calentabiberones.
	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Pérdida	Compruebe que la junta no falte o esté dañada y sustitúyala por una nueva si es necesario.
	Asegúrese de que el adaptador esté montado correctamente. Inserte el adaptador con la abreviatura hacia usted, del lado de las teclas de función, colóquelo hacia abajo y gírelo. No es necesario apretar demasiado. Compruebe que esté atornillado de forma recta y no haya asumido una posición inclinada.
El botón de encendido/apagado no funciona	El botón de encendido y apagado está bloqueado durante el calentamiento. Espere a que finalice el calentamiento.
	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

GARANTIE – TERMES ET CONDITIONS

Este producto está cubierto por una garantía de 24 meses contra defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra acreditada mediante recibo o factura. En caso de compra con factura, la garantía legal se reduce a 12 meses. La garantía de 24 meses **no incluye** daños resultantes del uso y desgaste normal del producto, daños estéticos, accesorios o consumibles (por ejemplo, baterías, cabezales o componentes sujetos a desgaste). **Las baterías tienen una garantía de 6 meses.**

NULIDAD DE LA GARANTÍA: La garantía legal de 12/24 meses caduca en los siguientes casos:

1. El producto ha sido dañado debido a un uso inadecuado no conforme con las instrucciones del manual.
2. El producto ha sido modificado, manipulado o abierto.
3. El mal funcionamiento se debe a un mantenimiento insuficiente de los componentes, accesorios o suministros (por ejemplo, oxidación, inmersión de partes eléctricas en líquidos, residuos que bloquean el sensor, fugas de líquido corrosivo de las baterías).

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA: Quedan excluidos de la garantía legal de 24 meses:

1. Los costes de sustitución o reparación de piezas sujetas a desgaste y los relativos al mantenimiento ordinario del producto.
2. Los costes y riesgos asociados al transporte del producto hasta y desde el punto de venta o el centro autorizado para la gestión de la garantía.
3. Daños resultantes de una instalación incorrecta o un uso indebido no conforme con las instrucciones del manual.
4. Daños causados por desastres naturales, caídas, impactos accidentales o condiciones ambientales incompatibles con el producto.
5. Defectos que tienen un impacto insignificante en el rendimiento del producto.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:

El fabricante, el distribuidor y todas las partes involucradas en la venta del producto no son responsables de ninguna pérdida o daño económico resultante del mal funcionamiento del producto. De acuerdo con la legislación aplicable, no son responsables de daños directos o indirectos, pérdida de ingresos, ahorros u otras consecuencias derivadas del uso o de la imposibilidad de usar el producto y/o la documentación asociada (papel o electrónica), incluida la falta de servicio.

Para más detalles sobre el servicio de asistencia, consulte las Condiciones de Venta disponibles en el sitio web **www.nuvitababy.com**.

IMPORTANT: SAFETY WARNINGS

To ensure safe and correct use of this appliance, please read the following instructions carefully before use:

1. This appliance is not a toy. Keep it out of the reach of children and ensure that it is used only by responsible adults.
2. Do not allow unsupervised children, people with disabilities, or people with reduced physical or sensory capabilities to use the appliance.
3. Before each use, make sure the bottle connector seal is correctly positioned to avoid leaks.
4. Avoid touching the stainless steel heating plate during operation to prevent burns.
5. Use the appliance only on a flat, dry surface, away from water, hot stoves, or ovens.
6. During heating, avoid touching the bottle to prevent burns. After heating, the bottle and milk content may reach high temperatures. Do not touch the bottle directly with your hands.
7. Opening the lid or detaching the bottle immediately after heating may release hot steam. Open with caution.
8. Never leave the device unattended when using the 70°C setting due to the risk of overheating or pressure build-up.
9. Do not close the bottle cap tightly immediately after heating.
10. Operating temperature range: 37°C to 70°C. Do not use outside this range.
11. Do not use the device in environments with strong static electricity, magnetic fields, microwaves, or disinfection cabinets due to the built-in lithium battery.
12. Before operating the appliance, make sure that the bottle contains liquid to avoid dry overheating, which would cause the appliance to automatically switch off.
13. Unplug and turn off the appliance before assembling, disassembling, cleaning, or leaving it unattended. Do not immerse the appliance, power cord, or USB charging port in water or other liquids.
14. Use only a certified power adapter (5V - 2A) for charging. Fully charge the device before first use.
15. Do not connect or disconnect the appliance with wet hands.
16. After warming the milk, check its temperature on the back of your hand before giving it to your baby.
17. Avoid heating milk for more than 30 minutes to prevent nutrient loss.
18. For repairs, contact the manufacturer. Do not attempt to disassemble or repair the appliance yourself.
19. When not in use, store the appliance in a cool, dry place, away from direct sunlight.
20. This appliance is intended exclusively for heating baby milk and formula.

BATTERY CHARGING INSTRUCTIONS


1. Connect the USB Type-C cable to a certified charger (5V, 2A) and to the bottle warmer.
2. Fully charge the appliance before first use (charging time: 4 hours).
3. The device can be used once the battery reaches 40% charge. The device will automatically turn off when battery is low.
4. Clean the USB port regularly to prevent dust accumulation.

PARTS LIST

1. User Manual
2. Baby bottle warmer
3. 5v 2A battery charger
4. Cover
5. 6 Baby bottle adapters
6. USB Type-C Charging Cable

CONTROL PANEL

1. Heating plate
2. Silicone seal
3. Numeric display
4. Temperature selection button
5. Power on/off button
6. Cover
7. USB-C input

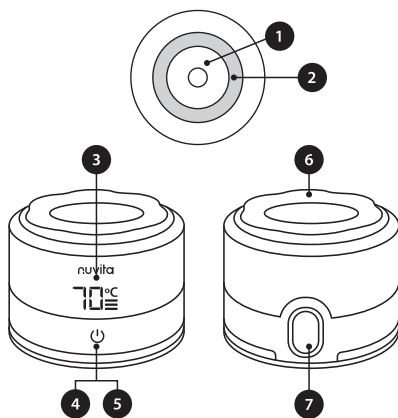

SELECTING THE BOTTLE ADAPTER

ADAPTER NAME	ADAPTER IMAGE	SUITABLE FOR BOTTLE BRAND
Without adapter		Avent Natural, BebeConfort Physio Air, NIP
40mm		With narrow neck: Dr. Brown's, Medela (standard), NUK (classic), Pigeon (flexible). Dr Brown's Natural Flow, Pigeon, Medela, Bibs, Thermobaby, Daycheer, Difrax
50mm		Edley, Ainmei, Pigeon, NUK First Choice, NUK (standard)
53mm		MAM, Lansinoh, NIP, Avent, Pigeon Softouch, Chicco Perfect 5, Chicco Original Touch, Bearo, BarryBear, Born fair, MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP
56 mm		J BIMBI, Suavinex, Dr. Brown's (wide neck)
60 mm		Tomme Tippee Closer to nature
53 mm- 2		Chicco Well-being, Chicco Perfect 5 Avent Natural Response, Avent Natural

OPERATIONAL GUIDE

1. Remove all components from the packaging.
2. Clean the exterior with a damp cloth.
3. Allow the bottle warmer to rest for 12 hours to eliminate residual production odors.

PREPARATION

1	Select the adapter that best suits your bottle brand from the 6 options included.	
2	Fill the bottle with water, milk, or formula.	
3	Make sure the silicone seal is firmly seated in the adapter. Connect the adapter to the bottle.	
4	Turn the device completely upside down and screw it securely onto the bottle until it creates an airtight seal.	
5	Turn the appliance right-side up with the bottle attached and check for leaks.	

HEATING PROCESS

1	Power On: Press and hold the power button (4/5) for 3 seconds until the device turns on. The display will show the default temperature of 37°C.	
2	Temperature Selection: Briefly press the temperature button (4/5) to select between 37°C, 40°C, 45°C, 50°C, and 70°C.	
3	Automatic Operation: Once the liquid reaches the set temperature, the appliance beeps and automatically maintains the temperature (for 37°C, 40°C, 45°C, 50°C) or switches off automatically (for 70°C).	
4	Manual Shutdown: To end heating manually, press and hold the power button (4/5) for 3 seconds to turn off the device.	

NOTE:

- If not in use, the device will automatically turn off after 1 minute.
- If there is no liquid detected, the bottle warmer switches off to prevent overheating.

CLEANING AND MAINTENANCE

HEATING PLATE

- Add clean water or mild detergent to the heating plate.
- Use a soft cloth or toothbrush to gently scrub the interior.
- Rinse thoroughly with fresh water.

STERILIZATION OF THE PLATE

- To sterilize the heating plate and gaskets, both at home and away from home, we suggest using our **MellyPlus 1556** sterilizer. The **MellyPlus 1556** sterilizer uses UV rays for natural and fast cleaning. Through the creation of ozone, it eliminates 99.9% of germs and bacteria in just 2 minutes. Alternatively, it can be effective to put a little boiling water on the plate or clean it with disinfectant wipes, in this case, however, remember to wash the plate with sterile water before using the product, to remove disinfectant residues that could contaminate the milk.

LID

- Do not sterilize the lid with steam.

EXTERIOR

- Wipe with a damp cloth.
- Avoid using abrasive cleaners or solvents.

STORAGE

- Store in a dry, cool location, away from direct sunlight and moisture.



CAUTION

Do not immerse the appliance in any liquid to prevent damage to electrical components.

DISPOSAL

Dispose of the appliance and battery at an authorized electronic waste facility. Follow local recycling guidelines.

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Model: 1166
- Voltage: 5V 2A/3A
- Power: 60W
- Battery capacity: 9000mAh
- Charging port: Type-C
- Charging time: 4 hours
- Temperature settings: 5 settings (37°C, 40°C, 45°C, 50°C, 70°C)
- Weight: 310g

TROUBLESHOOTING

PROBLEMS	SOLUTIONS
Not working	First, charge the water heater to ensure the battery is fully charged.
	Press and hold the power button for 1.5 seconds
	Connect a bottle containing water or milk to the bottle warmer.
	Contact customer service.
Leaking	Check that the gasket is not missing or damaged and replace it with a new one if necessary
	Make sure the adapter is mounted correctly. Insert the adapter with the initials facing you, on the function button side, place it down and rotate. There is no need to over-tighten. Check that it is screwed straight and not in a tilted position.
The On/ Off button not working	The On/Off button is stuck during heating. Wait for heating to finish.
	Contact customer service.

WARRANTY - TERMS AND CONDITIONS

This product is covered by a 24-month warranty for manufacturing defects, starting from the date of purchase proven by receipt or invoice. In case of purchase with invoice, the legal warranty is reduced to 12 months. The 24-month warranty **does not include** damage resulting from normal wear and tear of the product, aesthetic damage, accessories or consumables (for example batteries, heads or components subject to wear). **Batteries are guaranteed for a period of 6 months.**

INVALID WARRANTY: The 12/24-month legal warranty lapses in the following cases:

1. The product has been damaged due to improper use not in accordance with the instructions in the manual.
2. The product has been modified, tampered with or opened.
3. The malfunction is caused by insufficient maintenance of the components, accessories or supplies (e.g. oxidation, immersion of electrical parts in liquids, residues blocking the sensor, leakage of corrosive liquid from the batteries).

WARRANTY EXCLUSIONS: The following are excluded from the 24-month legal warranty:

1. The costs for the replacement or repair of parts subject to wear and those relating to ordinary maintenance of the product.
2. The costs and risks associated with transporting the product to and from the point of sale or the authorised centre for warranty management.
3. Damage resulting from incorrect installation or improper use not in accordance with the instructions in the manual.
4. Damage caused by natural disasters, falls, accidental impacts or environmental conditions incompatible with the product.
5. Defects that have a negligible impact on product performance.

LIMITATIONS OF LIABILITY:

The manufacturer, distributor and all parties involved in the sale of the product are not responsible for economic losses or damages resulting from the malfunction of the product. In accordance with the current legislation, they are not liable for direct, indirect, loss of income, savings or other consequences resulting from the use or inability to use the product and/or associated documentation (paper or electronic), including the lack of service.

For further details on the assistance service, please consult the Conditions of Sale available on the website **www.nuvitababy.com**.

AVERTISSEMENTS : INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour garantir une utilisation sûre et correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant utilisation :

1. Cet appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et assurez-vous qu'il est utilisé uniquement par des adultes responsables.
2. Ne laissez pas les enfants sans surveillance, les personnes handicapées ou les personnes ayant des capacités physiques ou sensorielles réduites utiliser l'appareil.
3. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le joint du connecteur du flacon est correctement positionné pour éviter les fuites.
4. Évitez de toucher la plaque chauffante en acier inoxydable pendant le fonctionnement pour éviter les brûlures.
5. Utilisez l'appareil uniquement sur une surface plane et sèche, loin de l'eau, des cuisinières ou des fours chauds.
6. Pendant le chauffage, évitez de toucher le biberon pour éviter les brûlures. Après chauffage, le biberon et le lait peuvent atteindre des températures élevées. Ne touchez pas le biberon directement avec les mains.
7. Ouvrir le couvercle ou retirer la bouteille immédiatement après chauffage peut entraîner une libération de vapeur chaude. Ouvrir avec précaution.
8. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque vous utilisez le réglage 70°C en raison du risque de surchauffe ou d'accumulation de pression.
9. Ne pas fermer hermétiquement le flacon immédiatement après chauffage.
10. Température de fonctionnement : 37 °C à 70 °C. Ne pas utiliser en dehors de cette plage.
11. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à forte électricité statique, à champs magnétiques, à micro-ondes ou dans des armoires de désinfection en raison de la batterie au lithium intégrée.
12. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le flacon contient du liquide, afin d'éviter une surchauffe à sec qui provoquerait l'arrêt automatique de l'appareil.
13. Débranchez et éteignez l'appareil avant de le monter, de le démonter, de le nettoyer ou de le laisser sans surveillance. N'immergez pas l'appareil, le cordon d'alimentation ou le port de chargement USB dans l'eau ou tout autre liquide.
14. Utilisez uniquement un adaptateur secteur certifié (5 V - 2 A) pour la charge. Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
15. Ne pas connecter ou déconnecter l'appareil avec les mains mouillées.
16. Après avoir réchauffé le lait, vérifiez sa température sur le dos de votre main avant de le donner à votre bébé.
17. Évitez de chauffer le lait pendant plus de 30 minutes pour éviter la perte de nutriments.
18. Pour toute réparation, veuillez contacter le fabricant. N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil vous-même.
19. Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
20. Cet appareil est destiné exclusivement au chauffage du lait pour bébé et du lait maternisé.

INSTRUCTIONS DE CHARGE DE LA BATTERIE


1. Connectez le câble USB Type-C à un chargeur certifié (5V, 2A) et au chauffe-biberon.
2. Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation (temps de charge : 4 heures).
3. L'appareil peut être utilisé dès que la batterie atteint 40 %. Il s'éteindra.
4. Nettoyez régulièrement le port USB pour éviter l'accumulation de poussière.

LISTE DES PIÈCES

1. Manuel de l'utilisateur
2. Chauffe-biberon
3. Chargeur de batterie 5v 2A
4. Couverture
5. 6 adaptateurs de bouteille
6. Câble de chargement USB Type-C

PANNEAU DE CONTRÔLE

1. Plaque chauffante
2. Joint en silicone
3. Affichage numérique
4. Bouton de sélection de la température
5. Bouton marche/arrêt
6. Couverture
7. Entrée USB-C

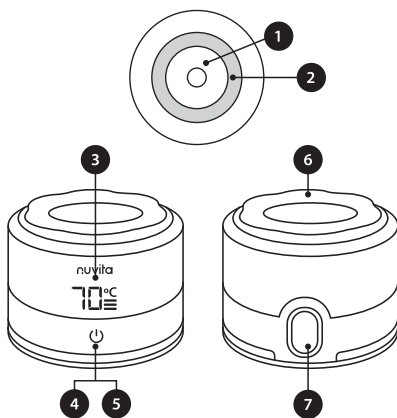

SÉLECTION D'ADAPTATEURS POUR BIBERON

NOM DE L'ADAPTATEUR	IMAGE DE L'ADAPTATEUR	CONVIENT À LA MARQUE DE BOUTEILLE
Sans adaptateur		Avent Natural, BebeConfort Physio Air, NIP
40mm		À col étroit: Dr. Brown's, Medela (standard), NUK (classic), Pigeon (flexible). Dr Brown's Natural Flow, Pigeon, Medela, Bibs, Thermobaby, Daycheer, Difrax
50mm		Edley, Ainmei, Pigeon, NUK First Choice, NUK (standard)
53mm		MAM, Lansinoh, NIP, Avent, Pigeon Softouch, Chicco Perfect 5, Chicco Original Touch, Bearo, BarryBear, Born fair, MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP
56 mm		J BIMBI, Suavinex, Dr. Brown's (col large)
60 mm		Tomme Tippee Closer to nature
53 mm- 2		Chicco Well-being, Chicco Perfect 5 Avent Natural Response, Avent Natural

GUIDE D'UTILISATION

1. Retirez tous les composants de l'emballage.
2. Nettoyer l'extérieur avec un chiffon humide.
3. Laissez reposer le chauffe-biberon non utilisé pendant 12 heures pour éliminer les odeurs résiduelles de production.

PRÉPARATION

1	Sélectionnez l'adaptateur qui convient le mieux à votre marque de bouteille parmi les 6 options incluses.	
2	Remplissez le biberon avec de l'eau, du lait ou du lait maternisé.	
3	Assurez-vous que le joint en silicone est bien en place dans l'adaptateur. Connectez l'adaptateur à la bouteille.	
4	Retournez complètement l'appareil et vissez-le fermement sur la bouteille jusqu'à ce qu'il crée un joint hermétique.	
5	Retournez l'appareil avec la bouteille insérée pour vérifier l'absence de fuites.	

CHAUFFAGE

1	Maintenez le bouton d'alimentation (4/5) enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'allume. L'écran affichera la température par défaut de 37 °C.	
2	Pour régler la température, appuyez brièvement sur le bouton (4/5) pour sélectionner entre 37°C, 40°C, 45°C, 50°C et 70°C.	
3	Une fois que le liquide atteint la température réglée, l'appareil émet un bip et maintient automatiquement la température (pour 37°C, 40°C, 45°C, 50°C) ou s'éteint automatiquement (pour 70°C).	
4	Pour arrêter le chauffage manuellement : Appuyez sur le bouton d'alimentation (4/5) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.	

NOTE:

- S'il n'est pas utilisé, l'appareil s'éteindra automatiquement après 1 minute.
- S'il n'y a plus de liquide, le chauffe-biberon s'éteint pour éviter toute surchauffe.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

PLAQUE CHAUFFANTE

- Ajoutez de l'eau propre ou un détergent doux sur la plaque chauffante.
- Utilisez un chiffon doux ou une brosse à dents pour frotter doucement l'intérieur.
- Rincer abondamment à l'eau douce.

STÉRILISATION DE LA PLAQUE

- Pour stériliser la plaque chauffante et les joints, à la maison comme à l'extérieur, nous vous suggérons d'utiliser notre stérilisateur **MellyPlus 1556**. Ce stérilisateur utilise les rayons UV pour un nettoyage naturel et rapide. Grâce à la création d'ozone, il élimine 99,9 % des germes et bactéries en seulement 2 minutes. Vous pouvez également verser un peu d'eau bouillante sur la plaque ou la nettoyer avec des lingettes désinfectantes. Dans ce cas, n'oubliez pas de la laver à l'eau stérile avant utilisation afin d'éliminer les résidus de désinfectant qui pourraient contaminer le lait.

COUVERCLE

- Ne pas stériliser le couvercle à la vapeur.

EXTÉRIEUR

- Essuyez avec un chiffon humide. Évitez d'utiliser des nettoyants ou des solvants abrasifs.

STOCKAGE

- Conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.



PRUDENCE

Ne plongez pas l'appareil dans un liquide afin d'éviter d'endommager les composants électriques.

ÉLIMINATION

Jetez l'appareil et la batterie dans un centre de recyclage agréé. Suivez les directives locales en matière de recyclage.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Modèle : 1166
- Tension : 5 V 2 A/3 A
- Puissance : 60 W
- Capacité de la batterie : 9000 mAh
- Port de charge : Type-C
- Temps de charge : 4 heures
- Réglages de température : 5 réglages de température
- Poids : 310 g

DÉPANNAGE

PROBLÈMES	SOLUTIONS
Ne fonctionne pas	Commencez par charger le chauffe-eau pour vous assurer que la batterie est complètement chargée.
	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1,5 seconde.
	Connectez un biberon contenant de l'eau ou du lait au chauffe-biberon.
	Contactez le service client.
Fuite	Vérifiez que le joint n'est pas manquant ou endommagé et remplacez-le si nécessaire.
	Assurez-vous que l'adaptateur est correctement installé. Insérez l'adaptateur, initiales vers vous, côté bouton de fonction, posez-le et faites-le pivoter. Il est inutile de trop serrer. Vérifiez qu'il est vissé droit et non incliné.
Le bouton marche/arrêt ne fonctionne pas	Le bouton marche/arrêt est bloqué pendant la chauffe. Attendez la fin de la chauffe.
	Contactez le service client.

GARANTIE – TERMES ET CONDITIONS

Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication, à compter de la date d'achat prouvée par reçu ou facture. En cas d'achat avec facture, la garantie légale est réduite à 12 mois. La garantie de 24 mois **ne couvre pas** les dommages résultant de l'usure normale du produit, les dommages esthétiques, les accessoires ou les consommables (par exemple les batteries, les têtes ou les composants sujets à usure). **Les batteries sont garanties pour une durée de 6 mois.**

ANNULATION DE LA GARANTIE : La garantie légale de 12/24 mois expire dans les cas suivants :

1. Le produit a été endommagé en raison d'une utilisation inappropriée et non conforme aux instructions du manuel.
2. Le produit a été modifié, altéré ou ouvert.
3. Le dysfonctionnement est dû à un entretien insuffisant des composants, accessoires ou fournitures (par exemple, oxydation, immersion de pièces électriques dans des liquides, résidus bloquant le capteur, fuite de liquide corrosif des batteries).

EXCLUSIONS DE GARANTIE : Sont exclus de la garantie légale de 24 mois :

1. Les frais de remplacement ou de réparation des pièces d'usure et ceux relatifs à l'entretien ordinaire du produit.
2. Les coûts et risques liés au transport du produit vers et depuis le point de vente ou le centre agréé de gestion de la garantie.
3. Dommages résultant d'une installation incorrecte ou d'une utilisation non conforme aux instructions du manuel.
4. Dommages causés par des catastrophes naturelles, des chutes, des chocs accidentels ou des conditions environnementales incompatibles avec le produit.
5. Défauts ayant un impact négligeable sur les performances du produit.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ :

Le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente du produit ne sont pas responsables des pertes économiques ou des dommages résultant du dysfonctionnement du produit. Conformément à la législation applicable, ils ne sont pas responsables des dommages directs ou indirects, de la perte de revenus, d'économies ou d'autres conséquences découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit et/ou la documentation associée (papier ou électronique), y compris le manque de service.

Pour plus de détails sur le service d'assistance, veuillez consulter les Conditions de Vente disponibles sur le site **www.nuvitababy.com**.

WARNHINWEISE: ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Um eine sichere und korrekte Verwendung dieses Geräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor der Verwendung die folgenden Anweisungen sorgfältig durch:

1. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf und stellen Sie sicher, dass es nur von verantwortungsbewussten Erwachsenen benutzt wird.
2. Erlauben Sie Kindern, behinderten Menschen oder Menschen mit eingeschränkten körperlichen oder sensorischen Fähigkeiten nicht, das Gerät unbeaufsichtigt zu benutzen.
3. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass die Dichtung des Flaschenanschlusses richtig sitzt, um ein Auslaufen zu vermeiden.
4. Vermeiden Sie es, während des Betriebs die Edelstahl-Heizplatte zu berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
5. Verwenden Sie das Gerät nur auf einer ebenen, trockenen Oberfläche, fern von Wasser, heißen Herden oder Öfen.
6. Vermeiden Sie es, die Flasche während des Erhitzens zu berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Nach dem Erhitzen können die Flasche und der Milchinhalt hohe Temperaturen erreichen. Berühren Sie die Flasche nicht direkt mit den Händen.
7. Beim Öffnen des Deckels oder Abnehmen der Flasche unmittelbar nach dem Erhitzen kann heißer Dampf austreten. Vorsicht beim Öffnen.
8. Lassen Sie das Gerät bei der 70°C-Einstellung niemals unbeaufsichtigt, da die Gefahr einer Überhitzung oder eines Druckaufbaus besteht.
9. Verschließen Sie die Flasche nach dem Erhitzen nicht sofort fest.
10. Betriebstemperatur: 37 °C bis 70 °C. Nicht außerhalb dieses Bereichs verwenden.
11. Aufgrund der eingebauten Lithiumbatterie das Gerät nicht in Umgebungen mit starker statischer Elektrizität, Magnetfeldern, Mikrowellen oder Desinfektionsschränken verwenden.
12. Stellen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes sicher, dass die Flasche Flüssigkeit enthält, um eine Trockenüberhitzung zu vermeiden, die zu einer automatischen Abschaltung des Gerätes führen würde.
13. Ziehen Sie den Netzstecker und schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es zusammenbauen, auseinandernehmen, reinigen oder unbeaufsichtigt lassen. Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den USB-Ladeanschluss nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
14. Verwenden Sie zum Laden ausschließlich eines zertifizierten Netzteils (5 V – 2 A). Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
15. Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an oder ab.
16. Überprüfen Sie nach dem Erwärmen der Milch deren Temperatur auf Ihrem Handrücken, bevor Sie sie Ihrem Baby geben.
17. Erhitzen Sie Milch nicht länger als 30 Minuten, um Nährstoffverluste zu vermeiden.
18. Wenden Sie sich bei Reparaturen an den Hersteller. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
19. Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
20. Dieses Gerät ist ausschließlich zum Erwärmen von Säuglingsmilch und Säuglingsanfangsnahrung bestimmt.

ANLEITUNG ZUM LADEN DES AKKU


1. Verbinden Sie das USB-Typ-C-Kabel mit einem zertifizierten Ladegerät (5 V, 2 A) und mit dem Flaschenwärmer.
2. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf (Ladezeit: 4 Stunden).
3. Sobald der Akkustand 40 % erreicht hat, kann das Gerät verwendet werden. Das Gerät schaltet sich dann aus.
4. Reinigen Sie den USB-Anschluss regelmäßig, um Staubansammlungen zu vermeiden.

TEILELISTE

1. Bedienungsanleitung
2. Flaschenwärmer
3. Mischpropeller
4. Deckel
5. 6 Verbindungsstücke für Babyflaschen
6. USB Type-C Ladekabel

BEDIENFELD

1. Heizplatte
2. Silikondichtung
3. Numerische Anzeige
4. Temperaturwahltaste
5. Ein-/Ausschalter
6. Abdeckung
7. USB-C-Eingang

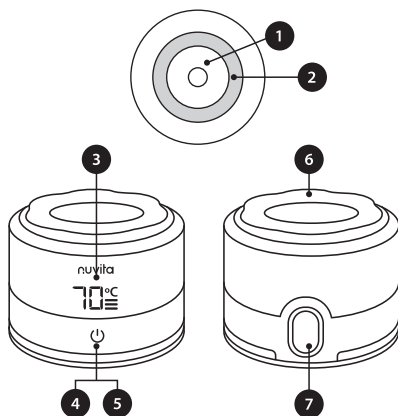

AUSWAHL AN BABYFLASCHENADAPTERN

ADAPTERNAME	ADAPTERBILD	PASSEND FÜR FLASCHENMARKE
Ohne Adapter		Avent Natural, BebeConfort Physio Air, NIP
40mm		Mit schmalen Hals: Dr. Brown's, Medela (standard), NUK (classic), Pigeon (flexible). Dr Brown's Natural Flow, Pigeon, Medela, Bibs, Thermobaby, Daycheer, Difrax
50mm		Edley, Ainmei, Pigeon, NUK First Choice, NUK (standard)
53mm		MAM, Lansinoh, NIP, Avent, Pigeon Softouch, Chicco Perfect 5, Chicco Original Touch, Bearo, BarryBear, Born fair, MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP
56 mm		J BIMBI, Suavinex, Dr. Brown's (weiter Hals)
60 mm		Tomme Tippee Closer to nature
53 mm- 2		Chicco Well-being, Chicco Perfect 5 Avent Natural Response, Avent Natural

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Entnehmen Sie sämtliche Bauteile aus der Verpackung.
2. Wischen Sie die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab.
3. Lassen Sie den Flaschenwärmer 12 Stunden lang unbenutzt stehen, um Produktionsgerüche zu beseitigen.

VORBEREITUNG

1	Wählen Sie aus den 6 enthaltenen Optionen den Adapter aus, der am besten zu Ihrer Flaschenmarke passt.	
2	Füllen Sie die Flasche mit Wasser, Milch oder Milchpulver.	
3	Achten Sie auf den festen Sitz der Silikondichtung im Adapter. Verbinden Sie den Adapter mit der Flasche.	
4	Drehen Sie das Gerät komplett um und schrauben Sie es fest auf die Flasche, bis ein luftdichter Verschluss entsteht.	
5	Drehen Sie das Gerät mit eingesetzter Flasche um, um es auf Undichtigkeiten zu prüfen.	

HEIZUNG

1	Halten Sie die Einschalttaste (4/5) 3 Sekunden lang gedrückt, bis sich das Gerät einschaltet. Das Display zeigt die Standardtemperatur von 37 °C an.	
2	Zum Einstellen der Temperatur drücken Sie kurz die Taste (4/5) und wählen zwischen 37°C, 40°C, 45°C, 50°C und 70°C.	
3	Sobald die Flüssigkeit die eingestellte Temperatur erreicht hat, piept das Gerät und hält die Temperatur automatisch (bei 37°C, 40°C, 45°C, 50°C) oder schaltet sich automatisch ab (bei 70°C).	
4	So beenden Sie die Heizung manuell: Halten Sie die Einschalttaste (4/5) 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.	

NOTIZ:

- Bei Nichtgebrauch schaltet sich das Gerät nach 1 Minute automatisch aus.
- Ist keine Flüssigkeit mehr vorhanden, schaltet sich der Flaschenwärmer ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.

REINIGUNG UND WARTUNG

HEIZPLATTE

- Geben Sie sauberes Wasser oder ein mildes Reinigungsmittel auf die Heizplatte.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch oder eine Zahnbürste, um die Innenseite vorsichtig zu schrubben.
- Mit klarem Wasser gründlich abspülen.

STERILISIERUNG DER PLATTE

- Zur Sterilisation der Heizplatte und der Dichtungen empfehlen wir unseren **MellyPlus 1556** Sterilisator – sowohl zu Hause als auch unterwegs. Der **MellyPlus 1556** Sterilisator nutzt UV-Strahlen für eine natürliche und schnelle Reinigung. Durch die Erzeugung von Ozon werden 99,9 % der Keime und Bakterien in nur 2 Minuten abgetötet. Alternativ kann es hilfreich sein, die Platte mit etwas kochendem Wasser zu übergießen oder mit Desinfektionstüchern zu reinigen. Denken Sie in diesem Fall jedoch daran, die Platte vor Gebrauch mit sterilem Wasser abzuspülen, um Desinfektionsmittelrückstände zu entfernen, die die Milch verunreinigen könnten.

DECKEL

- Sterilisieren Sie den Deckel nicht mit Dampf.

EXTERIEUR

- Mit einem feuchten Tuch abwischen. Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln oder Lösungsmitteln.

LAGERUNG

- An einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.



VORSICHT

Entsorgen Sie das Gerät und den Akku bei einer autorisierten Entsorgungsstelle für Elektroschrott. Befolgen Sie die örtlichen Recyclingrichtlinien.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Gerät und den Akku bei einer autorisierten Entsorgungsstelle für Elektroschrott. Befolgen Sie die örtlichen Recyclingrichtlinien.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Modell: 1166
- Spannung: 5V 2A/3A
- Leistung: 60W
- Batteriekapazität: 9000 mAh
- Ladeanschluss: Typ C
- Ladezeit: 4 Stunden
- Temperatureinstellungen: 5 Temperatureinstellungen
- Gewicht: 310g

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEME	LÖSUNGEN
Funktioniert nicht	Laden Sie zunächst den Warmwasserbereiter auf, um sicherzustellen, dass der Akku vollständig geladen ist.
	Halten Sie die Einschalttaste 1,5 Sekunden lang gedrückt.
	Schließen Sie eine Flasche mit Wasser oder Milch an den Flaschenwärmer an.
	Kontaktieren Sie den Kundenservice.
Undicht	Prüfen Sie, ob die Dichtung fehlt oder beschädigt ist, und ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch eine neue.
	Stellen Sie sicher, dass der Adapter korrekt montiert ist. Setzen Sie den Adapter mit den Initialen zu Ihnen zeigend auf die Seite mit der Funktionstaste ein, legen Sie ihn ab und drehen Sie ihn. Ziehen Sie ihn nicht zu fest an. Achten Sie darauf, dass er gerade und nicht verkantet eingeschraubt ist.
Der Ein-/Ausschalter funktioniert nicht	Der Ein-/Ausschalter klemmt während des Heizvorgangs. Warten Sie, bis der Heizvorgang abgeschlossen ist.
	Kontaktieren Sie den Kundenservice.

GARANTIE - ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie auf Herstellungsfehler, beginnend ab dem durch Quittung oder Rechnung nachgewiesenen Kaufdatum. Beim Kauf auf Rechnung verkürzt sich die gesetzliche Gewährleistung auf 12 Monate. Von der 24-monatigen Garantie **ausgeschlossen sind** Schäden, die auf normale Abnutzung des Produkts, kosmetische Schäden, Zubehör oder Verbrauchsmaterialien (z. B. Batterien, Köpfe oder Verschleißteile) zurückzuführen sind. **Für Batterien gilt eine Garantie von 6 Monaten.**

ERLÖSCHEN DER GARANTIE: Die gesetzliche Garantie von 12/24 Monaten erlischt in den folgenden Fällen:

1. Das Produkt wurde durch unsachgemäßen Gebrauch, der nicht den Anweisungen im Handbuch entspricht, beschädigt.
2. Das Produkt wurde verändert, manipuliert oder geöffnet.
3. Die Fehlfunktion ist auf eine unzureichende Wartung der Komponenten, Zubehörteile oder Verbrauchsmaterialien zurückzuführen (z. B. Oxidation, Eintauchen elektrischer Teile in Flüssigkeiten, Rückstände, die den Sensor blockieren, Austreten ätzender Flüssigkeit aus den Batterien).

GARANTIEAUSSCHLÜSSE: Von der 24-monatigen gesetzlichen Gewährleistung sind folgende Leistungen ausgeschlossen:

1. Die Kosten für den Ersatz oder die Reparatur von Verschleißteilen sowie die Kosten für die normale Wartung des Produkts.
2. Die Kosten und Risiken im Zusammenhang mit dem Transport des Produkts zur und von der Verkaufsstelle oder dem autorisierten Zentrum für das Garantiamanagement.
3. Schäden, die durch falsche Installation oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen, der nicht den Anweisungen im Handbuch entspricht.
4. Schäden, die durch Naturkatastrophen, Stürze, versehentliche Stöße oder mit dem Produkt unvereinbare Umweltbedingungen verursacht wurden.
5. Mängel, die einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Produktleistung haben.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN:

Der Hersteller, der Händler und alle am Verkauf des Produkts beteiligten Parteien haften nicht für wirtschaftliche Verluste oder Schäden, die aus einer Fehlfunktion des Produkts resultieren. Gemäß der geltenden Gesetzgebung haften sie nicht für direkte oder indirekte Schäden, Einkommensverluste, entgangene Einsparungen oder andere Folgen, die sich aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung des Produkts und/oder der zugehörigen Dokumentation (in Papierform oder elektronisch) ergeben, einschließlich mangelnder Serviceleistungen.

Weitere Einzelheiten zum Kundendienst finden Sie in den Verkaufsbedingungen auf der Website **www.nuvitababy.com**.



IT: Scarica o consulta online il manuale di istruzioni nella tua lingua preferita. **ES:** Descargue/vea el manual de instrucciones en línea en su idioma preferido. **EN:** Download/view the instruction manual online in your preferred language. **FR:** Téléchargez/consultez le manuel d'instructions en ligne dans la langue de votre choix. **DE:** Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer bevorzugten Sprache online herunter/lesen Sie sie online. **PT:** Acesse o manual de instruções online no idioma de sua preferência. **GR:** Κατεβάστε ή δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών στη γλώσσα που προτιμάτε. **NO:** Last ned eller se bruksanvisningen på nett på ditt foretrukne språk. **DA:** Hent eller læs brugsanvisningen online på dit foretrukne sprog. **AL:** Shkarkoni ose shikoni manualin e udhëzimeve në internet në gjuhën tuaj të preferuar. **HU:** Töltse le vagy tekintse meg online a használati útmutatót az Ön által választott nyelven. **CZ:** Stáhněte si nebo prohlédněte návod k použití online ve vašem preferovaném jazyce. **SI:** Prenezite ali si oglejte navodila za uporabo na spletu v želenem jeziku. **BG:** Изтеглете или прегледайте ръководството за употреба онлайн на предпочитания от вас език. **SK:** Stiahnite si alebo pozrite si návod na použitie online vo vašom preferovanom jazyku. **RO:** Descărcați sau vizualizați manualul de instrucțiuni online în limba preferată.



www.nuvitababy.com
info@nuvitababy.com

IMPORTED / DISTRIBUTED BY

Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe

All rights reserved
1166_25_Manual_v1.0.0