

MIX70

- IT** Scaldabiberon portatile universale con funzione Scalda e Mescola
- ES** Calienta biberones portátil universal con función de Calentar y Mezclar
- EN** Universal portable bottle warmer with heat and stir function
- FR** Chauffe-biberon portable universel avec fonction chauffer et mélanger
- DE** Universeller tragbarer Babyflaschenwärmer mit Heiz- und Rührfunktion
- PT** Aquecedor de biberões portátil universal com função de aquecer e mexer
- GR** Φορητός θερμαντήρας μπιμπερό γενικής χρήσης με λειτουργία θέρμανσης και ανάδευσης
- NO** Universal bærbar flaskevarmer med varme- og rørefunksjon
- DA** Universal bærbar flaskevarmer med varme- og rørefunktion
- AL** Ngrohës shishesh portativ universal me funksion ngrohjeje dhe përzierjeje



- IT** Manuale istruzioni d'uso
- ES** Manual de instrucciones de uso
- EN** Instruction manual
- FR** Manuel d'instructions d'utilisation
- DE** Bedienungsanleitung

- PT** Manual de instruções de uso
- GR** Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
- NO** Bruksanvisning
- DA** Brugsanvisning
- AL** Manuali i udhëzimeve

AVVERTENZE: GENERALI IMPORTANTI

Per garantire un utilizzo sicuro e corretto di questo apparecchio, leggere attentamente le seguenti istruzioni prima dell'uso:

1. Questo apparecchio non è un giocattolo. Tenetelo fuori dalla portata dei bambini e assicuratevi che venga utilizzato solo da adulti responsabili.
2. Non consentire l'uso dell'apparecchio a bambini incustoditi, a persone disabili o con capacità fisiche o sensoriali ridotte.
3. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che la guarnizione del connettore per il biberon sia correttamente posizionata per evitare perdite.
4. Evitare di toccare la piastra riscaldante in acciaio inossidabile durante il funzionamento per evitare ustioni.
5. Utilizzare l'apparecchio solo su una superficie piana e asciutta, lontano da acqua, fornelli o forni caldi.
6. Durante il riscaldamento, evitare di toccare il biberon per evitare ustioni. Dopo il riscaldamento, il biberon e il contenuto del latte possono raggiungere temperature elevate. Non toccare il biberon a mani nude.
7. Aprire il coperchio o staccare la bottiglia subito dopo il riscaldamento potrebbe rilasciare vapore caldo. Aprire con cautela.
8. Non lasciare mai il dispositivo incustodito quando si utilizza l'impostazione a 70 °C a causa del rischio di surriscaldamento o accumulo di pressione.
9. Non chiudere ermeticamente la bottiglia subito dopo il riscaldamento.
10. Temperatura di funzionamento: da 37°C a 70°C. Non utilizzare al di fuori di questo intervallo.
11. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti con forte elettricità statica, campi magnetici, microonde o armadi di disinfezione a causa della batteria al litio integrata.
12. Prima di azionare l'apparecchio, assicurarsi che la bottiglia contenga liquido, per evitare il surriscaldamento a secco che causerebbe lo spegnimento automatico dell'apparecchio.
13. Scollegare e spegnere l'apparecchio prima di montarlo, smontarlo, pulirlo o lasciarlo incustodito. Non immergere la base, il cavo di alimentazione o la porta di ricarica USB in acqua o altri liquidi.
14. Utilizzare solo un adattatore di alimentazione certificato (5V - 2A) per la ricarica. Caricare completamente l'apparecchio prima del primo utilizzo.
15. Non collegare o scollegare l'apparecchio con le mani bagnate.
16. Dopo aver riscaldato il latte, verificane la temperatura sul dorso della mano prima di darlo al tuo bambino.
17. Evitare di riscaldare il latte per più di 30 minuti per evitare la perdita di nutrienti.
18. Per le riparazioni, contattare il produttore. Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio da soli.
19. Quando non viene utilizzato, conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.
20. Questo apparecchio è destinato esclusivamente al riscaldamento e alla miscelazione del latte per neonati e del latte artificiale.

ISTRUZIONI PER LA RICARICA DELLA BATTERIA


1. Collegare il cavo USB Type-C a un caricabatterie certificato (5 V, 2 A) e allo scaldabiberon.
2. Durante la carica, il display LED mostrerà linee digitali circolari. Quando la carica è completa, apparirà **"100"**.
3. Caricare completamente l'apparecchio prima del primo utilizzo (tempo di ricarica: 4 ore).
4. L'apparecchio può essere utilizzato una volta che la batteria raggiunge il 40%. Al 20%, un segnale acustico ti ricorderà di ricaricare. Se la batteria scende allo 0%, il display mostrerà **"LO"** e il dispositivo si spegnerà.
5. Durante la carica le funzioni di riscaldamento / mescolamento e agitazione sono disattivate.
6. Pulire regolarmente la porta USB per evitare l'accumulo di polvere.

ELENCO DELLE PARTI

1. Manuale utente
2. Scaldabiberon
3. Elica di mescolamento
4. Coperchio
5. 6 Adattatori per biberon
6. Cavo di ricarica USB di tipo C

PANNELLO DI CONTROLLO

1. Piastra riscaldante
2. Elica di mescolamento
3. Guarnizione in silicone
4. Coperchio
5. Display numerico
6. Pulsante di selezione della temperatura
7. Pulsante di selezione °C / °F
8. Pulsante di accensione / spegnimento
9. Pulsante funzione di mescolamento
10. Ingresso USB-C

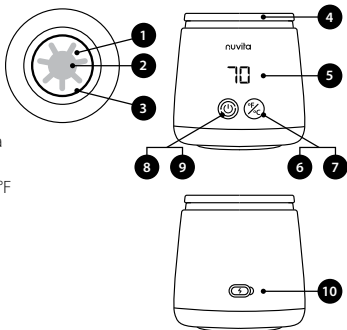

SELEZIONE DELL'ADATTATORE PER BIBERON

NOME DELL'ADATTATORE	IMMAGINE DELL'ADATTATORE	ADATTO PER MARCA DI BOTTIGLIE	
Senza adattatore		Dr Brown's Collo largo	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon SofTouch	
SV		Suavinex	
Collo standard da 3,5 cm BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Acquistabile separatamente)		Chicco Natural Feeling	

GUIDA OPERATIVA

1. Rimuovere tutti i componenti dall'imballaggio.
2. Pulire l'esterno con un panno umido.
3. Lasciare riposare lo scaldabiberon inutilizzato per 12 ore per eliminare gli odori residui di produzione.

PREPARAZIONE

1	Seleziona l'adattatore più adatto alla marca del tuo biberon tra le 6 opzioni incluse.	
2	Riempi il biberon con acqua, latte o latte artificiale.	
3	Assicurarsi che la guarnizione di tenuta in silicone sia posizionato saldamente nell'adattatore. Collegare l'adattatore alla bottiglia.	
4	Capovolgere completamente il dispositivo e avvitarlo saldamente nello sul biberon fino a creare una chiusura ermetica.	
5	Capovolgere l'apparecchio con il biberon inserito per verificare eventuali perdite.	

RISCALDAMENTO

1	Premere e tenere premuto il pulsante di accensione (8) finché il dispositivo non si accende. Il display mostrerà la temperatura impostata in precedenza.	
2	Per regolare la temperatura, premere brevemente il pulsante (6) per selezionare tra 37°C, 40°C, 45°C, 50°C e 70°C. Tenere premuto il pulsante della temperatura (6) per passare da (°C a °F).	
3	La funzione di mescolamento assicura un riscaldamento uniforme. Il mescolamento si attiva per 10 secondi ogni minuto durante il funzionamento. Se si desidera eseguire mescolamenti manuali o più prolungati, premere brevemente il tasto di accensione (8) . Comparirà il numero 1 e la ventola inizierà a girare. Premendo nuovamente il tasto (8) , comparirà il simbolo 0 e la ventola cesserà di ruotare.	
4	Una luce rossa indica il riscaldamento attivo, mentre una luce verde indica che la temperatura impostata è stata raggiunta o viene mantenuta. Se il dispositivo non viene spento al termine del riscaldamento, continuerà a mantenere la temperatura raggiunta.	
5	Una volta che il liquido raggiunge la temperatura impostata, l'apparecchio emette un segnale acustico e mantiene automaticamente la temperatura.	
6	Per terminare il riscaldamento manualmente: Premere e tenere premuto il pulsante di accensione (8) per 2 secondi per spegnere l'apparecchio.	

NOTA:

- La elica di mescolamento rimane nella sua posizione grazie ad un sistema di magneti. In caso di malfunzionamento del sensore magnetico, verrà visualizzato **"E1"** e l'apparecchio si spegnerà.
- Se non utilizzato, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 1 minuto.
- Se non c'è più liquido, lo scaldabiberon si spegne per evitare il surriscaldamento.

PULIZIA E MANUTENZIONE

PIASTRA RISCALDANTE

- Aggiungere acqua pulita o un detergente delicato sulla piastra.
- Utilizzare un panno morbido o uno spazzolino da denti per strofinare delicatamente l'interno.
- Risciacquare abbondantemente con acqua senza immergerlo in acqua corrente.

ELICA MAGNETICA

- Rimuovere la elica dalla piastra.
- Pulirla con un panno umido o risciacquarla con acqua. Assicurarsi che sia completamente asciutta prima di rimontarla.

STERILIZZAZIONE DELLA PIASTRA

- Per una sterilizzazione della piastra riscaldante e delle guarnizioni, sia a casa che fuori casa, suggeriamo l'utilizzo del nostro sterilizzatore **MellyPlus 1556**. Lo sterilizzatore **MellyPlus 1556** utilizza i raggi UV per una pulizia naturale e veloce. Attraverso la creazione di ozono elimina il 99.9% dei germi e batteri in soli 2 minuti. In alternativa può essere efficace inserire sulla piastra un po' di acqua bollente oppure pulirla con salviette disinfettanti, in questo caso però ricordarsi di lavare la piastra con acqua sterile prima di utilizzare il prodotto, per rimuovere residui di disinfettante che potrebbero contaminare il latte.



COPERCHIO

- Non sterilizzare il coperchio a vapore.

ESTERNO

- Pulire con un panno umido. Evitare di usare detergenti abrasivi o solventi.

CONSERVAZIONE

- Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità.



ATTENZIONE

Non immergere l'apparecchio in alcun liquido per evitare danni ai componenti elettrici.

IL RISCALDAMENTO DEI LATTI SPECIALI

I latti speciali per neonati sono formule studiate per rispondere a esigenze particolari, come intolleranze, allergie, coliche, stipsi, reflusso gastroesofageo, prematurità o basso peso alla nascita. Questi prodotti sono classificati come alimenti a fini medici speciali e vanno utilizzati esclusivamente su prescrizione del pediatra, che valuta la storia e le condizioni cliniche del bambino.

Nel caso si debba utilizzare un latte speciale per l'alimentazione del proprio bambino è importante sapere che la sua composizione ha una percentuale di grassi più alta dei comuni latti artificiali e questo richiede temperature e tempi adeguati di riscaldamento che possono discostare dalle indicazioni standard.

Si consiglia pertanto di seguire questo procedimento:

- impostare la temperatura di riscaldamento fra 45°C e 50°C.
- mescolare bene il latte durante i primi minuti muovendo il biberon (anche se lo scaldabiberon è il modello con elica di mescolamento)
- controllare il riscaldamento di tanto in tanto per raggiungere circa 37°C adatti per il consumo.

Se la temperatura finale non risultasse soddisfacente può essere utile un secondo riscaldamento che sarà più rapido poiché il latte è già parzialmente caldo.

ATTENZIONE! Questo sistema permette di scaldare in maniera ottimale il latte speciale senza comprometterne le sue caratteristiche per il fine medico.

DISPOSIZIONE

Smaltire l'apparecchio e la batteria presso un centro autorizzato per lo smaltimento di rifiuti elettronici. Seguire le linee guida locali per il riciclaggio.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Modello: 1164
- Tensione: 5V 2A/3A
- Potenza: 60 W
- Capacità della batteria: 4500 mAh
- Porta di ricarica: Tipo C
- Tempo di ricarica: 4 ore
- Impostazioni di temperatura: 4 impostazioni di temperatura
- Peso: 390g

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI	SOLUZIONI
Non funziona	Per prima cosa, caricare lo scaldabiberon per accertarsi che la batteria sia completamente carica.
	Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 1,5 secondi
	Collegare un biberon contenente acqua o latte allo scaldabiberon.
	Contattare il servizio clienti.
Perdita	Controllare che la guarnizione non sia mancante o danneggiata e nel caso sostituirla con una nuova
	Assicurarsi che l'adattatore sia montato correttamente. Inserire l'adattatore con la sigla rivolta verso di te, dal lato dei tasti funzione, appoggiarlo e ruotare. Non è necessario stringere in modo eccessivo. Verificare che sia avvitato dritto e non abbia assunto una posizione inclinata.
Il pulsante On/Off non funziona	Il pulsante On/Off è bloccato durante il riscaldamento. Attendere che il riscaldamento termini.
	Contattare il servizio clienti.

GARANZIA - TERMINI E CONDIZIONI

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione, a partire dalla data di acquisto comprovata da scontrino o fattura. In caso di acquisto con fattura, la garanzia legale si riduce a 12 mesi. La garanzia di 24 mesi non include danni derivanti dalla normale usura del prodotto, danni estetici, accessori o materiali di consumo (ad esempio batterie, testine o componenti soggetti a usura). Le batterie sono garantite per un periodo di 6 mesi. Termini e condizioni di garanzia dettagliati su www.nuvitababy.com/warranty

IMPORTANTE: ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Para garantizar un uso seguro y correcto de este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usarlo:

1. Este aparato no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que solo lo utilicen adultos responsables.
2. No permita que niños sin supervisión, personas discapacitadas o personas con capacidades físicas o sensoriales reducidas utilicen el aparato.
3. Antes de cada uso, asegúrese de que el sello del conector de la botella esté correctamente colocado para evitar fugas.
4. Evite tocar la placa calefactora de acero inoxidable durante el funcionamiento para evitar quemaduras.
5. Utilice el aparato únicamente sobre una superficie plana y seca, lejos del agua, estufas u hornos calientes.
6. Durante el calentamiento, evite tocar el biberón para evitar quemaduras. Después de calentar, el biberón y el contenido de leche pueden alcanzar altas temperaturas. No toque el biberón con las manos descubiertas.
7. Abrir la tapa o retirar la botella inmediatamente después de calentarla puede liberar vapor caliente. Ábrala con precaución.
8. Nunca deje el dispositivo desatendido cuando utilice la configuración de 70 °C debido al riesgo de sobrecalentamiento o acumulación de presión.
9. No cierre bien la botella inmediatamente después de calentarla.
10. Temperatura de funcionamiento: 37 °C a 70 °C. No utilizar fuera de este rango.
11. No utilice el dispositivo en entornos con fuerte electricidad estática, campos magnéticos, microondas o armarios de desinfección debido a la batería de litio incorporada.
12. Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que la botella contenga líquido, para evitar un sobrecalentamiento en seco que provocaría el apagado automático del aparato.
13. Desenchufe y apague el aparato antes de montarlo, desmontarlo, limpiarlo o dejarlo desatendido. - No sumerja la base, el cable de alimentación ni el puerto de carga USB en agua u otros líquidos.
14. Utilice únicamente un adaptador de corriente certificado (5 V - 2 A) para cargar. Cargue el dispositivo completamente antes del primer uso.
15. No conecte ni desconecte el aparato con las manos mojadas.
16. Después de calentar la leche, verifique su temperatura en el dorso de su mano antes de dársela a su bebé.
17. Evite calentar la leche durante más de 30 minutos para evitar la pérdida de nutrientes.
18. Para reparaciones, contacte al fabricante. No intente desmontar ni reparar el aparato usted mismo.
19. Cuando no esté en uso, guarde el aparato en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
20. Este aparato está diseñado exclusivamente para calentar y mezclar fórmulas infantiles y leche de fórmula.

INSTRUCCIONES PARA CARGAR LA BATERÍA


1. Conecte el cable USB Type-C a un cargador certificado (5V, 2A) y al calentabiberones.
2. Mientras se carga, la pantalla LED mostrará líneas digitales circulares. Cuando se complete la carga, aparecerá **"100"**.
3. Cargue completamente el aparato antes del primer uso (tiempo de carga: 4 horas).
4. El dispositivo se podrá utilizar una vez que la batería alcance el 40%. Al 20%, un pitido le recordará que debe recargar. Si la batería cae al 0%, la pantalla mostrará **"LO"** y el dispositivo se apagará.
5. Durante la carga se desactivan las funciones de calentamiento/agitación y agitación.
6. Limpie el puerto USB periódicamente para evitar la acumulación de polvo.

LISTA DE PIEZAS

1. Manual de usuario
2. Calentador de biberones
3. Hélice mezcladora
4. Cubrir
5. 6 adaptadores para botellas
6. Cable de carga USB tipo C

PANEL DE CONTROL

1. Placa calefactora
2. Hélice mezcladora
3. Junta de silicona
4. Cubrir
5. Pantalla numérica
6. Botón de selección de temperatura
7. Botón de selección °C / °F
8. Botón de encendido/apagado
9. Botón de función de mezcla
10. Entrada USB-C

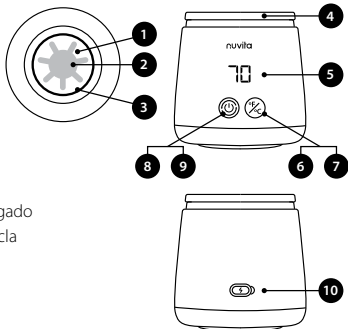

SELECCIÓN DEL ADAPTADOR PARA BIBERONES

NOMBRE DEL ADAPTADOR	IMAGEN DEL ADAPTADOR	APTA PARA LA MARCA DE BOTELLAS	
Sin adaptador		Cuello ancho del Dr Browns	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon SofTouch	
SV		Suavinex	
Cuello estándar de 3,5 cm BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Se compra por separado)		Chicco Natural Feeling	

GUÍA OPERATIVA

1. Retire todos los componentes del embalaje.
2. Limpiar el exterior con un paño húmedo.
3. Deje el calentabiberones sin usar durante 12 horas para eliminar los olores residuales de producción.

COLOCAR

1	Seleziona l'adattatore più adatto alla marca del tuo biberon tra le 6 opzioni incluse.	
2	Riempi il biberon con acqua, latte o latte artificiale.	
3	Asegúrese de que la junta de sellado de silicona esté colocada de forma segura en el adaptador. Conecte el adaptador a la botella.	
4	Gire el dispositivo completamente boca abajo y enrosquelo firmemente en la botella hasta crear un sello hermético.	
5	Coloque el aparato boca abajo con la botella insertada para comprobar si hay fugas.	

CALEFACCIÓN

1	Mantenga presionado el botón de encendido (8) hasta que el dispositivo se encienda. La pantalla mostrará la temperatura previamente configurada.	
2	Para ajustar la temperatura, presione brevemente el botón (6) para seleccionar entre 37°C, 40°C, 45°C, 50°C y 70°C. Mantenga presionado el botón de temperatura (6) para cambiar entre (°C y °F).	
3	La función de agitación garantiza un calentamiento uniforme. La agitación se activa durante 10 segundos cada minuto durante el funcionamiento. Si desea realizar una mezcla manual o más prolongada, presione brevemente el botón de encendido (8). Aparecerá el número 1 y el ventilador comenzará a girar. Presionando nuevamente el botón (8) aparecerá el símbolo 0 y el ventilador dejará de girar.	
4	Una luz roja indica que la calefacción está activa, mientras que una luz verde indica que se ha alcanzado la temperatura establecida o se está manteniendo. Si el dispositivo no se apaga después del calentamiento, continuará manteniendo la temperatura alcanzada.	
5	Una vez que el líquido alcanza la temperatura establecida, el aparato emite un pitido y mantiene automáticamente la temperatura.	
6	Para terminar de calentar manualmente : Mantenga presionado el botón de encendido (8) durante 2 segundos para apagar el aparato.	

NOTA:

- La hélice mezcladora permanece en su posición gracias a un sistema de imanes. Si el sensor magnético no funciona correctamente, se mostrará **"E1"** y el aparato se apagará.
- Si no se utiliza, el dispositivo se apaga automáticamente después de 1 minuto.
- Si ya no queda líquido, el calentaplatos se apaga para evitar un sobrecalentamiento.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PLACA CALEFACTORA

- Añade agua limpia o un detergente suave al plato.
- Utilice un paño suave o un cepillo de dientes para frotar suavemente el interior.
- Enjuagar bien con agua sin sumergirlo en agua corriente.

HÉLICE MAGNÉTICA

- Eliminar la hélice desde lámina.
- Límpielo con un paño mojarlo o enjuagarlo con agua . Cerciorarse Eso es completamente secar antes de volver a montarlo.

ESTERILIZACIÓN DE LA PLACA

- Para esterilizar la placa calefactora y las juntas, tanto en casa como fuera de ella, le sugerimos utilizar nuestro esterilizador **MellyPlus 1556**. El esterilizador **MellyPlus 1556** utiliza rayos UV para una limpieza natural y rápida. Al crear ozono elimina el 99,9% de gérmenes y bacterias en tan solo 2 minutos. Como alternativa, puede ser eficaz verter un poco de agua hirviendo sobre el plato o limpiarlo con toallitas desinfectantes, pero en este caso recuerde lavar el plato con agua esterilizada antes de utilizar el producto, para eliminar los residuos de desinfectante que podrían contaminar la leche.

CUBRIR

- No esterilice la tapa con vapor.

EXTERNO

- Limpiar con un paño húmedo. Evite el uso de limpiadores o disolventes abrasivos.

ALMACENAMIENTO

- Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y de la humedad.



ATENCIÓN

No sumerja el aparato en ningún líquido para evitar daños a los componentes eléctricos.

CALENTAMIENTO DE LECHES ESPECIALES

Las fórmulas infantiles especiales están diseñadas para satisfacer necesidades específicas, como intolerancias, alergias, cólicos, estreñimiento, reflujo gastroesofágico, prematuridad o bajo peso al nacer. Estos productos se clasifican como alimentos para usos médicos especiales y deben usarse exclusivamente bajo prescripción médica de un pediatra, quien evaluará el historial y la condición médica del niño.

Si necesita usar fórmulas especiales para la nutrición de su bebé, es importante saber que su composición tiene un mayor porcentaje de grasa que las fórmulas comunes, lo que requiere temperaturas y tiempos de calentamiento adecuados que pueden diferir de las recomendaciones estándar.

Por lo tanto, recomendamos seguir este procedimiento:

- Ajuste la temperatura de calentamiento entre 45 °C y 50 °C.
- Mezcle bien la leche durante los primeros minutos, removiendo el biberón (incluso si el calentabiberones tiene una hélice).
- Controle el calentamiento ocasionalmente para alcanzar una temperatura de bebida de aproximadamente 37 °C.

Si la temperatura final no es satisfactoria, puede ser útil un segundo calentamiento, que será más rápido, ya que la leche ya está parcialmente caliente.

¡ATENCIÓN! Este sistema permite un calentamiento óptimo de leches especiales sin comprometer sus propiedades médicas.

DISPOSICIÓN

Deseche el dispositivo y la batería en un centro autorizado de eliminación de residuos electrónicos. Siga las pautas de reciclaje locales.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Modelo: 1164
- Voltaje: 5V 2A/3A
- Potencia: 60W
- Capacidad de la batería: 4500 mAh
- Puerto de carga: tipo C
- Tiempo de carga: 4 horas
- Configuraciones de temperatura: 4 configuraciones de temperatura
- Peso: 390g

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	SOLUCIONES
Non funziona	Primero, cargue el calentador de agua para asegurarse de que la batería esté completamente cargada.
	Mantenga presionado el botón de encendido durante 1,5 segundos
	Conecte un biberón que contenga agua o leche al calentabiberones.
	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Pérdida	Compruebe que la junta no falte o esté dañada y sustitúyala por una nueva si es necesario.
	Asegúrese de que el adaptador esté montado correctamente. Inserte el adaptador con la abreviatura hacia usted, del lado de las teclas de función, colóquelo hacia abajo y gírelo. No es necesario apretar demasiado. Compruebe que esté atornillado de forma recta y no haya asumido una posición inclinada.
El botón de encendido/ apagado no funciona	El botón de encendido y apagado está bloqueado durante el calentamiento. Espere a que finalice el calentamiento.
	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

GARANTIE – TERMES ET CONDITIONS

Este producto cuenta con una garantía de 24 meses contra defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra, según lo acredite el recibo o la factura. Si la compra se realiza con factura, la garantía legal se reduce a 12 meses. La garantía de 24 meses no cubre daños derivados del desgaste normal, daños estéticos, accesorios ni consumibles (por ejemplo, baterías, cabezales de cepillo o piezas sujetas a desgaste). Las baterías tienen una garantía de 6 meses. Puede consultar los términos y condiciones detallados de la garantía en www.nuvitababy.com/warranty.

IMPORTANT: SAFETY WARNINGS

To ensure safe and proper use of this appliance, please read the following instructions carefully before use:

1. This appliance is not a toy. Keep it out of the reach of children and ensure that it is used only by responsible adults.
2. Do not allow unattended children, disabled people or people with reduced physical or sensory capabilities to use the appliance.
3. Before each use, make sure the bottle connector seal is correctly positioned to avoid leaks.
4. Avoid touching the stainless steel heating plate during operation to avoid burns.
5. Use the appliance only on a flat, dry surface, away from water, hot stoves or ovens.
6. During heating, avoid touching the bottle to avoid burns. After heating, the bottle and milk content may reach high temperatures. Do not touch the bottle with bare hands.
7. Opening the lid or detaching the bottle immediately after heating may release hot steam. Open with caution.
8. Never leave the device unattended when using the 70°C setting due to the risk of overheating or pressure build-up.
9. Do not close the bottle tightly immediately after heating.
10. Operating temperature: 37°C to 70°C. Do not use outside this range.
11. Do not use the device in environments with strong static electricity, magnetic fields, microwaves or sterilizers due to the built-in lithium battery.
12. Before operating the appliance, make sure that the bottle contains liquid, to avoid dry overheating which would cause the appliance to automatically switch off.
13. Unplug and switch off the appliance before assembling, disassembling, cleaning or leaving it unattended.- Do not immerse the base, power cord or USB charging port in water or other liquids.
14. Use only a certified power adapter (5V - 2A) for charging. Fully charge the device before first use.
15. Do not connect or disconnect the appliance with wet hands.
16. After warming the milk, check its temperature on the back of your hand before giving it to your baby.
17. Avoid heating milk for more than 30 minutes to avoid nutrient loss.
18. For repairs, contact the manufacturer. Do not attempt to disassemble or repair the appliance yourself.
19. When not in use, store the appliance in a cool, dry place, away from direct sunlight.
20. This appliance is intended exclusively for heating and mixing infant formula and formula milk.

BATTERY CHARGING INSTRUCTIONS


1. Connect the USB Type-C cable to a certified charger (5V, 2A) and the bottle warmer.
2. While charging, the LED display shows circular digital lines. When fully charged, **"100"** will appear.
3. Fully charge the appliance before first use (charging time: 4 hours).
4. The appliance can be used once the battery reaches 40%. At 20%, a beep will remind you to recharge. If the battery drops to 0%, the display will show **"LO"** and the device will power off.
5. Heating and mixing functions are disabled while charging.
6. Regularly clean the USB port to prevent dust build-up.

PARTS LIST

1. User Manual
2. Bottle Warmer
3. Mixing propeller
4. Lid
5. 6 adapters for baby bottles
6. USB Type-C Charging Cable

CONTROL PANEL

1. Heating plate
2. Mixing propeller
3. Silicone seal
4. Lid
5. Digital display
6. Temperature selection Button
7. °C / °F Selection button
8. On / Off Power button
9. Mixing function button
10. USB-C in-put

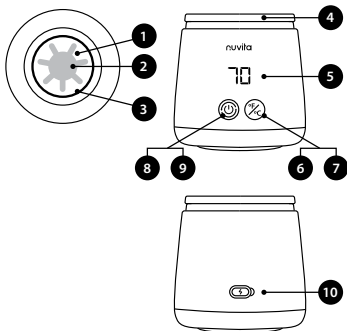

BABY BOTTLE ADAPTER SELECTION

ADAPTER NAME	ADAPTER PICTURE	SUITABLE FOR BOTTLE BRAND	
Without adapter		Dr Brown's wide-neck	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon Softouch	
SV		Suavinex	
Standard 3.5cm neck BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Purchased separately)		Chicco Natural Feeling	

OPERATION GUIDE

1. Remove all components from the packaging.
2. Wipe the exterior with a damp cloth.
3. Allow the bottle warmer to sit unused for 12 hours to eliminate residual production odours.

SETUP

1	Select the appropriate adapter from the 6 included options to match your baby bottle brand.	
2	Fill the baby bottle with water, milk or formula.	
3	Ensure the silicone seal is securely positioned in the heating plate's groove. Attach the adapter to the bottle.	
4	Invert the device completely and firmly screw it into the bottle warmer until it creates an airtight seal.	
5	Turn the device upside down with the bottle inserted to check for leaks.	

HEATING

1	Press and hold the power button (8) until the device is turned on. The display will show the previously set temperature.	
2	To adjust the temperature, short press the button (6) to select between 37°C, 40°C, 45°C, 50°C and 70°C. Press and hold the temperature button (6) to switch between (°C and °F).	
3	The stirring function ensures uniform heating. Stirring is activated for 10 seconds every minute during operation. If you want to perform manual or longer stirring, briefly press the power button (8) . The number 1 will appear and the fan will start to rotate. Press the button (8) again and the symbol 0 will appear and the fan will stop rotating	
4	A red light indicates active heating, while a green light indicates that the set temperature has been reached or is being maintained. If the device is not switched off after heating, it will continue to maintain the reached temperature.	
5	Once the liquid reaches the set temperature, the appliance will beep and maintain the temperature automatically.	
6	To end the warm-up manually: Press and hold the power button (8) for 2 seconds to turn off the appliance.	

NOTE:

- The mixing propeller remains in its position thanks to a system of magnets. If the magnetic sensor malfunctions, **"E1"** will appear, and the appliance will shut off.
- If unused, the device shuts off automatically after 1 minute.
- If no liquid remains, the warmer shuts off to prevent overheating.

CLEANING AND MAINTENANCE

HEATING PLATE

- Add clean water or mild detergent to the heating plate.
- Use a soft cloth or toothbrush to gently scrub the interior.
- Rinse thoroughly with fresh water.

MAGNETIC PROPELLER

- Remove the propeller from the heating plate.
- Wipe it with a damp cloth or rinse it with water. Make sure it is completely dry before reassembling it.

STERILIZATION OF THE PLATE

- To sterilize the heating plate and gaskets, both at home and away from home, we suggest using our **MellyPlus 1556** sterilizer. The **MellyPlus 1556** sterilizer uses UV rays for natural and fast cleaning. Through the creation of ozone, it eliminates 99.9% of germs and bacteria in just 2 minutes. Alternatively, it can be effective to put a little boiling water on the plate or clean it with disinfectant wipes, in this case, however, remember to wash the plate with sterile water before using the product, to remove disinfectant residues that could contaminate the milk.

LID

- Do not sterilize the lid with steam.

EXTERIOR

- Wipe with a damp cloth. Avoid using abrasive cleaners or solvents.

STORAGE

- Store in a dry, cool location, away from direct sunlight and moisture.



CAUTION

Do not immerse the appliance in any liquid to prevent damage to electrical components.

WARMING SPECIAL FORMULAS

Special formulas for infants are formulas designed to meet specific needs, such as intolerances, allergies, colic, constipation, gastroesophageal reflux, prematurity, or low birth weight. These products are classified as foods for special medical purposes and should be used exclusively on the prescription of a pediatrician, who evaluates the child's history and medical condition.

If you must use special formula for your baby's nutrition, it's important to know that its composition has a higher fat percentage than common formulas, requiring appropriate heating temperatures and times that may differ from standard recommendations.

We therefore recommend following this procedure:

- Set the heating temperature between 45°C and 50°C.
- Mix the milk well during the first few minutes by swirling the bottle (even if the bottle warmer has a stirring propeller).
- Check the heating occasionally to reach a drinking temperature of approximately 37°C.

If the final temperature is unsatisfactory, a second heating may be useful, which will be quicker since the milk is already partially warm.

CAUTION! This system allows for optimal heating of the special milk without compromising its medical properties.

DISPOSAL

Dispose of the appliance and battery at an authorized electronic waste facility. Follow local recycling guidelines.

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Model: 1164
- Voltage: 5V 2A/3A
- Power: 60 W
- Battery capacity: 4500 mAh
- Charging port: Type C
- Charging time: 4 hours
- Temperature settings: 4 temperature settings
- Weight: 390g

TROUBLESHOOTING

PROBLEMS	SOLUTIONS
Not working	First, charge the water heater to ensure the battery is fully charged.
	Press and hold the power button for 1.5 seconds
	Connect a bottle containing water or milk to the bottle warmer.
	Contact customer service.
Leaking	Check that the gasket is not missing or damaged and replace it with a new one if necessary
	Make sure the adapter is mounted correctly. Insert the adapter with the initials facing you, on the function button side, place it down and rotate. There is no need to over-tighten. Check that it is screwed straight and not in a tilted position.
The On/ Off button not working	The On/Off button is stuck during heating. Wait for heating to finish.
	Contact customer service.

WARRANTY - TERMS AND CONDITIONS

This product is covered by a 24-month warranty against manufacturing defects, starting from the date of purchase as evidenced by receipt or invoice. If purchased with an invoice, the legal warranty is reduced to 12 months. The 24-month warranty does not include damage resulting from normal wear and tear, cosmetic damage, accessories, or consumables (e.g., batteries, brush heads, or parts subject to wear and tear). Batteries are guaranteed for a period of 6 months. Detailed warranty terms and conditions are available at www.nuvitababy.com/warranty.

AVERTISSEMENTS : INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pour garantir une utilisation sûre et correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant utilisation :

1. Cet appareil n'est pas un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants et assurez-vous qu'il est utilisé uniquement par des adultes responsables.
2. Ne laissez pas les enfants sans surveillance, les personnes handicapées ou les personnes ayant des capacités physiques ou sensorielles réduites utiliser l'appareil.
3. Avant chaque utilisation, assurez-vous que le joint du connecteur du flacon est correctement positionné pour éviter les fuites.
4. Évitez de toucher la plaque chauffante en acier inoxydable pendant le fonctionnement pour éviter les brûlures.
5. Utilisez l'appareil uniquement sur une surface plane et sèche, loin de l'eau, des cuisinières ou des fours chauds.
6. Pendant le chauffage, évitez de toucher le biberon pour éviter les brûlures. Après chauffage, le biberon et son contenu peuvent atteindre des températures élevées. Ne touchez pas le biberon à mains nues.
7. Ouvrir le couvercle ou retirer la bouteille immédiatement après chauffage peut entraîner une fuite de vapeur chaude. Ouvrir avec précaution.
8. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque vous utilisez le réglage 70°C en raison du risque de surchauffe ou d'accumulation de pression.
9. Ne pas fermer hermétiquement le flacon immédiatement après chauffage.
10. Température de fonctionnement : 37 °C à 70 °C. Ne pas utiliser en dehors de cette plage.
11. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à forte électricité statique, à champs magnétiques, à micro-ondes ou dans des armoires de désinfection en raison de la batterie au lithium intégrée.
12. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que le flacon contient du liquide, afin d'éviter une surchauffe à sec qui provoquerait l'arrêt automatique de l'appareil.
13. Débranchez et éteignez l'appareil avant de l'assembler, de le démonter, de le nettoyer ou de le laisser sans surveillance. - Ne plongez pas la base, le cordon d'alimentation ou le port de chargement USB dans l'eau ou d'autres liquides.
14. Utilisez uniquement un adaptateur secteur certifié (5 V - 2 A) pour la charge. Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
15. Ne pas connecter ou déconnecter l'appareil avec les mains mouillées.
16. Après avoir réchauffé le lait, vérifiez sa température sur le dos de votre main avant de le donner à votre bébé.
17. Évitez de chauffer le lait pendant plus de 30 minutes pour éviter la perte de nutriments.
18. Pour toute réparation, veuillez contacter le fabricant. N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil vous-même.
19. Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
20. Cet appareil est destiné exclusivement au chauffage et au mélange de préparations pour nourrissons et de lait maternisé.

INSTRUCTIONS DE CHARGE DE LA BATTERIE


1. Connectez le câble USB Type-C à un chargeur certifié (5V, 2A) et au chauffe-biberon.
2. Pendant la charge, l'écran LED affiche des lignes numériques circulaires. Une fois la charge terminée, « **100** » s'affiche.
3. Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation (temps de charge : 4 heures).
4. L'appareil peut être utilisé dès que la batterie atteint 40 %. À 20 %, un bip sonore vous rappelle de recharger la batterie. Si la batterie tombe à 0 %, l'écran affiche « **LO** » et l'appareil s'éteint.
5. Les fonctions de chauffage et de mélange sont désactivées pendant la charge.
6. Nettoyez régulièrement le port USB pour éviter l'accumulation de poussière.

LISTE DES PIÈCES

1. Manuel d'utilisation
2. Chauffe-biberon
3. Hélice de mélange
4. Couvercle
5. 6 connecteurs pour biberons
6. Câble de chargement USB Type-C

PANNEAU DE CONTRÔLE

1. Plaque chauffante
2. Hélice de mélange
3. Joint en silicone
4. Couvercle
5. Affichage numérique
6. Bouton de sélection de la température
7. Bouton de sélection °C / °F
8. Bouton marche/arrêt
9. Bouton de fonction de mixage
10. Entrée USB-C

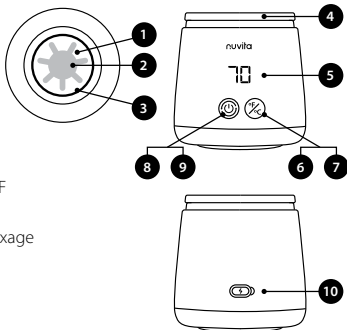

SÉLECTION D'ADAPTATEUR DE BIBERON

NOM DE L'ADAPTATEUR	IMAGE DE L'ADAPTATEUR	CONVIENT À LA MARQUE DE BOUTEILLE	
Sans adaptateur		Col large du Dr Brown's	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon SofTouch	
SV		Suavinex	
Tour de cou standard de 3,5 cm BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Acheté séparément)		Chicco Natural Feeling	

GUIDE D'UTILISATION

1. Remove all components from the packaging.
2. Wipe the exterior with a damp cloth.
3. Allow the bottle warmer to sit unused for 12 hours to eliminate residual production odours.

INSTALLATION

1	Sélectionnez l'adaptateur approprié parmi les 6 options incluses pour correspondre à la marque de votre biberon.	
2	Remplissez le biberon avec de l'eau, du lait ou du lait maternisé.	
3	Assurez-vous que le joint en silicone est bien positionné dans la rainure de la plaque chauffante. Fixez l'adaptateur au biberon.	
4	Retournez complètement l'appareil et vissez-le fermement dans le chauffe-biberon jusqu'à ce qu'il soit hermétique.	
5	Retournez l'appareil avec le biberon inséré pour vérifier l'étanchéité.	

CHAUFFAGE

1	Maintenez le bouton d'alimentation (8) enfoncé jusqu'à ce que l'appareil soit allumé. L'écran affichera la température précédemment réglée.	
2	Pour régler la température, appuyez brièvement sur le bouton (6) pour sélectionner entre 37°C, 40°C, 45°C, 50°C et 70°C. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de température (6) pour basculer entre (°C et °F).	
3	La fonction d'agitation assure une chauffe uniforme. L'agitation est activée pendant 10 secondes toutes les minutes pendant le fonctionnement. Pour une agitation manuelle ou prolongée, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt (8) . Le chiffre 1 apparaît et le ventilateur se met en marche. Appuyez à nouveau sur le bouton (8) : le symbole 0 apparaît et le ventilateur s'arrête.	
4	Un voyant rouge indique que la chauffe est active, tandis qu'un voyant vert indique que la température réglée est atteinte ou maintenue. Si l'appareil n'est pas éteint après la chauffe, il continue de maintenir la température atteinte.	
5	Une fois que le liquide atteint la température réglée, l'appareil émet un bip et maintient la température automatiquement.	
6	Pour terminer le préchauffage manuellement : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (8) pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.	

NOTE:

- L'hélice de mélange reste en place grâce à un système d'aimants. En cas de dysfonctionnement du capteur magnétique, le message « **E1** » s'affiche et l'appareil s'éteint.
- En cas de non-utilisation, l'appareil s'éteint automatiquement après 1 minute.
- S'il ne reste plus de liquide, le chauffe-plat s'éteint pour éviter toute surchauffe.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

PLAQUE CHAUFFANTE

- Ajoutez de l'eau propre ou un détergent doux sur la plaque chauffante.
- Utilisez un chiffon doux ou une brosse à dents pour frotter doucement l'intérieur.
- Rincer abondamment à l'eau douce.

HÉLICE MAGNÉTIQUE

- Retirez l'hélice de la plaque chauffante.
- Essuyez-le avec un chiffon humide ou rincez-le à l'eau. Assurez-vous qu'il est complètement sec avant de le remonter.

STÉRILISATION DE LA PLAQUE

- Pour stériliser la plaque chauffante et les joints, à la maison comme à l'extérieur, nous vous suggérons d'utiliser notre stérilisateur **MellyPlus 1556**. Ce stérilisateur utilise les rayons UV pour un nettoyage naturel et rapide. Grâce à la création d'ozone, il élimine 99,9 % des germes et bactéries en seulement 2 minutes. Vous pouvez également verser un peu d'eau bouillante sur la plaque ou la nettoyer avec des lingettes désinfectantes. Dans ce cas, n'oubliez pas de la laver à l'eau stérile avant utilisation afin d'éliminer les résidus de désinfectant qui pourraient contaminer le lait.



COUVERCLE

- Ne pas stériliser le couvercle à la vapeur.

EXTÉRIEUR

- Essuyez avec un chiffon humide. Évitez d'utiliser des nettoyants ou des solvants abrasifs.

STOCKAGE

- Conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.



PRUDENCE

Ne plongez pas l'appareil dans un liquide afin d'éviter d'endommager les composants électriques.

RÉCHAUFFER LES PRÉPARATIONS SPÉCIALES

Les préparations spéciales pour nourrissons sont conçues pour répondre à des besoins spécifiques, tels que les intolérances, les allergies, les coliques, la constipation, le reflux gastro-œsophagien, la prématurité ou l'insuffisance pondérale à la naissance. Ces produits sont classés comme aliments destinés à des fins médicales spéciales et doivent être utilisés exclusivement sur prescription d'un pédiatre, qui évaluera les antécédents médicaux et l'état de santé de l'enfant.

Si vous devez utiliser une préparation spéciale pour l'alimentation de votre bébé, sachez que sa composition présente un pourcentage de matières grasses plus élevé que les préparations classiques, ce qui nécessite des températures et des temps de chauffage appropriés, qui peuvent différer des recommandations standard.

Nous vous recommandons donc de suivre la procédure suivante :

- Régler la température de chauffage entre 45 °C et 50 °C.
- Bien mélanger le lait pendant les premières minutes en faisant tourner le biberon (même si le chauffe-biberon est équipé d'une hélice).
- Vérifier régulièrement le chauffage pour atteindre une température de consommation d'environ 37 °C.

Si la température finale n'est pas satisfaisante, un second chauffage peut être utile, plus rapide puisque le lait est déjà partiellement chaud.

ATTENTION ! Ce système permet un chauffage optimal du lait spécial sans compromettre ses propriétés thérapeutiques.

ÉLIMINATION

Jetez l'appareil et la batterie dans un centre de recyclage agréé. Suivez les directives locales en matière de recyclage.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Modèle: 1164
- Tension : 5 V 2 A/3 A
- Puissance : 60 W
- Capacité de la batterie : 4500 mAh
- Port de charge : Type C
- Temps de charge : 4 heures
- Réglages de température : 4 réglages de température
- Poids : 390g

DÉPANNAGE

PROBLÈMES	SOLUTIONS
Ne fonctionne pas	Commencez par charger le chauffe-eau pour vous assurer que la batterie est complètement chargée.
	Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 1,5 seconde.
	Connectez un biberon contenant de l'eau ou du lait au chauffe-biberon.
	Contactez le service client.
Fuite	Vérifiez que le joint n'est pas manquant ou endommagé et remplacez-le si nécessaire.
	Assurez-vous que l'adaptateur est correctement installé. Insérez l'adaptateur, initiales vers vous, côté bouton de fonction, posez-le et faites-le pivoter. Il est inutile de trop serrer. Vérifiez qu'il est vissé droit et non incliné.
Le bouton marche/arrêt ne fonctionne pas	Le bouton marche/arrêt est bloqué pendant la chauffe. Attendez la fin de la chauffe.
	Contactez le service client.

GARANTIE – TERMES ET CONDITIONS

Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication, à compter de la date d'achat attestée par le ticket de caisse ou la facture. Si l'achat a été effectué avec une facture, la garantie légale est réduite à 12 mois. La garantie de 24 mois ne couvre pas les dommages résultant de l'usure normale, les dommages esthétiques, les accessoires ni les consommables (par exemple, les piles, les têtes de brosse ou les pièces d'usure). Les piles sont garanties 6 mois. Les conditions générales de garantie sont disponibles sur www.nuvitababy.com/warranty.

WARNHINWEISE: ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Um einen sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Geräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor der Verwendung sorgfältig die folgenden Anweisungen:

1. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf und stellen Sie sicher, dass es nur von verantwortungsbewussten Erwachsenen benutzt wird.
2. Erlauben Sie Kindern, behinderten Menschen oder Menschen mit eingeschränkten körperlichen oder sensorischen Fähigkeiten nicht, das Gerät unbeaufsichtigt zu benutzen.
3. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass die Dichtung des Flaschenanschlusses richtig sitzt, um ein Auslaufen zu vermeiden.
4. Vermeiden Sie es, während des Betriebs die Edelstahl-Heizplatte zu berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
5. Verwenden Sie das Gerät nur auf einer ebenen, trockenen Oberfläche, fern von Wasser, heißen Herden oder Öfen.
6. Vermeiden Sie es, die Flasche während des Erhitzens zu berühren, um Verbrennungen zu vermeiden. Nach dem Erhitzen können die Flasche und der Milchinhalt hohe Temperaturen erreichen. Berühren Sie die Flasche nicht mit bloßen Händen.
7. Beim Öffnen des Deckels oder Abnehmen der Flasche unmittelbar nach dem Erhitzen kann heißer Dampf austreten. Vorsicht beim Öffnen.
8. Lassen Sie das Gerät bei der 70°C-Einstellung niemals unbeaufsichtigt, da die Gefahr einer Überhitzung oder eines Druckaufbaus besteht.
9. Verschließen Sie die Flasche nach dem Erhitzen nicht sofort fest.
10. Betriebstemperatur: 37 °C bis 70 °C. Nicht außerhalb dieses Bereichs verwenden.
11. Aufgrund der eingebauten Lithiumbatterie das Gerät nicht in Umgebungen mit starker statischer Elektrizität, Magnetfeldern, Mikrowellen oder Desinfektionsschränken verwenden.
12. Stellen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes sicher, dass die Flasche Flüssigkeit enthält, um eine Trockenüberhitzung zu vermeiden, die zu einer automatischen Abschaltung des Gerätes führen würde.
13. Ziehen Sie den Stecker und schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es zusammenbauen, auseinandernehmen, reinigen oder unbeaufsichtigt lassen. – Tauchen Sie die Basis, das Netzkabel oder den USB-Ladeanschluss nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
14. Verwenden Sie zum Laden ausschließlich ein zertifiziertes Netzteil (5 V – 2 A). Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
15. Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an oder ab.
16. Überprüfen Sie nach dem Erwärmen der Milch deren Temperatur auf Ihrem Handrücken, bevor Sie sie Ihrem Baby geben.
17. Erhitzen Sie Milch nicht länger als 30 Minuten, um Nährstoffverluste zu vermeiden.
18. Wenden Sie sich bei Reparaturen an den Hersteller. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
19. Bewahren Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.
20. Dieses Gerät ist ausschließlich zum Erwärmen und Anrühren von Säuglingsnahrung und Säuglingsmilch bestimmt.

ANLEITUNG ZUM LADEN DES AKKU


1. Verbinden Sie das USB Type-C-Kabel mit einem zertifizierten Ladegerät (5 V, 2 A) und dem Flaschenwärmer.
2. Während des Ladevorgangs zeigt die LED-Anzeige kreisförmige digitale Linien an. Bei vollständiger Aufladung wird „100“ angezeigt.
3. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf (Ladezeit: 4 Stunden).
4. Sobald der Akkustand 40 % erreicht hat, ist das Gerät einsatzbereit. Bei 20 % erinnert ein Piepton an das Aufladen. Sinkt der Akkustand auf 0 %, erscheint auf dem Display „LO“ und das Gerät schaltet sich ab.
5. Heiz- und Mischfunktionen sind während des Ladevorgangs deaktiviert.
6. Reinigen Sie den USB-Anschluss regelmäßig, um Staubansammlungen zu vermeiden.

TEILELISTE

1. Bedienungsanleitung
2. Flaschenwärmer
3. Mischpropeller
4. Deckel
5. 6 Verbindungsstücke für Babyflaschen
6. USB Type-C Ladekabel

BEDIENFELD

1. Heizplatte
2. Mischpropeller
3. Silikondichtung
4. Deckel
5. Digitalanzeige
6. Temperaturwahlta-
ste
7. °C / °F Auswahltaste
8. Ein-/Aus-Taste
9. Mischfunktionstaste
10. USB-C-Eingang

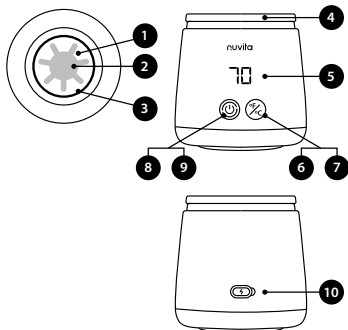

AUSWAHL AN BABYFLASCHENADAPTERN

ADAPTERNAME	ADAPTERBILD	GEEIGNET FÜR FLASCHENMARKE	
Ohne Adapter		Dr. Brown's Weithals	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon SofTouch	
SV		Suavinex	
Standard 3,5 cm Halsumfang BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Separat erworben)		Chicco Natural Feeling	

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Entnehmen Sie sämtliche Bauteile aus der Verpackung.
2. Wischen Sie die Außenseite mit einem feuchten Tuch ab.
3. Lassen Sie den Flaschenwärmer 12 Stunden lang unbenutzt stehen, um Produktionsgerüche zu beseitigen.

AUFSTELLEN

1	Wählen Sie passend zu Ihrer Babyflaschenmarke den passenden Adapter aus den 6 mitgelieferten Optionen aus.	
2	Füllen Sie die Flasche mit Wasser, Milch oder Milchnahrung.	
3	Stellen Sie sicher, dass die Silikondichtung fest in der Nut der Heizplatte sitzt. Befestigen Sie den Adapter an der Flasche.	
4	Drehen Sie das Gerät vollständig um und schrauben Sie es fest in den Flaschenwärmer, bis es luftdicht verschlossen ist.	
5	Drehen Sie das Gerät mit der eingesetzten Flasche um, um es auf Dichtheit zu prüfen.	

HEIZUNG

1	Halten Sie die Einschalttaste (8) gedrückt , bis das Gerät eingeschaltet ist. Im Display wird die zuvor eingestellte Temperatur angezeigt.	
2	Um die Temperatur einzustellen, drücken Sie kurz die Taste (6) , um zwischen 37 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C und 70 °C. zu wählen. Halten Sie die Temperaturtaste (6) gedrückt , um zwischen (°C und °F) zu wechseln.	
3	Die Rührfunktion sorgt für gleichmäßiges Erhitzen. Während des Betriebs wird jede Minute für 10 Sekunden gerührt. Um manuell oder länger zu rühren, drücken Sie kurz die Einschalttaste (8) . Die Zahl 1 erscheint, und der Ventilator beginnt zu rotieren. Drücken Sie die Taste (8) erneut. Die Zahl 0 erscheint, und der Ventilator stoppt.	
4	Rotes Licht zeigt aktives Heizen an, grünes Licht zeigt an, dass die eingestellte Temperatur erreicht ist oder gehalten wird. Wird das Gerät nach dem Heizen nicht ausgeschaltet, hält es die erreichte Temperatur.	
5	Sobald die Flüssigkeit die eingestellte Temperatur erreicht hat, piept das Gerät und hält die Temperatur automatisch.	
6	So beenden Sie das Aufwärmen manuell: Halten Sie die Einschalttaste (8) 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.	

NOTIZ:

- Der Rührflügel bleibt dank eines Magnetsystems in seiner Position. Bei einer Fehlfunktion des Magnetsensors wird „**E1**“ angezeigt und das Gerät schaltet ab.
- Bei Nichtbenutzung schaltet sich das Gerät nach 1 Minute automatisch ab.
- Wenn keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist, schaltet sich der Wärmer ab, um eine Überhitzung zu verhindern.

REINIGUNG UND WARTUNG

HEIZPLATTE

- Geben Sie sauberes Wasser oder ein mildes Reinigungsmittel auf die Heizplatte.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch oder eine Zahnbürste, um die Innenseite vorsichtig zu schrubben.
- Mit klarem Wasser gründlich abspülen.

MAGNETISCHER PROPELLER

- Entfernen Sie den Propeller von der Heizplatte.
- Wischen Sie es mit einem feuchten Tuch ab oder spülen Sie es mit Wasser ab. Stellen Sie sicher, dass es vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder zusammenbauen.

STERILISIERUNG DER PLATTE

- Zur Sterilisation der Heizplatte und der Dichtungen empfehlen wir unseren **MellyPlus 1556** Sterilisator – sowohl zu Hause als auch unterwegs. Der **MellyPlus 1556** Sterilisator nutzt UV-Strahlen für eine natürliche und schnelle Reinigung. Durch die Erzeugung von Ozon werden 99,9 % der Keime und Bakterien in nur 2 Minuten abgetötet. Alternativ kann es hilfreich sein, die Platte mit etwas kochendem Wasser zu übergießen oder mit Desinfektionstüchern zu reinigen. Denken Sie in diesem Fall jedoch daran, die Platte vor Gebrauch mit sterilem Wasser abzuspielen, um Desinfektionsmittelrückstände zu entfernen, die die Milch verunreinigen könnten.



DECKEL

- Sterilisieren Sie den Deckel nicht mit Dampf.

EXTERIEUR

- Mit einem feuchten Tuch abwischen. Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuermitteln oder Lösungsmitteln.

LAGERUNG

- An einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.



VORSICHT

Entsorgen Sie das Gerät und den Akku bei einer autorisierten Entsorgungsstelle für Elektroschrott. Befolgen Sie die örtlichen Recyclingrichtlinien.

ERWÄRMEN VON SPEZIALNAHRUNG

Spezialnahrung für Säuglinge ist auf spezielle Bedürfnisse wie Unverträglichkeiten, Allergien, Koliken, Verstopfung, gastroösophagealen Reflux, Frühgeburt oder niedriges Geburtsgewicht abgestimmt. Diese Produkte gelten als Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke und sollten ausschließlich auf ärztliche Verschreibung verwendet werden, die die Krankengeschichte und den Gesundheitszustand des Kindes beurteilt.

Wenn Sie Spezialnahrung für die Ernährung Ihres Babys verwenden müssen, ist es wichtig zu wissen, dass diese einen höheren Fettanteil als herkömmliche Nahrung aufweist und daher entsprechende Erhitzungstemperaturen und -zeiten erfordert, die von den Standardempfehlungen abweichen können.

Wir empfehlen daher folgende Vorgehensweise:

- Stellen Sie die Heiztemperatur auf 45 °C bis 50 °C ein.
- Mischen Sie die Milch in den ersten Minuten gut durch Schwenken der Flasche (auch wenn der Flaschenwärmer über einen Rührpropeller verfügt).
- Kontrollieren Sie die Erwärmung gelegentlich, um eine Trinktemperatur von ca. 37 °C zu erreichen.

Sollte die Endtemperatur nicht zufriedenstellend sein, kann ein zweites Erhitzen sinnvoll sein. Dies geht schneller, da die Milch bereits teilweise warm ist.

ACHTUNG! Dieses System ermöglicht eine optimale Erwärmung der Spezialmilch, ohne ihre medizinischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Gerät und den Akku bei einer autorisierten Entsorgungsstelle für Elektroschrott. Befolgen Sie die örtlichen Recyclingrichtlinien.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Modell: 1164
- Spannung: 5V 2A/3A
- Leistung: 60 W
- Batteriekapazität: 4500 mAh
- Ladeanschluss: Typ C
- Ladezeit: 4 Stunden
- Temperatureinstellungen: 4 Temperatureinstellungen
- Gewicht: 390g

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEME	LÖSUNGEN
Funktioniert nicht	Laden Sie zunächst den Warmwasserbereiter auf, um sicherzustellen, dass der Akku vollständig geladen ist.
	Halten Sie die Einschalttaste 1,5 Sekunden lang gedrückt.
	Schließen Sie eine Flasche mit Wasser oder Milch an den Flaschenwärmer an.
	Kontaktieren Sie den Kundenservice.
Undicht	Prüfen Sie, ob die Dichtung fehlt oder beschädigt ist, und ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch eine neue.
	Stellen Sie sicher, dass der Adapter korrekt montiert ist. Setzen Sie den Adapter mit den Initialen zu Ihnen zeigend auf die Seite mit der Funktionstaste ein, legen Sie ihn ab und drehen Sie ihn. Ziehen Sie ihn nicht zu fest an. Achten Sie darauf, dass er gerade und nicht verkantet eingeschraubt ist.
Der Ein-/Ausschalter funktioniert nicht	Der Ein-/Ausschalter klemmt während des Heizvorgangs. Warten Sie, bis der Heizvorgang abgeschlossen ist.
	Kontaktieren Sie den Kundenservice.

GARANTIE - ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie gegen Herstellungsfehler ab Kaufdatum (Nachweis durch Kaufbeleg oder Rechnung). Bei Kauf mit Rechnung reduziert sich die gesetzliche Garantie auf 12 Monate. Die 24-monatige Garantie deckt keine Schäden durch normale Abnutzung, kosmetische Mängel, Zubehör oder Verbrauchsmaterialien (z. B. Batterien, Bürstenköpfe oder Verschleißteile) ab. Batterien haben eine Garantie von 6 Monaten. Die detaillierten Garantiebedingungen finden Sie unter www.nuvitababy.com/warranty.

IMPORTANTE: AVISOS DE SEGURANÇA

Para garantir a utilização segura e adequada deste aparelho, leia atentamente as seguintes instruções antes de utilizar:

1. Este aparelho não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças e certifique-se de que é utilizado apenas por adultos responsáveis.
2. Não permita que crianças, pessoas com deficiência ou com capacidades físicas ou sensoriais reduzidas utilizem o aparelho sem supervisão.
3. Antes de cada utilização, certifique-se de que a vedação do conector do biberão está corretamente posicionada para evitar fugas.
4. Evite tocar na placa de aquecimento em aço inoxidável durante o funcionamento para evitar queimaduras.
5. Utilize o aparelho apenas numa superfície plana e seca, longe de água, fogões ou fornos quentes.
6. Durante o aquecimento, evite tocar no biberão para evitar queimaduras. Após o aquecimento, o biberão e o leite podem atingir temperaturas elevadas. Não toque no biberão com as mãos desprotegidas.
7. Abrir a tampa ou retirar o biberão imediatamente após o aquecimento pode libertar vapor quente. Abra com cuidado.
8. Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando utilizar a definição de 70 °C devido ao risco de sobreaquecimento ou acumulação de pressão.
9. Não feche o biberão hermeticamente imediatamente após o aquecimento.
10. Temperatura de funcionamento: 37 °C a 70 °C. Não utilize fora dessa gama.
11. Não utilize o aparelho em ambientes com forte eletricidade estática, campos magnéticos, micro-ondas ou esterilizadores devido à bateria de lítio integrada.
12. Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que o biberão contém líquido para evitar o sobreaquecimento a seco, que pode provocar o desligamento automático do aparelho.
13. Desligue e desligue o aparelho antes de o montar, desmontar, limpar ou deixá-lo sem vigilância. Não mergulhe a base, o cabo de alimentação ou a porta de carregamento USB em água ou outros líquidos.
14. Utilize apenas um adaptador de alimentação certificado (5V - 2A) para carregar. Carregue o aparelho completamente antes da primeira utilização.
15. Não ligue nem desligue o aparelho com as mãos molhadas.
16. Após aquecer o leite, verifique a temperatura no dorso da mão antes de o oferecer ao bebé.
17. Evite aquecer o leite durante mais de 30 minutos para evitar a perda de nutrientes.
18. Para reparações, contacte o fabricante. Não tente desmontar ou reparar o aparelho sozinho.
19. Quando não estiver a ser utilizado, guarde-o num local fresco e seco, longe da luz solar direta.
20. Este aparelho foi concebido exclusivamente para aquecer e misturar fórmulas infantis e leite em pó.

INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO DA BATERIA


1. Ligue o cabo USB Tipo C a um carregador certificado (5 V, 2 A) e ao aquecedor de biberões.
2. Durante o carregamento, o visor LED apresenta linhas digitais circulares. Quando estiver totalmente carregado, aparecerá **"100"**.
3. Carregue completamente o dispositivo antes da primeira utilização (tempo de carregamento: 4 horas).
4. O aparelho poderá ser utilizado quando a bateria atingir os 40%. Ao atingir os 20%, um sinal sonoro irá lembrá-lo de recarregar. Se a bateria descer para 0%, o visor irá apresentar **"LO"** e o aparelho será desligado.
5. As funções de aquecimento e mistura são desativadas durante o carregamento.
6. Limpe regularmente a porta USB para evitar a acumulação de pó.

LISTA DE PEÇAS

1. Manual do Utilizador
2. Aquecedor de Biberões
3. Hélice de Mistura
4. Tampa
5. 6 Adaptadores para Biberões
6. Cabo de Carregamento USB Tipo C

PAINEL DE CONTROLO

1. Placa de aquecimento
2. Hélice de mistura
3. Vedação de silicone
4. Tampa
5. Display digital
6. Botão de seleção de temperatura
7. Botão de seleção °C / °F
8. Botão de ligar / desligar
9. Botão de função de mistura
10. Entrada USB-C

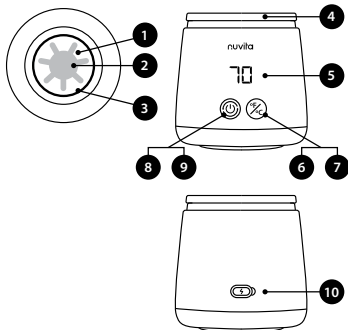

SELEÇÃO DE ADAPTADOR DE GARRAFA

NOME DO ADAPTADOR	IMAGEM DO ADAPTADOR	ADEQUADO PARA MARCA DE GARRAFA	
Sem adaptador		Pescoço largo do Dr Brown's	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon SofTouch	
SV		Suavinex	
Standard 3,5 cm Halsumfang BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Adquirido em separado)		Chicco Natural Feeling	

GUIA DE OPERAÇÃO

1. Retire todos os componentes da embalagem.
2. Limpe a parte exterior com um pano húmido.
3. Deixe o aquecedor de biberões sem uso durante 12 horas para eliminar os odores residuais da produção.

CONFIGURAR

1	Selecione o adaptador adequado entre as 6 opções incluídas para combinar com a marca do seu biberão.	
2	Encha o biberão com água, leite ou fórmula.	
3	Certifique-se de que a vedação de silicone está firmemente posicionada na ranhura da placa de aquecimento. Encaixe o adaptador no biberão.	
4	Inverta completamente o dispositivo e enrosque-o firmemente no aquecedor de biberões até que crie uma vedação hermética.	
5	Vire o dispositivo ao contrário com o biberão inserido para verificar se há fugas.	

AQUECIMENTO

1	Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação (8) até que o aparelho seja ligado. O visor irá apresentar a temperatura definida anteriormente.	
2	Para ajustar a temperatura, pressione brevemente o botão (6) para selecionar entre 37 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C e 70 °C. Prima sem soltar o botão de temperatura (6) para alternar entre (°C e °F).	
3	A função de agitação garante um aquecimento uniforme. A agitação é ativada durante 10 segundos a cada minuto durante o funcionamento. Se pretender realizar a agitação manual ou por um período mais longo, pressione brevemente o botão de alimentação (8) . O número 1 aparecerá e o ventilador começará a rodar. Pressione novamente o botão (8) e o símbolo 0 aparecerá e o ventilador parará de rodar.	
4	Uma luz vermelha indica aquecimento ativo, enquanto uma luz verde indica que a temperatura definida foi atingida ou está a ser mantida. Se o aparelho não for desligado após o aquecimento, continuará a manter a temperatura atingida.	
5	Assim que o líquido atingir a temperatura definida, o aparelho emitirá um sinal sonoro e manterá a temperatura automaticamente.	
6	Para terminar o aquecimento manualmente: Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação (8) durante 2 segundos para desligar o aparelho.	

NOTA:

- A hélice misturadora permanece na sua posição graças a um sistema de ímãs. Se o sensor magnético apresentar avaria, será apresentada a mensagem **"E1"** e o aparelho desligar-se-á.
- Se não for utilizado, o aparelho desligar-se-á automaticamente após 1 minuto.
- Se não houver líquido restante, o aquecedor desligar-se-á para evitar o sobreaquecimento.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

PLACA DE AQUECIMENTO

- Adicione água limpa ou detergente neutro à placa de aquecimento.
- Utilize um pano macio ou uma escova de dentes para esfregar delicadamente o interior.
- Enxague bem com água limpa.

HÉLICE MAGNÉTICA

- Retire a hélice da placa de aquecimento.
- Limpe-a com um pano húmido ou passe-a por água. Certifique-se de que está completamente seca antes de a voltar a montar.

ESTERILIZAÇÃO DA PLACA

- Para esterilizar a placa de aquecimento e as juntas, tanto em casa como fora de casa, sugerimos a utilização do nosso esterilizador **MellyPlus 1556**. O esterilizador **MellyPlus 1556** utiliza os raios UV para uma limpeza natural e rápida. Através da criação de ozono, elimina 99,9% dos germes e bactérias em apenas 2 minutos. Em alternativa, pode ser eficaz colocar um pouco de água a ferver na placa ou limpá-la com toalhetes desinfetantes. Neste caso, no entanto, lembre-se de lavar a placa com água esterilizada antes de utilizar o produto, para remover os resíduos de desinfetante que possam contaminar o leite.



TAMPA

- Não esterilize a tampa com vapor.

EXTERIOR

- Limpe com um pano húmido. Evite utilizar produtos de limpeza abrasivos ou solventes.

ARMAZENAMENTO

- Armazene em local seco e fresco, longe da luz solar direta e da humidade.



CUIDADO

Não mergulhe o aparelho em qualquer líquido para evitar danos nos componentes elétricos.

FÓRMULAS ESPECIAIS DE AQUECIMENTO

As fórmulas especiais para bebés são fórmulas desenvolvidas para satisfazer necessidades específicas, como intolerâncias, alergias, cólicas, obstipação, refluxo gastroesofágico, prematuridade ou baixo peso à nascença. Estes produtos são classificados como alimentos para fins medicinais especiais e devem ser utilizados exclusivamente sob prescrição médica, que avalia o historial e a condição médica da criança.

Se precisar de utilizar fórmula especial para a nutrição do seu bebé, é importante saber que a sua composição tem uma percentagem de gordura superior às fórmulas comuns, exigindo temperaturas e tempos de aquecimento adequados que podem diferir das recomendações padrão.

Assim, recomendamos seguir este procedimento:

- Ajuste a temperatura de aquecimento entre 45°C e 50°C.
- Misture bem o leite durante os primeiros minutos, agitando o biberão (mesmo que o aquecedor de biberões tenha uma hélice misturadora).
- Verifique o aquecimento ocasionalmente para atingir uma temperatura de consumo de aproximadamente 37°C.

Se a temperatura final não for satisfatória, pode ser útil um segundo aquecimento, que será mais rápido, uma vez que o leite já está parcialmente aquecido.

ATENÇÃO! Este sistema permite o aquecimento ideal do leite especial sem comprometer as suas propriedades medicinais.

ELIMINAÇÃO

Elimine o aparelho e a bateria num ponto de recolha de lixo eletrónico autorizado. Siga as diretrizes locais de reciclagem.

PRODUCT SPECIFICATIONS

- Modelo: 1164
- Voltagem: 5V 2A/3A
- Potência: 60 W
- Capacidade da bateria: 4500 mAh
- Porta de carregamento: Tipo C
- Tempo de carregamento: 4 horas
- Definições de temperatura: 4 definições de temperatura
- Peso: 390 g

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	SOLUÇÕES
Não funciona	Primeiro, carregue o esquentador para garantir que a bateria está totalmente carregada.
	Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação durante 1,5 segundos.
	Vazamento
	Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente.
O botão de ligar/desligar não está a funcionar	Verifique se a junta não está em falta ou danificada e, se necessário, substitua-a por uma nova.
	Certifique-se de que o adaptador está instalado corretamente. Insira o adaptador com as iniciais viradas para si, do lado do botão de função, coloque-o para baixo e rode. Não é necessário apertar demasiado. Verifique se o parafuso está direito e não inclinado.
The On/ Off button not working	O botão de ligar/desligar está bloqueado durante o aquecimento. Aguarde o término do aquecimento.
	Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente.

GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES

Este produto tem uma garantia de 24 meses contra defeitos de fabrico, a partir da data da compra, comprovada por recibo ou fatura. Se for adquirido com fatura, a garantia legal é reduzida para 12 meses. A garantia de 24 meses não cobre danos resultantes de desgaste normal, danos estéticos, acessórios ou consumíveis (por exemplo, baterias, cabeças de escova ou peças sujeitas a desgaste). As baterias têm uma garantia de 6 meses. Os termos e condições detalhados da garantia estão disponíveis em www.nuvitababy.com/warranty.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν από τη χρήση:

1. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε την μακριά από παιδιά και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται μόνο από υπεύθυνους ενήλικες.
2. Μην επιτρέπτε σε παιδιά χωρίς επίβλεψη, άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή αισθητηριακές ικανότητες να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
3. Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι η στεγανοποίηση του συνδέσμου της φιάλης είναι σωστά τοποθετημένη για να αποφύγετε διαρροές.
4. Αποφύγετε να αγγίζετε την πλάκα θέρμανσης από ανοξείδωτο χάλυβα κατά τη λειτουργία για να αποφύγετε εγκαύματα.
5. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη, στεγνή επιφάνεια, μακριά από νερό, ζεστές εστίες ή φούρνους.
6. Κατά τη θέρμανση, αποφύγετε να αγγίζετε τη φιάλη για να αποφύγετε εγκαύματα. Μετά τη θέρμανση, η φιάλη και το περιεχόμενο γάλακτος ενδέχεται να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Μην αγγίζετε τη φιάλη με γυμνά χέρια.
7. Το άνοιγμα του καπακιού ή η αποσύνδεση της φιάλης αμέσως μετά τη θέρμανση μπορεί να απελευθερώσει ζεστό ατμό. Ανοίξτε με προσοχή.
8. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση 70°C λόγω του κινδύνου υπερθέρμανσης ή συσσώρευσης πίεσης.
9. Μην κλείνετε καλά τη φιάλη αμέσως μετά τη θέρμανση.
10. Θερμοκρασία λειτουργίας: 37°C έως 70°C. Μην τη χρησιμοποιείτε εκτός αυτού του εύρους.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλοντα με ισχυρό στατικό ηλεκτρισμό, μαγνητικά πεδία, φούρνους μικροκυμάτων ή αποστειρωτές λόγω της ενσωματωμένης μπαταρίας λιθίου.
12. Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το μπιμπερό περιέχει υγρό, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση λόγω ξηρής επαφής, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής.
13. Αποσυνδέστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, τον καθαρισμό ή την αφαίρεση χωρίς επίβλεψη. - Μην βυθίζετε τη βάση, το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη θύρα φόρτισης USB σε νερό ή άλλα υγρά.
14. Χρησιμοποιήστε μόνο πιστοποιημένο τροφοδοτικό (5V - 2A) για τη φόρτιση. Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
15. Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
16. Αφού ζεστάνετε το γάλα, ελέγξτε τη θερμοκρασία του στο πίσω μέρος του χεριού σας πριν το δώσετε στο μωρό σας.
17. Αποφύγετε να ζεστάνετε το γάλα για περισσότερο από 30 λεπτά για να αποφύγετε την απώλεια θρεπτικών συστατικών.
18. Για επισκευές, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.
19. Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
20. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τη θέρμανση και την ανάμειξη βρεφικού γάλακτος και γάλακτος τύπου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


1. Συνδέστε το καλώδιο USB Type-C σε έναν πιστοποιημένο φορτιστή (5V, 2A) και στον θερμαντήρα μπιμπερό.
2. Κατά τη φόρτιση, η οθόνη LED εμφανίζει κυκλικές ψηφιακές γραμμές. Όταν φορτιστεί πλήρως, θα εμφανιστεί η ένδειξη **"100"**.
3. Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση (χρόνος φόρτισης: 4 ώρες).
4. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόλις η μπαταρία φτάσει στο 40%. Στο 20%, ένας ήχος θα σας υπενθυμίσει να την επαναφορτίσετε. Εάν η μπαταρία πέσει στο 0%, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη **"LO"** και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.
5. Οι λειτουργίες θέρμανσης και ανάμειξης είναι απενεργοποιημένες κατά τη φόρτιση.
6. Καθαρίζετε τακτικά τη θύρα USB για να αποτρέψετε τη συσσώρευση σκόνης.

ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

1. Εγχειρίδιο Χρήστη
2. Θερμαντήρας Μπιμπερό
3. Προπέλλα Ανάμειξης
4. Καπάκι
5. 6 προσαρμογείς για μπιμπερό
6. Καλώδιο Φόρτισης USB Type-C

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Πλάκα θέρμανσης
2. Προωστήρας ανάμειξης
3. Σφραγίδα σιλικόνης
4. Καπάκι
5. Ψηφιακή οθόνη
6. Κουμπί επιλογής θερμοκρασίας
7. Κουμπί επιλογής °C / °F
8. Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
9. Κουμπί λειτουργίας ανάμειξης
10. Είσοδος USB-C

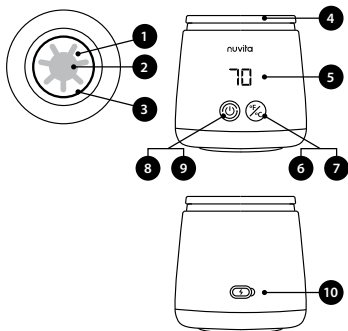

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ	ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ	
Χωρίς προσαρμογέα		Ο φαρδύς λαιμός του Dr Brown's	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon Softouch	
SV		Suavinex	
Στάνταρ λαιμός 3,5 εκ. BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Αγοράζεται ξεχωριστά)		Chicco Natural Feeling	

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία.
2. Σκουπίστε το εξωτερικό με ένα υγρό πανί.
3. Αφήστε τον θερμαντήρα μπιμπερό να μείνει αχρησιμοποίητος για 12 ώρες για να εξαλειφθούν οι υπολειμματικές οσμές παραγωγής.

ΡΥΘΜΙΣΗ

1	Επιλέξτε τον κατάλληλο προσαρμογέα από τις 6 επιλογές που περιλαμβάνονται για να ταιριάζει με τη μάρκα του μπιμπερό σας.	
2	Γεμίστε το μπιμπερό με νερό, γάλα ή φόρμουλα.	
3	Βεβαιωθείτε ότι η σιλικόνη είναι σταθερά τοποθετημένη στην αυλάκωση της πλάκας θέρμανσης. Συνδέστε τον προσαρμογέα στο μπιμπερό.	
4	Αναποδογυρίστε τη συσκευή εντελώς και βιδώστε την σταθερά στον θερμαντήρα μπιμπερό μέχρι να δημιουργήσει αεροστεγή σφράγιση.	
5	Γυρίστε τη συσκευή ανάποδα με το μπιμπερό τοποθετημένο για να ελέγξετε για διαρροές.	

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

1	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (8) μέχρι να ενεργοποιηθεί η συσκευή. Η οθόνη θα εμφανίσει την προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.	
2	Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πατήστε σύντομα το κουμπί (6) για να επιλέξετε μεταξύ 37°C, 40°C, 45°C, 50°C και 70 °C. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί θερμοκρασίας (6) για εναλλαγή μεταξύ (°C και °F).	
3	Η λειτουργία ανάδευσης εξασφαλίζει ομοιόμορφη θέρμανση. Η ανάδευση ενεργοποιείται για 10 δευτερόλεπτα κάθε λεπτό κατά τη λειτουργία. Εάν θέλετε να εκτελέσετε χειροκίνητη ή μεγαλύτερης διάρκειας ανάδευση, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας (8) . Θα εμφανιστεί ο αριθμός 1 και ο ανεμιστήρας θα αρχίσει να περιστρέφεται. Πατήστε ξανά το κουμπί (8) και θα εμφανιστεί το σύμβολο 0 και ο ανεμιστήρας θα σταματήσει να περιστρέφεται.	
4	Ένα κόκκινο φως υποδεικνύει ενεργή θέρμανση, ενώ ένα πράσινο φως υποδεικνύει ότι η ρυθμισμένη θερμοκρασία έχει επιτευχθεί ή διατηρείται. Εάν η συσκευή δεν απενεργοποιηθεί μετά τη θέρμανση, θα συνεχίσει να διατηρεί την επιτευχθείσα θερμοκρασία.	
5	Μόλις το υγρό φτάσει στην ρυθμισμένη θερμοκρασία, η συσκευή θα ηχήσει και θα διατηρήσει τη θερμοκρασία αυτόματα.	
6	Για να τερματίσετε την προθέρμανση χειροκίνητα: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (8) για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.	

ΣΗΜΕΙΩΜΑ:

- Η προπέλα ανάμειξης παραμένει στη θέση της χάρη σε ένα σύστημα μαγνητών. Εάν ο μαγνητικός αισθητήρας δυσλειτουργήσει, θα εμφανιστεί η ένδειξη «**E1**» και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.
- Εάν δεν χρησιμοποιηθεί, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 1 λεπτό.
- Εάν δεν έχει απομείνει υγρό, ο θερμαντήρας απενεργοποιείται για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΛΑΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

- Προσθέστε καθαρό νερό ή ήπιο απορρυπαντικό στην πλάκα θέρμανσης.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή οδοντόβουρτσα για να τρίψετε απαλά το εσωτερικό.
- Ξεπλύνετε καλά με φρέσκο νερό.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΕΛΑ

- Αφαιρέστε την προπέλα από την πλάκα θέρμανσης.
- Σκουπίστε την με ένα υγρό πανί ή ξεπλύνετε την με νερό. Βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνή πριν την επανασυναρμολογήσετε.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

- Για να αποστειρώσετε την πλάκα θέρμανσης και τις φλάντζες, τόσο στο σπίτι όσο και εκτός σπιτιού, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τον αποστειρωτή **MellyPlus 1556**. Ο αποστειρωτής **MellyPlus 1556** χρησιμοποιεί ακτίνες UV για φυσικό και γρήγορο καθαρισμό. Μέσω της δημιουργίας όζοντος, εξαλείφει το 99,9% των μικροβίων και των βακτηρίων σε μόλις 2 λεπτά. Εναλλακτικά, μπορεί να είναι αποτελεσματικό να βάλετε λίγο βραστό νερό στην πλάκα ή να την καθαρίσετε με απολυμαντικά μαντηλάκια. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, θυμηθείτε να πλύνετε την πλάκα με αποστειρωμένο νερό πριν από τη χρήση του προϊόντος, για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα απολυμαντικού που θα μπορούσαν να μολύνουν το γάλα.



ΚΑΠΑΚΙ

- Μην αποστειρώνετε το καπάκι με ατμό.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

- Σκουπίστε με ένα υγρό πανί. Αποφύγετε τη χρήση λειαντικών καθαριστικών ή διαλυτών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Φυλάσσετε σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και υγρασία.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε κανένα υγρό για να αποφύγετε ζημιά στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Οι ειδικές φόρμουλες για βρέφη είναι φόρμουλες που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες, όπως δυσανεξίες, αλλεργίες, κολικούς, δυσκοιλιότητα, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, προωρότητα ή χαμηλό βάρος γέννησης. Αυτά τα προϊόντα ταξινομούνται ως τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με συνταγή παιδίατρο, ο οποίος αξιολογεί το ιστορικό και την ιατρική κατάσταση του παιδιού.

Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ειδική φόρμουλα για τη διατροφή του μωρού σας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η σύνθεσή της έχει υψηλότερο ποσοστό λιπαρών από τις κοινές φόρμουλες, απαιτώντας κατάλληλες θερμοκρασίες και χρόνους θέρμανσης που μπορεί να διαφέρουν από τις τυπικές συστάσεις.

Συνιστούμε επομένως να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία θέρμανσης μεταξύ 45°C και 50°C.
- Ανακατέψτε καλά το γάλα κατά τη διάρκεια των πρώτων λεπτών περιστρέφοντας το μπιμπερό (ακόμα κι αν ο θερμαντήρας μπιμπερό έχει προπέλα ανάδευσης).
- Ελέγχετε τη θέρμανση περιστασιακά για να φτάσετε σε θερμοκρασία πόσης περίπου 37°C.

Εάν η τελική θερμοκρασία δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί να είναι χρήσιμη μια δεύτερη θέρμανση, η οποία θα είναι πιο γρήγορη, καθώς το γάλα είναι ήδη μερικώς ζεστό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το σύστημα επιτρέπει τη βέλτιστη θέρμανση του ειδικού γάλακτος χωρίς να διακυβεύονται οι ιατρικές του ιδιότητες.

ΔΙΑΘΕΣΗ

Απορρίψτε τη συσκευή και την μπαταρία σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση αποβλήτων ηλεκτρονικών ειδών. Ακολουθήστε τις τοπικές οδηγίες ανακύκλωσης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Μοντέλο: 1164
- Τάση: 5V 2A/3A
- Ισχύς: 60 W
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 4500 mAh
- Θύρα φόρτισης: Τύπος C
- Χρόνος φόρτισης: 4 ώρες
- Ρυθμίσεις θερμοκρασίας: 4 ρυθμίσεις θερμοκρασίας
- Βάρος: 390g

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	SOLUTIONS
Δεν λειτουργεί	Αρχικά, φορτίστε τον θερμοσίφωνα για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
	Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 1,5 δευτερόλεπτο.
	Συνδέστε ένα μπουκάλι που περιέχει νερό ή γάλα στον θερμαντήρα μπιμπερό.
	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
Διαρροή	Ελέγξτε ότι η φλάντζα δεν λείπει ή δεν είναι κατεστραμμένη και αντικαταστήστε την με μια καινούργια, εάν είναι απαραίτητο.
	Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας είναι σωστά τοποθετημένος. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα με τα αρχικά στραμμένα προς εσάς, στην πλευρά του κουμπιού λειτουργίας, τοποθετήστε τον προς τα κάτω και περιστρέψτε τον. Δεν χρειάζεται να τον σφίξετε υπερβολικά. Ελέγξτε ότι είναι βιδωμένος ίσια και όχι σε κεκλιμένη θέση.
Το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης δεν λειτουργεί	Το κουμπί On/Off έχει κολλήσει κατά τη θέρμανση. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η θέρμανση.
	Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από 24μηνιαία εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς, όπως αποδεικνύεται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο. Εάν αγοραστεί με τιμολόγιο, η νόμιμη εγγύηση μειώνεται σε 12 μήνες. Η 24μηνιαία εγγύηση δεν περιλαμβάνει ζημιές που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά, αισθητικές ζημιές, αξεσουάρ ή αναλώσιμα (π.χ. μπαταρίες, κεφαλές βουρτσών ή εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά). Οι μπαταρίες έχουν εγγύηση 6 μηνών. Λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις εγγύησης είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.nuvitababy.com/warranty.

VIKTIG: SIKKERHETSVARSEL

For å sikre sikker og riktig bruk av dette apparatet, må du lese følgende instruksjoner nøye før bruk:

1. Dette apparatet er ikke et leketøy. Hold det utenfor barns rekkevidde og sørg for at det kun brukes av ansvarlige voksne.
2. Ikke la barn uten tilsyn, funksjonshemmede eller personer med nedsatt fysisk eller sensorisk funksjonsevne bruke apparatet.
3. Før hver bruk må du kontrollere at flaskeforbindelsens tetning er riktig plassert for å unngå lekkasjer.
4. Unngå å berøre varmeplaten i rustfritt stål under bruk for å unngå brannskader.
5. Bruk apparatet kun på en flat, tørr overflate, langt unna vann, varme ovner eller komfyrer.
6. Unngå å berøre flasken under oppvarming for å unngå brannskader. Etter oppvarming kan flasken og melkeinnholdet nå høye temperaturer. Ikke berør flasken med bare hender.
7. Å åpne lokket eller ta av flasken umiddelbart etter oppvarming kan føre til at det slipper ut varm damp. Åpne med forsiktighet.
8. La aldri enheten stå uten tilsyn når du bruker innstillingen 70 °C, da det er fare for overoppheting eller trykkoppbygging.
9. Ikke lukk flasken tett umiddelbart etter oppvarming.
10. Driftstemperatur: 37 °C til 70 °C. Ikke bruk utenfor dette området.
11. Ikke bruk enheten i omgivelser med sterk statisk elektrisitet, magnetfelt, mikrobølger eller sterilisatorer på grunn av det innebygde litiumbatteriet.
12. Før du tar apparatet i bruk, må du kontrollere at flasken inneholder væske for å unngå overoppheting, som vil føre til at apparatet slås av automatisk.
13. Koble fra og slå av apparatet før du monterer, demonterer, rengjør eller lar det stå uten tilsyn. - Ikke dypp basen, strø姆ledningen eller USB-ladeporten i vann eller andre væsker.
14. Bruk kun en sertifisert strømadapter (5V - 2A) til lading. Lad enheten fullstendig før første gangs bruk.
15. Ikke koble til eller fra apparatet med våte hender.
16. Etter at du har varmet opp melken, må du sjekke temperaturen på baksiden av hånden før du gir den til babyen.
17. Unngå å varme opp melk i mer enn 30 minutter for å unngå tap av næringsstoffer.
18. For reparasjoner, kontakt produsenten. Ikke forsøk å demontere eller reparere apparatet selv.
19. Når apparatet ikke er i bruk, oppbevar det på et kjølig, tørt sted, uten direkte sollys.
20. Dette apparatet er utelukkende beregnet på oppvarming og blanding av morsmelkerstatning og morsmelkerstatningsmelk.

INSTRUKSJONER FOR LADING AV BATTERI


1. Koble USB Type-C-kabelen til en sertifisert lader (5 V, 2 A) og flaskevarmeren.
2. Under lading viser LED-displayet sirkulære digitale linjer. Når batteriet er fulladet, vises «100».
3. Lad apparatet fullstendig før første gangs bruk (ladetid: 4 timer).
4. Apparatet kan brukes når batteriet når 40 %. Ved 20 % vil et pip minne deg om å lade batteriet. Hvis batteriet faller til 0 %, vil displayet vise «LO» og enheten slås av.
5. Oppvarmings- og blandingsfunksjonene er deaktivert under lading.
6. Rengjør USB-porten regelmessig for å forhindre støvansamling.

DELELISTE

1. Brukerhåndbok
2. Flaskevarmer
3. Blandingspropell
4. Lokk
5. 6 adaptore til babyflasker
6. USB Type-C-ladekabel

KONTROLLPANEL

1. Varmeplate
2. Blandingspropell
3. Silikonpakning
4. Lokk
5. Digitalt display
6. Temperaturvalgknapp
7. °C / °F Valgknapp
8. På/Av-knapp
9. Blandingsfunksjonsknapp
10. USB-C-inngang

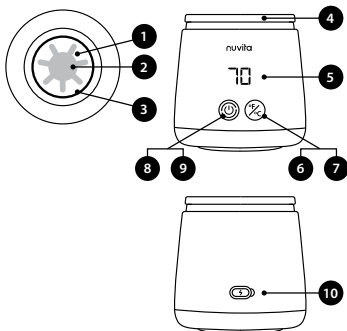

VALG AV BABYFLASKEADAPTER

ADAPTERNAVN	ADAPTERBILDE	PASSER FOR FLASKEMERKE	
Uten adapter		Dr Brown's brede hals	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon SofTouch	
SV		Suavinex	
Standard 3,5 cm hals BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Kjøpes separat)		Chicco Natural Feeling	

BRUKSANVISNING

1. Fjern alle komponenter fra emballasjen.
2. Tørk av utsiden med en fuktig klut.
3. La flaskevarmeren stå ubrukt i 12 timer for å fjerne resterende produksjonslukt.

OPPSETT

1	Velg riktig adapter blant de 6 medfølgende alternativene, slik at den passer til merket på babyflasken din.	
2	Fyll babyflasken med vann, melk eller morsmelkerstatning.	
3	Sørg for at silikonpakningen sitter godt fast i sporene på varmeplaten. Fest adapteren til flasken.	
4	Vend enheten helt og skru den godt fast i flaskevarmeren til den danner en lufttett forsegling.	
5	Vend enheten opp ned med flasken satt inn for å sjekke om det er lekkasjer.	

OPPVARMING

1	Trykk og hold inne strømknappen (8) til enheten slås på. Displayet viser den tidligere innstilte temperaturen.	
2	For å justere temperaturen, trykk kort på knappen (6) for å velge mellom 37 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C og 70 °C. Trykk og hold inne temperaturknappen (6) for å bytte mellom °C og °F.	
3	Omrøringsfunksjonen sikrer jevn oppvarming. Omrøringen aktiveres i 10 sekunder hvert minutt under drift. Hvis du ønsker å utføre manuell eller lengre omrøring, trykker du kort på strømknappen (8) . Tallet 1 vises og viften begynner å rotere. Trykk på knappen (8) igjen, så vises symbolet 0 og viften slutter å rotere.	
4	Et rødt lys indikerer aktiv oppvarming, mens et grønt lys indikerer at den innstilte temperaturen er nådd eller opprettholdes. Hvis enheten ikke slås av etter oppvarming, vil den fortsette å opprettholde den nådde temperaturen.	
5	Når væsken når den innstilte temperaturen, vil apparatet pippe og opprettholde temperaturen automatisk.	
6	For å avslutte oppvarmingen manuelt: Trykk og hold inne strømknappen (8) i 2 sekunder for å slå av apparatet.	

MERK:

- Blandepropellen holder seg på plass takket være et magnetsystem. Hvis magnetføleren ikke fungerer som den skal, vises «E1», og apparatet slås av.
- Hvis enheten ikke brukes, slås den automatisk av etter 1 minutt.
- Hvis det ikke er væske igjen, slås varmeapparatet av for å forhindre overoppheting.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

VARMEPLATE

- Tilsett rent vann eller mildt vaskemiddel til varmeplaten.
- Bruk en myk klut eller tannbørste til å skrubbe forsiktig på innsiden.
- Skyll grundig med ferskvann.

MAGNETISK PROPELL

- Fjern propellen fra varmeplaten.
- Tørk den av med en fuktig klut eller skyll den med vann. Sørg for at den er helt tørr før du setter den sammen igjen.

STERILISERING AV PLATEN

- For å sterilisere varmeplaten og pakningene, både hjemme og ute, anbefaler vi å bruke vår **MellyPlus 1556**-sterilisator. **MellyPlus 1556**-sterilisatoren bruker UV-stråler for naturlig og rask rengjøring. Gjennom dannelsen av ozon eliminerer den 99,9 % av bakterier og bakterier på bare 2 minutter. Alternativt kan det være effektivt å helle litt kokende vann på platen eller rengjøre den med desinfeksjonsservietter. I dette tilfellet må du imidlertid huske å vaske platen med sterilt vann før du bruker produktet, for å fjerne rester av desinfeksjonsmiddel som kan forurense melken.

LID

- Ikke steriliser lokket med damp.

UTVENDIG

- Tørk av med en fuktig klut. Unngå å bruke slipende rengjøringsmidler eller løsemidler.

LAGRING

- Oppbevares på et tørt, kjølig sted, uten direkte sollys og fuktighet.



FORSIKTIG

Ikke senk apparatet ned i væske for å unngå skade på elektriske komponenter.

OPPVARMINGSSPESIELLE FORMLER

Spesielle formler for spedbarn er formler som er utviklet for å dekke spesifikke behov, for eksempel intoleranse, allergi, kolikk, forstoppelse, gastroøsofageal refluks, prematuritet eller lav fødselsvekt. Disse produktene er klassifisert som matvarer for spesielle medisinske formål og bør kun brukes etter resept fra barnelege, som vurderer barnets historie og medisinske tilstand.

Hvis du må bruke spesialformel til ernæring for babyen din, er det viktig å vite at sammensetningen har en høyere fettprosent enn vanlige formler, noe som krever passende oppvarmingstemperaturer og -tider som kan avvike fra standardanbefalingene.

Vi anbefaler derfor å følge denne fremgangsmåten:

- Still inn oppvarmingstemperaturen mellom 45 °C og 50 °C.
- Bland melken godt de første minuttene ved å snurre flasken (selv om flaskevarmeren har en omrøringspropell).
- Kontroller oppvarmingen med jevne mellomrom for å oppnå en drikketemperatur på ca. 37 °C.

Hvis den endelige temperaturen ikke er tilfredsstillende, kan det være nyttig å varme opp melken en gang til. Dette går raskere, siden melken allerede er delvis varm.

FORSIKTIG! Dette systemet gir optimal oppvarming av spesialmelken uten å påvirke dens medisinske egenskaper.

AVFALLSHÅNDTERING

Kast apparatet og batteriet på et godkjent avfallsanlegg for elektronisk avfall. Følg lokale retningslinjer for gjenvinning.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

- Modell: 1164
- Spenning: 5V 2A/3A
- Effekt: 60 W
- Batterikapasitet: 4500 mAh
- Ladeuttak: Type C
- Ladetid: 4 timer
- Temperaturinnstillinger: 4 temperaturinnstillinger
- Vekt: 390 g

FEILSØKING

PROBLEMER	LØSNINGER
Fungerer ikke	Lad først varmtvannsberederen for å sikre at batteriet er fulladet.
	Trykk og hold inne strømknappen i 1,5 sekunder.
	Koble en flaske med vann eller melk til flaskevarmeren.
	Kontakt kundeservice.
Lekkasje	Kontroller at pakningen ikke mangler eller er skadet, og bytt den ut med en ny om nødvendig.
	Sørg for at adapteren er montert riktig. Sett inn adapteren med initialene vendt mot deg, på funksjonsknappens side, sett den ned og vri den. Det er ikke nødvendig å stramme for hardt. Kontroller at den er skrudd rett og ikke i en skrå stilling.
På/Av-knappen fungerer ikke	På/Av-knappen sitter fast under oppvarming. Vent til oppvarmingen er ferdig.
	Kontakt kundeservice.

GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produktet dekkes av en 24-måneders garanti mot produksjonsfeil, fra kjøpsdatoen som dokumentert med kvittering eller faktura. Ved kjøp med faktura reduseres den lovfestede garantien til 12 måneder. 24-månedersgarantien dekker ikke skader som følge av normal slitasje, kosmetiske skader, tilbehør eller forbruksvarer (f.eks. batterier, børstehoder eller deler som er utsatt for slitasje). Batterier er garantert i en periode på 6 måneder. Detaljerte garantivilkår er tilgjengelige på www.nuvitababy.com/warranty.

VIGTIGT: SIKKERHEDSADVARSEL

For at sikre sikker og korrekt brug af dette apparat skal du læse følgende instruktioner omhyggeligt inden brug:

1. Dette apparat er ikke et legetøj. Opbevar det utilgængeligt for børn, og sørg for, at det kun bruges af ansvarlige voksne.
2. Lad ikke børn, handicappede eller personer med nedsatte fysiske eller sensoriske evner bruge apparatet uden opsyn.
3. Før hver brug skal du sikre dig, at flaskekoblingens tætning er korrekt placeret for at undgå lækager.
4. Undgå at røre ved den rustfri varmeplade under brug for at undgå forbrændinger.
5. Brug kun apparatet på en plan, tør overflade, væk fra vand, varme komfurer eller ovne.
6. Undgå at røre ved flasken under opvarmningen for at undgå forbrændinger. Efter opvarmningen kan flasken og mælken indeholde nå høje temperaturer. Rør ikke ved flasken med bare hænder.
7. Hvis du åbner låget eller tager flasken af umiddelbart efter opvarmning, kan der komme varm damp ud. Åbn forsigtigt.
8. Efterlad aldrig enheden uden opsyn, når du bruger indstillingen 70 °C, da der er risiko for overophedning eller trykopbygning.
9. Luk ikke flasken tæt umiddelbart efter opvarmning.
10. Driftstemperatur: 37 °C til 70 °C. Må ikke anvendes uden for dette interval.
11. Brug ikke enheden i omgivelser med stærk statisk elektricitet, magnetfelter, mikrobølger eller sterilisatorer på grund af det indbyggede litumbatteri.
12. Før du tager apparatet i brug, skal du sikre dig, at flasken indeholder væske, for at undgå tør overophedning, som vil medføre, at apparatet automatisk slukker.
13. Frakobl og sluk for apparatet, før du samler, adskiller, rengør eller efterlader det uden opsyn. - Sænk ikke basen, strømkablet eller USB-opladningsporten ned i vand eller andre væsker.
14. Brug kun en certificeret strømadapter (5V - 2A) til opladning. Oplad enheden fuldt ud inden første brug.
15. Tilslut eller frakobl ikke apparatet med våde hænder.
16. Når du har varmet mælken, skal du kontrollere temperaturen på bagsiden af din hånd, før du giver den til dit barn.
17. Undgå at opvarme mælk i mere end 30 minutter for at undgå tab af næringsstoffer.
18. Kontakt producenten for reparationer. Forsøg ikke at adskille eller reparere apparatet selv.
19. Når apparatet ikke er i brug, skal det opbevares på et køligt, tørt sted uden for direkte sollys.
20. Dette apparat er udelukkende beregnet til opvarmning og blanding af modernælkserstatning og modernælkserstatningsmælk.

INSTRUKTIONER TIL OPLADNING AF BATTERIET


1. Tilslut USB Type-C-kablet til en certificeret oplader (5V, 2A) og flaskevarmeren.
2. Under opladning viser LED-displayet cirkulære digitale linjer. Når opladningen er færdig, vises **"100"**.
3. Oplad apparatet fuldt ud inden første brug (opladningstid: 4 timer).
4. Apparatet kan bruges, når batteriet når 40 %. Ved 20 % vil en biplyd minde dig om at genoplade. Hvis batteriet falder til 0 %, vil displayet vise **"Lo"**, og enheden vil slukke.
5. Opvarmnings- og blandingsfunktionerne er deaktiveret under opladning.
6. Rengør USB-porten regelmæssigt for at forhindre støvophobning.

DELELISTE

1. Brugervejledning
2. Flaskevarmer
3. Blandingspropeller
4. Låg
5. 6 adaptere til babyflasker
6. USB Type-C-opladerkabel

KONTROLPANEL

1. Varmeplade
2. Blandingspropeller
3. Silikoneforsegling
4. Låg
5. Digitalt display
6. Temperaturvalgknap
7. °C / °F Valgknap
8. Tænd/sluk-knap
9. Blandingsfunktionsknap
10. USB-C-indgang

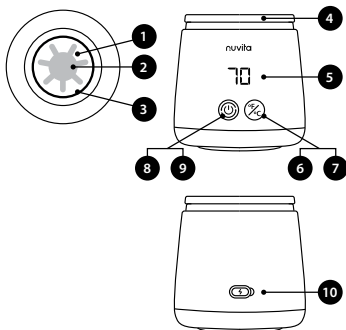

UDVALG AF SUTTEFLASKEADAPTER

ADAPTERNAVN	ADAPTER BILLEDE	VELEGNET TIL FLASKEMÆRKE	
Uden adapter		Dr Brown's bredhalset	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon Softouch	
SV		Suavinex	
Standard 3,5 cm hals BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Købes separat)		Chicco Natural Feeling	

BRUGSANVISNING

1. Fjern alle komponenter fra emballagen.
2. Tør ydersiden af med en fugtig klud.
3. Lad flaskevarmeren stå ubrugt i 12 timer for at fjerne resterende produktionslugt.

OPSÆTNING

1	Vælg den passende adapter blandt de 6 medfølgende muligheder, så den passer til dit mærke af babyflasker.	
2	Fyld babyflasken med vand, mælk eller modermælkserstatning.	
3	Sørg for, at silikoneforseglingen sidder korrekt i varmepladen. Sæt adapteren på flasken.	
4	Vend enheden helt om og skru den fast i flaskevarmeren, indtil den danner en lufttæt forsegling.	
5	Vend enheden på hovedet med flasken indsat for at kontrollere, om der er lækager.	

OPVARMNING

1	Tryk og hold tænd/sluk-knappen (8) nede, indtil enheden tændes. Displayet viser den tidligere indstillede temperatur.	
2	For at justere temperaturen skal du trykke kort på knappen (6) for at vælge mellem 37 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C og 70 °C. Tryk og hold temperaturknappen (6) nede for at skifte mellem °C og °F.	
3	Omrøringsfunktionen sikrer ensartet opvarmning. Omrøringen aktiveres i 10 sekunder hvert minut under drift. Hvis du ønsker at udføre manuel eller længerevarende omrøring, skal du trykke kort på tænd/sluk-knappen (8) . Tallet 1 vises, og ventilatoren begynder at rotere. Tryk på knappen (8) igen, så vises symbolet 0, og ventilatoren stopper med at rotere.	
4	Et rødt lys indikerer aktiv opvarmning, mens et grønt lys indikerer, at den indstillede temperatur er nået eller opretholdes. Hvis enheden ikke slukkes efter opvarmning, vil den fortsætte med at opretholde den nåede temperatur.	
5	Når væsken når den indstillede temperatur, bipper apparatet og opretholder temperaturen automatisk.	
6	For at afslutte opvarmningen manuelt: Hold tænd/sluk-knappen (8) nede i 2 sekunder for at slukke for apparatet.	

BEMÆRK:

- Blandepropellen forbliver i sin position takket være et magnetsystem. Hvis den magnetiske sensor ikke fungerer korrekt, vises **"E1"**, og apparatet slukkes.
- Hvis enheden ikke bruges, slukkes den automatisk efter 1 minut.
- Hvis der ikke er mere væske tilbage, slukker varmeapparatet for at forhindre overophedning.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

VARMEPLADE

- Tilsæt rent vand eller mildt rengøringsmiddel til varmepladen.
- Brug en blød klud eller tandbørste til forsigtigt at skrubbe det indre.
- Skyl grundigt med ferskvand.

MAGNETISK PROPEL

- Fjern propellen fra varmepladen.
- Tør det af med en fugtig klud eller skyl det med vand. Sørg for, at det er helt tørt, før du samler det igen.

STERILISERING AF PLADEN

- For at sterilisere varmepladen og pakningerne, både hjemme og ude, anbefaler vi at bruge vores **MellyPlus 1556** sterilisator. **MellyPlus 1556** sterilisatoren bruger UV-stråler til naturlig og hurtig rengøring. Ved at danne ozon eliminerer den 99,9 % af bakterier og mikroorganismer på kun 2 minutter. Alternativt kan det være effektivt at hælde lidt kogende vand på pladen eller rengøre den med desinficerende servietter. I dette tilfælde skal du dog huske at vaske pladen med sterilt vand, inden du bruger produktet, for at fjerne rester af desinfektionsmiddel, der kan forurene mælken.

LID

- Låget må ikke steriliseres med damp.

UDVENDIG

- Tør af med en fugtig klud. Undgå at bruge skurende rengøringsmidler eller opløsningsmidler.

OPBEVARING

- Opbevares på et tørt, køligt sted, væk fra direkte sollys og fugt.



FORSIGTIG

Sænk ikke apparatet ned i væske for at undgå beskadigelse af de elektriske komponenter.

OPVARMNING SPECIELLE FORMLER

Specielle modernælkserstatninger til spædbørn er modernælkserstatninger, der er udviklet til at imødekomme specifikke behov, såsom intolerance, allergi, kolik, forstoppelse, gastroesofageal reflux, for tidlig fødsel eller lav fødselsvægt. Disse produkter er klassificeret som fødevarer til særlige medicinske formål og bør udelukkende anvendes efter recept fra en børnelæge, der vurderer barnets historie og helbredstilstand.

Hvis du skal bruge en særlig modernælkserstatning til dit barns ernæring, er det vigtigt at vide, at dens sammensætning har et højere fedtindhold end almindelige modernælkserstatninger, hvilket kræver passende opvarmningstemperaturer og -tider, der kan afvige fra standardanbefalingerne.

Vi anbefaler derfor, at du følger denne procedure:

- Indstil opvarmningstemperaturen mellem 45 °C og 50 °C.
- Bland mælken godt i de første par minutter ved at ryste flasken (selvom flaskevarmeren har en omrøringspropeller).
- Kontroller opvarmningen lejlighedsvis for at nå en drikketemperatur på ca. 37 °C.

Hvis den endelige temperatur ikke er tilfredsstillende, kan det være nyttigt at opvarme mælken en gang til, hvilket vil gå hurtigere, da mælken allerede er delvist opvarmet.

FORSIGTIG! Dette system muliggør optimal opvarmning af den specielle mælk uden at kompromittere dens medicinske egenskaber.

BORTSKAFFELSE

Bortskaf apparatet og batteriet på et godkendt anlæg til bortskaffelse af elektronisk affald. Følg de lokale retningslinjer for genbrug.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Model: 1164
- Spænding: 5V 2A/3A
- Effekt: 60 W
- Batterikapacitet: 4500 mAh
- Opladningsport: Type C
- Opladningstid: 4 timer
- Temperaturindstillinger: 4 temperaturindstillinger
- Vægt: 390 g

FEJLFINDING

PROBLEMER	LØSNINGER
Fungerer ikke	Oplad først vandvarmeren for at sikre, at batteriet er fuldt opladet.
	Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 1,5 sekunder.
	Tilslut en flaske med vand eller mælk til flaskevarmeren.
	Kontakt kundeservice.
Lækage	Kontroller, at pakningen ikke mangler eller er beskadiget, og udskift den om nødvendigt med en ny.
	Sørg for, at adapteren er monteret korrekt. Indsæt adapteren med initialerne vendt mod dig selv, på funktionsknappssiden, sæt den ned og drej den. Den skal ikke strammes for meget. Kontroller, at den er skruet lige og ikke sidder skævt.
Tænd/sluk-knappen virker ikke	Tænd/sluk-knappen sidder fast under opvarmningen. Vent til opvarmningen er færdig.
	Kontakt kundeservice.

GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produkt er dækket af en 24-måneders garanti mod fabrikationsfejl, startende fra købsdatoen som dokumenteret med kvittering eller faktura. Ved køb med faktura reduceres den lovmæssige garanti til 12 måneder. 24-måneders garantien dækker ikke skader som følge af normal slitage, kosmetiske skader, tilbehør eller forbrugsvarer (f.eks. batterier, børstehoveder eller dele, der er udsat for slitage). Batterier er garanteret i en periode på 6 måneder. Detaljerede garantivilkår og -betingelser er tilgængelige på www.nuvitababy.com/warranty.

E RËNDËSISHME: PARALAJMËRIME PËR SIGURINË

Për të siguruar përdorimin e sigurt dhe të duhur të këtij aparati, ju lutemi lexoni me kujdes udhëzimet e mëposhtme para përdorimit:

1. Kjo pajisje nuk është lodër. Mbajeni larg nga fëmijët dhe sigurohuni që ajo të përdoret vetëm nga të rriturit përgjegjës.
2. Mos lejoni fëmijët pa mbikëqyrje, personat me aftësi të kufizuara ose personat me aftësi të reduktuara fizike ose sensoriale të përdorin pajisjen.
3. Para çdo përdorimi, sigurohuni që vulë lidhësit të shishes të jetë në pozicionin e duhur për të shmangur rrjedhjet.
4. Shmangni prekjen e pllakës ngrohëse prej çeliku inox gjatë përdorimit për të shmangur djegiet.
5. Përdorni pajisjen vetëm mbi një sipërfaqe të sheshtë dhe të thatë, larg ujit, sobave të nxehta ose furrave.
6. Gjatë ngrohjes, shmangni prekjen e shishes për të shmangur djegiet. Pas ngrohjes, shishja dhe përmbajtja e qumështit mund të arrijnë temperatura të larta. Mos e prekni shishen me duar të zbuluara.
7. Hapja e kapakut ose heqja e shishes menjëherë pas ngrohjes mund të lëshojë avull të nxehtë. Hapni me kujdes.
8. Mos e lini kurrë pajisjen pa mbikëqyrje kur përdorni cilësimin 70°C për shkak të rrezikut të mbinxehjes ose grumbullimit të presionit.
9. Mos e mbyllni shishen fort menjëherë pas ngrohjes.
10. Temperatura e funksionimit: 37°C deri në 70°C. Mos e përdorni jashtë këtij diapazoni.
11. Mos e përdorni pajisjen në mjedise me elektricitet statik të fortë, fusha magnetike, mikrovalë ose sterilizatorë për shkak të baterisë së integruar të litiumit.
12. Para se të përdorni pajisjen, sigurohuni që shishja të përmbajë lëng, për të shmangur mbinxehjen e thatë që do të bënte që pajisja të fiket automatikisht.
13. Nxirni nga priza dhe fiken pajisjen para se ta montoni, çmontoni, pastroni ose ta lini pa mbikëqyrje. - Mos zhytni bazën, kabllon e energjisë ose portin USB të karikimit në ujë ose lëngje të tjera.
14. Përdorni vetëm një adapter energjie të certifikuar (5V - 2A) për karikim. Karikoni plotësisht pajisjen para përdorimit të parë.
15. Mos lidheni ose shkëputeni pajisjen me duar të lagështa.
16. Pasi të ngrohni qumështin, kontrolloni temperaturën e tij në pjesën e pasme të dorës suaj para se t'ia jepni foshnjës suaj.
17. Shmangni ngrohjen e qumështit për më shumë se 30 minuta për të shmangur humbjen e lëndëve ushqyese.
18. Për riparime, kontaktoni prodhuesin. Mos përpiquni të çmontoni ose të riparoni pajisjen vetë.
19. Kur nuk përdoret, ruani pajisjen në një vend të freskët dhe të thatë, larg rrezatimit të drejtpërdrejtë të diellit.
20. Ky pajisje është i destinuar ekskluzivisht për ngrohjen dhe përzierjen e formulës për foshnje dhe të qumështit me formulë.

UDHËZIME PËR KARIKIMIN E BATERISË


1. Lidhni kabllon USB Type-C me një karikues të certifikuar (5V, 2A) dhe ngrohësin e shishes.
2. Gjatë karikimit, ekrani LED tregon vija digjitale rrethore. Kur është plotësisht i karikuar, do të shfaqet **"100"**.
3. Karikoni plotësisht pajisjen para përdorimit të parë (koha e karikimit: 4 orë).
4. Pajisja mund të përdoret sapo bateria të arrijë 40%. Kur të arrijë 20%, një sinjal do t'ju kujtojë të karikoni përsëri. Nëse bateria bie në 0%, ekrani do të shfaqë **"LO"** dhe pajisja do të fiket.
5. Funksionet e ngrohjes dhe përzierjes janë ç'aktivizuar gjatë karikimit.
6. Pastrojeni rregullisht portën USB për të parandaluar grumbullimin e pluhurit.

LISTA E PJESËVE

1. Udhëzuesi i përdoruesit
2. Ngrohës shishesh
3. Përzierësi me helikë
4. Mbulojë
5. 6 adapterë për shishet e foshnjave
6. Kablli i karikimit USB Type-C

PANELI I KONTROLLIT

1. Pllakë ngrohëse
2. Përzierësi me helikë
3. Vula silikoni
4. Mbulojë
5. Ekran dixhital
6. Butoni i zgjedhjes së temperaturës
7. Butoni i zgjedhjes °C / °F
8. Butoni On/Off i energjisë
9. Butoni i funksionit të përzierjes
10. Hyrje USB-C

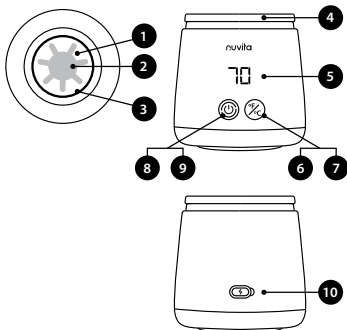

ZGJEDHJA E PËRSHTATËSIT TË SHISHEVE PËR FËMIJË

EMRI I PËRSHTATËSIT	FOTOGRAFIA E PËRSHTATËSIT	I PËRSHTATSHËM PËR MARKËN E SHISHEVE TË BEBEVE	
Pa përshtatës		Gafa e gjerë e Dr Brown's	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon SofTouch	
SV		Suavinex	
Qafë standarde 3,5 cm BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Blihet veçmas)		Chicco Natural Feeling	

UDHËZUESI I OPERACIONIT

1. Hiqni të gjitha komponentët nga ambalazhi.
2. Fshini pjesën e jashtme me një pecetë të lagur.
3. Lërimi ngrohësin e shishes të qëndrojë pa përdorur për 12 orë për të eliminuar erërat e mbetura të prodhimit.

PËRGATITJE

1	Zgjidhni adapterin e duhur nga 6 opsionet e përfshira që t'i përshtatet markës së shishes së foshnjës suaj.	
2	Mbush shishen e foshnjës me ujë, qumësht ose formulë.	
3	Sigurohuni që vulosja prej silikoni të jetë vendosur mirë në gropën e pllakës ngrohëse. Lidhni adapterin në shishe.	
4	Kthe pajisjen plotësisht përmbys dhe vidoseje fort në ngrohësin e shishes derisa të krijojë një vulë të hermetike.	
5	Kthe pajisjen përmbys me shishen të futur për të kontrolluar nëse ka rrjedhje.	

NGROHJE

1	Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e ndezjes (8) derisa pajisja të ndizet. Ekranin do të tregojë temperaturën e vendosur më parë.	
2	Për të rregulluar temperaturën, shtypni shkurt butonin (6) për të zgjedhur midis 37°C, 40°C, 45°C, 50°C dhe 70°C. Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e temperaturës (6) për të alternuar midis °C dhe °F.	
3	Funksioni i përzierjes siguron ngrohje të njëtrajtshme. Përzierja aktivizohet për 10 sekonda çdo minutë gjatë funksionimit. Nëse dëshironi të bëni përzierje manuale ose më të gjatë, shtypni shkurtimisht butonin e ndezjes (8) . Do të shfaqet numri 1 dhe ventilatori do të fillojë të rrotullohet. Shtypni përsëri butonin (8) dhe do të shfaqet simboli 0 dhe ventilatori do të ndalojë së rrotulluari.	
4	Një dritë e kuqe tregon ngrohje aktive, ndërsa një dritë e gjelbër tregon se temperatura e vendosur është arritur ose po mbahet. Nëse pajisja nuk fiket pas ngrohjes, ajo do të vazhdojë të mbajë temperaturën e arritur.	
5	Pasi lëngu të arrijë temperaturën e vendosur, pajisja do të bjerë bip dhe do të mbajë automatikisht temperaturën.	
6	Për të ndaluar ngrohjen manualisht: shtypni dhe mbani të shtypur butonin e ndezjes (8) për 2 sekonda për të fikur pajisjen.	

SHËNIM:

- Propeleri i përzierjes mbetet në pozicionin e tij falë një sistemi magnetësh. Nëse sensorin magnetik dështon, do të shfaqet **"E1"** dhe pajisja do të fiket.
- Nëse nuk përdoret, pajisja fiket automatikisht pas 1 minute.
- Nëse nuk mbetet asnjë lëng, ngrohësi fiket për të parandaluar mbinxehjen.

PASTRIMI DHE MIRËBAJTJA

PLAKA NGROHËSE

- Shtoni ujë të pastër ose detergjent të lehtë në pllakën ngrohëse.
- Përdorni një copë të butë ose një furçë dhëmbësh për të fërkuar butësisht pjesën e brendshme.
- Shpëlajeni mirë me ujë të pastër.

PROPELËR MAGNETIKE

- Hiqni helikën nga pllaka ngrohëse.
- Fshije me një pecetë të lagur ose shpëlaje me ujë. Sigurohu që të jetë plotësisht i thatë para se ta riasemblësh.

STERILIZIMI I PJATËS

- Për të sterilizuar pllakën ngrohëse dhe vulat, si në shtëpi ashtu edhe jashtë saj, ne sugjerojmë përdorimin e sterilizuesit tonë **MellyPlus 1556**. Sterilizuesi **MellyPlus 1556** përdor rrezet UV për pastrim natyral dhe të shpejtë. Përmes krijimit të ozonit, ai eliminon 99.9% të mikrobeve dhe baktereve në vetëm 2 minuta. Alternativisht, mund të jetë efektive të vendosni pak ujë të valuar mbi pllakën ose ta pastroni me peceta dezinfektuese; në këtë rast, megjithatë, mos harroni të lani pllakën me ujë steril para përdorimit të produktit, për të hequr mbetjet e dezinfektantit që mund të kontaminojnë qumështin.



MBULOJ

- Mos sterilizoni kapakun me avull.

E JASHTME

- Fshijeni me një pecetë të lagur. Shmangni përdorimin e pastruesve gjërryes ose të tretësve.

RUAJTJE

- Ruajeni në një vend të thatë dhe të freskët, larg rrezeve të drejtpërdrejta të diellit dhe lagështisë.



KUJDES

Mos zhyni pajisjen në asnjë lëng për të parandaluar dëmtimin e komponentëve elektrikë.

NGROHJA E FORMULAVE SPECIALE

Formulat speciale për foshnje janë formula të krijuara për të përmbushur nevoja specifike, si intolerancat, alergjitë, kolikën, kapsllëkun, refluksin gastroezofageal, parakohshmërinë ose peshën e ulët në lindje. Këto produkte klasifikohen si ushqime për qëllime mjekësore të veçanta dhe duhet të përdoren ekskluzivisht me recetë të një pediatri, i cili vlerëson historikun dhe gjendjen mjekësore të fëmijës.

Nëse duhet të përdorni formulë të veçantë për ushqimin e foshnjës suaj, është e rëndësishme të dini se përbërja e saj ka një përqindje më të lartë yndyre se formulat e zakonshme, duke kërkuar temperatura dhe kohë ngrohjeje të përshtatshme që mund të ndryshojnë nga rekomandimet standarde.

Prandaj rekomandojmë të ndiqni këtë procedurë:

- Caktoni temperaturën e ngrohjes midis 45°C dhe 50°C.
- Përzieni mirë qumështin gjatë disa minutave të para duke rrotulluar shishen (edhe nëse ngrohësi i shishes ka një helikë për përzierje).
- Kontrolloni herë pas here ngrohjen për të arritur një temperaturë pijesh rreth 37°C.

Nëse temperatura përfundimtare është e papranueshme, një ngrohje e dytë mund të jetë e dobishme, e cila do të jetë më e shpejtë pasi qumështi tashmë është pjesërisht i ngrohtë.

KUJDE! Ky sistem lejon ngrohjen optimale të qumështit të veçantë pa komprometuar vetitë e tij mjekësore.

SHKARKIM

Shpërndani pajisjen dhe baterinë në një pikë të autorizuar për mbeturina elektronike. Ndjekni udhëzimet lokale për riciklim.

SPECIFIKIMET E PRODUKTIT

- Modeli: 1164
- Tensioni: 5V 2A/3A
- Fuqi: 60 W
- Kapaciteti i baterisë: 4500 mAh
- Porta e karikimit: Tip C
- Koha e karikimit: 4 orë
- Caktimet e temperaturës: 4 caktime të temperaturës
- Peshë: 390g

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

PROBLEME	ZGJIDHJE
Nuk po funksionon	Së pari, karikoni ngrohësin e ujit për t'u siguruar që bateria është plotësisht e karikuar.
	Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e ndezjes për 1.5 sekonda.
	Lidhni një shishe që përmban ujë ose qumësht me ngrohësin e shisheve.
	Kontaktoni shërbimin ndaj klientit.
Po rrjedh	Kontrolloni që gasketi të mos mungojë ose të mos jetë i dëmtuar dhe zëvendësojeni me një të ri nëse është e nevojshme.
	Sigurohuni që adapteri të jetë montuar siç duhet. Futni adapterin me inicialet që t'ju përballen, në anën e butonit të funksionit, vendoseni dhe rrotullojeni. Nuk ka nevojë ta ngushtoni tepër. Kontrolloni që të jetë i vidosur drejt dhe jo në një pozicion të pjerrët.
Butoni On/Off nuk funksionon	Butoni On/Off ngec gjatë ngrohjes. Prit derisa ngrohja të përfundojë.
	Kontaktoni shërbimin ndaj klientit.

GARANCI - TERMAT DHE KUSHTET

Ky produkt mbulohet nga një garanci 24-mujore kundër defekteve të prodhimit, duke filluar nga data e blerjes, siç dëshmohet nga fatura ose kupon. Nëse blihet me faturë, garancia ligjore reduktohet në 12 muaj. Garancia 24-mujore nuk përfshin dëmet që vijnë nga konsumimi normal, dëmtimet kozmetike, aksesorët ose materialet e konsumueshme (p.sh., bateritë, kokat e furçave ose pjesët që i nënshtrohen konsumimit). Bateritë janë të garantuara për një periudhë prej 6 muajsh. Kushtet dhe afatet e detajuara të garancisë janë të disponueshme në www.nuvitababy.com/warranty.



IT: Scarica o consulta online il manuale di istruzioni nella tua lingua preferita. **ES:** Descargue/vea el manual de instrucciones en línea en su idioma preferido. **EN:** Download/view the instruction manual online in your preferred language. **FR:** Téléchargez/consultez le manuel d'instructions en ligne dans la langue de votre choix. **DE:** Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer bevorzugten Sprache online herunter/lesen Sie sie online. **PT:** Acesse o manual de instruções online no idioma de sua preferência. **GR:** Κατεβάστε ή δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών στη γλώσσα που προτιμάτε. **NO:** Last ned eller se bruksanvisningen på nett på ditt foretrukne språk. **DA:** Hent eller læs brugsanvisningen online på dit foretrukne sprog. **AL:** Shkarkoni ose shikoni manualin e udhëzimeve në internet në gjuhën tuaj të preferuar. **HU:** Töltse le vagy tekintse meg online a használati útmutatót az Ön által választott nyelven. **CZ:** Stáhněte si nebo prohlédněte návod k použití online ve vašem preferovaném jazyce. **SI:** Prenesite ali si oglejte navodila za uporabo na spletu v želenem jeziku. **BG:** Изгледете или прегледайте ръководството за употреба онлайн на предпочитания от вас език. **SK:** Stiahnite si alebo pozrite si návod na použitie online vo vašom preferovanom jazyku. **RO:** Descărcați sau vizualizați manualul de instrucțiuni online în limba preferată.



www.nuvitababy.com
info@nuvitababy.com

IMPORTED / DISTRIBUTED BY

Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe

All rights reserved
1164_26_Manual_v3.0.1