




SONIC CLEAN&CARE



- IT** Spazzolino elettrico per bambini da 3m+ fino a 5 anni
- ES** Cepillo de dientes eléctrico para bebés desde 3m+ hasta 5 años
- EN** Electric toothbrush for babies from 3m+ up to 5 years
- FR** Brosse à dents électrique pour bébés de 3m+ à 5 ans
- DE** Elektrische Zahnbürste für Babys von 3m+ bis 5 Jahre
- PT** Escova de dentes elétrica para bebês dos 3m + aos 5 anos
- GR** Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα για μωρά από 3m+ έως 5 ετών
- NO** Elektrisk tannbørste for babyer fra 3m+ opp til 5 år

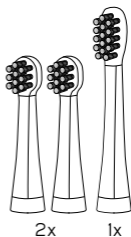

1151B

- IT** Manuale di Istruzioni
- ES** Manual de Instrucciones
- EN** Instruction Manual
- FR** Manuel d'Instructions
- DE** Bedienungsanleitung
- PT** Manual de instruções
- GR** Εγχειρίδιο οδηγιών
- NO** Bruksanvisningen

NO SONIC CLEAN&CARE


Elektrisk tannbørste for babyer fra

3 måneder til 5 år

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Nuvita Baby! Oppdag alt det compatible tilbehøret og Nuvita-serien av produkter på www.nuvitababy.com

Den elektriske tannbørsten Nuvita Sonic Clean&Care er spesielt utviklet for munnpleie for babyer og barn. Den er godkjent av AIO, den italienske tannlegeforeningen, og er i tråd med Verdens helseorganisasjons direktiver med hensyn til babyers munnpleie.

Regelmessig tannpuss er viktig for både babyer og barn. Det hjelper å fjerne bakteriene og plakket som forårsaker tannråte og tannkjøttsykdom. Det anbefales av tannleger at alle pusser tennene to ganger om dagen – om morgenen og før de legger seg om kvelden. Børsting stimulerer også tannkjøttet, noe som bidrar til å holde tennene sunne og forebygge tannkjøttsykdommer. Det som starter som en lek med de små vil bli en sunn vane og bidra til å forhindre hull og munnpleieproblemer for livet.

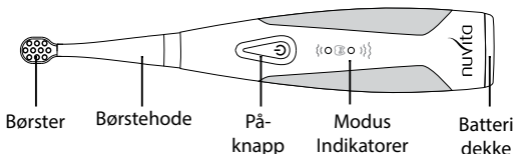


Innhold i boksen:

1. Tannbørstekropp
2. 2 små og 1 mellomstore børstehoder
3. Bruksanvisning

Børsteinstruksjoner:

1. Fukt busten og påfør passende mengde babytannkrem hvis du ønsker (den kan brukes selv uten tannkrem)
2. Plasser tannbørstebusten mot tennene ved a liten vinkel mot tannkjøttkanten.
3. Trykk på strømknappen for å slå på tannbørsten, flytt forsiktig på børsten. For å velge ønsket hastighet og modus:

- TRYKK EN GANG
SKIKTIG RENGJØRING
 - TRYKK TO GANGER
DYP RENGJØRING
 - TRYKK TRE GANGER
PULSERENDE FUNKSJON
4. Trykk på strømknappen igjen for å slå den av etter ferdig børsting ellers babytannbørsten vil slå seg av automatisk i 2 minutter.

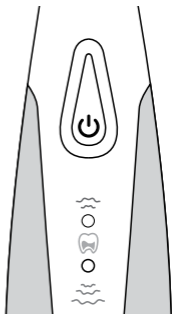

5. Sist brukte hastighet/modus vil bli lagret for neste gang du slår den på.
6. For å unngå sprut, slå av tannbørsten før fjernes fra munnen ved å trykke på/av knapp.


Bytte hodene:

Tannleger anbefaler å bytte børstehodene maksimalt hver 2. måned for å oppnå optimale resultater. Bruk av ødelagte og ødelagte hoder kan skade tannkjøtt og tenner. Bruk kun Nuvita Sonic Clean&Care-erstatningsbørstehodene.

- Liten størrelse passer for alderen 3m+ (2 stk inkludert)
- Middels størrelse passer for alder 9m+ (1 stk inkludert)

Instructions:

1. Løsne og fjern installert hodet ved å dreie det mot klokken og dra den deretter opp (2).
2. Sett inn det nye børstehodet hakket og vri med klokken til tannbørstehodet låses på plass.



Rengjøring:

Ikke rengjør børstehoder eller håndtak i oppvaskmaskinen eller mikrobølgeovnen.

Tannbørstehåndtak


1. Fjern børstehodet og skyll forsiktig skaftet område med varmt vann.
2. Bruk en fuktig klut til å tørke av hele overflaten på håndtak.

Børstehode

1. Skyll børstehodet og busten etter hver bruk.
2. Fjern børstehodet fra håndtaket og skyll børstehodetilkoblingen minst én gang uke med varmt vann.

Bytte batteri:

- Snu batteriet deksel i bunnen av tannbørstehåndtere med en mynt som retning (1).
- Sett inn en ny AAA Alkaline batteri med (+) vendt utover.
- Sett på batteridekselet og snu det med en mynt som (2).

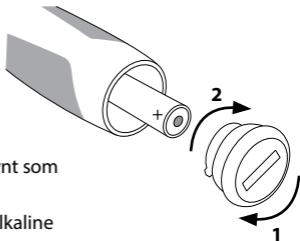

Spesifikasjoner:

Hoder bustmateriale:	DuPont Nylon
Kropp:	ABS/TPE/PP
Strømforsyning:	1 X AAA batteri
Vibrasjonsteknologi:	Sonic
Frekvens:	16.000 / 22.000 slag pr minutt kan velges av bruker
Vanntett	
Batteritid:	opptil 150 dager
Produktstørrelse uten	
børstehode:	105 x 25 x 25 mm
Produktstandard:	RoHS-direktiv 2011/65/EU 55014-1:2006+A1:2009 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Miljø:

Ikke kast apparatet sammen med vanlig husholdningsavfall ved slutten av levetiden, men lever det inn på et offisielt innsamlingssted for resirkulering. Ved å gjøre dette bidrar du til å bevare miljøet. Fjern alltid batteriet før du kaster det. Kast batteriet på et offisielt innsamlingssted for batterier.

Advarsler:

1. Bruk alltid under tilsyn av voksne.
2. La aldri barnet være alene med noe av dette tilbehøret i munnen eller hånden. Dette produktet er ikke et leketøy.
3. Dette produktet er designet for husholdningsbruk kun for å rengjøre tenner, tannkjøtt og tunge, ikke bruk det til andre formål.
4. Ikke åpne, reparer eller endre produktet uten tillatelse.
5. Ikke bløtlegg produktet i vann over lengre tid.
6. Ikke plasser i høye temperaturer eller direkte under sollys.
7. Ta ut batteriet hvis du ikke har tenkt å bruke produktet over en lengre periode.
8. Rådfør deg med tannlegen din før du bruker dette produktet hvis babyen din har gjennomgått munn- eller tannkjøttoperasjon
9. Bruk dette produktet som beskrevet i denne håndboken.
10. Ikke bruk andre hoder enn de som er produsert under Nuvita-merket og spesielt laget for dette produktet.

GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produktet har en garanti på 24 måneder på material- og produksjonsfeil, fra kjøpsdatoen (se salgsseddel). Garantien på 24 måneder inkluderer ikke skader forårsaket av vanlig bruk av parter identifisert som "forbruksvarer" (f.eks. , batterier, børstehoder eller deler som er utsatt for åger). Den juridiske garantien på 24 måneder er ugyldig hvis:

1. Produktet har gjennomgått estetiske skader på grunn av feil bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene i manualen.
2. Dette produktet har blitt modifisert og/eller tuklet med.
3. Årsaken til feilen skyldtes dårlig vedlikehold av de enkelte komponentene og/eller tilbehør og/eller forsyninger (f.eks. oksidasjon og/eller avleiring på grunn av oppbevaring av vann eller andre væsker, sediment som blokkerer sensoren, lekkasje av etsende væske fra batterier).

Følgende er unntatt fra den juridiske garantien på 24 måneder:

1. Kostnader knyttet til utskifting og/eller reparasjon av deler som er utsatt for slitasje eller kostnader for ordinært vedlikehold av produktet.
2. Kostnadene og risikoene forbundet med å transportere produktet til og fra butikken der du kjøpte eller på annen måte autorisert innsamlingscenter for å motta produktene under garanti.
3. Skade forårsaket av eller som følge av feil installasjon eller feil bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene i bruksanvisningen.
4. Skade på grunn av naturkatastrofer, utilsiktede hendelser eller ugunstige forhold som ikke er forenlig med produktet.
5. Defekter som har en ubetydelig effekt på produktets ytelse.

Produsenten, distributøren og alle partene som er involvert i salget påtar seg ikke noe ansvar for tap og økonomisk skade som følge av funksjonsfeil på produktet. I samsvar med gjeldende regelverk svarer ikke produsenten, distributøren og alle partene som er involvert i salget for skader, inkludert direkte, indirekte, tap av nettoinntekt, tap av sparepenger og ytterligere skader og andre detaljer som går utover skade forårsaket av brudd på garanti, kontrakt, strengt ansvar, feil eller andre årsaker, som følge av bruk eller manglende evne til å bruke produktet og/eller papir- og elektroniske dokumenter, inkludert mangel på service. For mer informasjon om hjelpetjenesten besøk nettstedet www.nuvitababy.com



WWW.NUVITABABY.COM

info@nuvitababy.com



Scopri di più
Más información
Find out more
En savoir plus
Erfahren Sie mehr
Descubra mais
Μάθετε περισσότερα.
Finne ut mer

Imported and distributed by
Anteprima Brands International Ltd,
1, Ferris Bldg, St. Luke St,
PTA1020, Gwardamangia,
Malta - Europe