



- EN Digital Audio Baby Monitor
- IT Audio Baby Monitor Digitale
- ES Vigila Bebés Audio Digital
- FR Moniteur Audio Digitale pour Bébé
- DE Digitale Babyphone
- PT Intercomunicador Digital para Bebê
- GR Digital Audio Baby Monitor

Om+

Quadryo1



3010

- EN Instruction Manual
- IT Manuale Istruzioni d'Uso
- ES Manual de Instrucciones
- FR Manuel d'Utilisation

- DE Bedienungsanleitung
- PT Manual de Instruções
- GR Εγχειρίδιο Οδηγιών


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Antes de instalar e utilizar o produto verifique por favor se os seguintes itens estão disponíveis:

1. Unidade parental (receptor).
2. Unidade do bebê (transmissor).
3. Cabo USB (2 pcs.)
4. Manual de instruções

Se algum dos itens estiver em falta ou danificado por favor dirija-se ao seu distribuidor local e peça a substituição.

DESCRIÇÃO

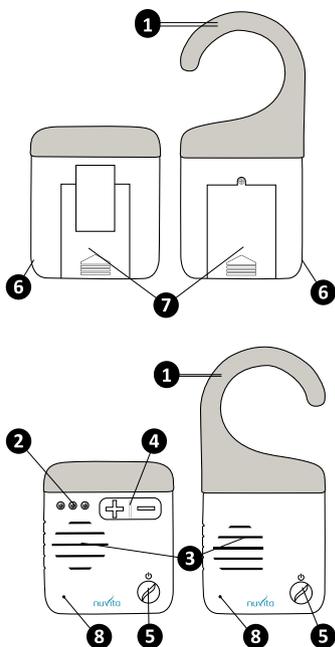

1. Antena
2. LEDs de volume
3. Altifalante
4. Controle de volume
5. Interruptor Ligado/Desligado
6. Tomada do cabo USB
7. Compartimento das pilhas
8. Microfone

PRECAUÇÃO DE SEGURANÇA



ATENÇÃO

Para reduzir o risco de choque eléctrico, não remova a protecção nem abra o transformador. Não molhe o transformador ou as unidades. Não os exponha a humidade nem tente abri-los. Isto pode ser uma fonte de perigo além de anular a garantia.


Se utiliza aparelhos pequenos ou dispositivos electrónicos, em especial na presença de crianças, é importante seguir cuidadosamente as precauções de segurança listadas abaixo:

- Este aparelho não é indicado para ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais (por exemplo, insensibilidade à dor) ou mentais reduzidas ou pessoas sem a necessária experiência ou conhecimento para a operação segura do aparelho, excepto se supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - Os componentes da embalagem como sacos de plásticos, caixas, espumas, etc., devem ser mantidos fora do alcance das crianças, pois podem ser fonte de perigo.
 - O intercomunicador para bebê não pretende substituir a supervisão de crianças por adultos, dado que se destina a ser utilizado apenas como apoio para a sua supervisão. Qualquer outra utilização é considerada imprópria.
 - Mantenha o produto e os acessórios (transformador e cabos) fora do alcance das crianças porque podem constituir um risco de estrangulamento.
 - A distância máxima de funcionamento é cerca de 250 metros
- em espaço aberto (a distância pode ser significativamente reduzida dentro de casa de acordo com situações ambientais especiais, disposição das paredes e da mobília em casa, presença de estruturas metálicas, interferência/fonte de campos electromagnéticos, paredes exteriores e interiores de betão reforçado, entre aposentos localizados em pisos diferentes ou devido a pilhas não totalmente carregadas, etc.).
- Para evitar o risco de sobreaquecimento, mantenha o produto e os transformadores longe de fontes de calor como radiadores, termostatos, aquecedores, fornos, janelas expostas à luz solar, etc.
 - Não utilize este produto perto de lâmpadas fluorescentes (néon) ou de outros aparelhos eléctricos como televisores, computadores pessoais, routers sem fios, etc. Podem causar interferências no intercomunicador para bebê.
 - A substituição das pilhas deve ser sempre efectuada por um adulto e por pilhas com as mesmas especificações das mencionadas neste manual de instruções.

EMPARELHAMENTO

As unidades são bem emparelhadas na fábrica, mas se a unidade parental (receptor) perder o sinal da unidade do bebê (transmissor), o processo de emparelhamento deverá ser repetido do seguinte modo:

1. Ligue ambas as unidades à fonte de alimentação.
2. Mantenha premido o botão de emparelhamento no compartimento das pilhas de ambas as unidades simultaneamente, usando um alfinete
3. Ligue ambas as unidades.
4. Solte ambos os botões de emparelhamento após um segundo.
5. O emparelhamento só é efectuado com sucesso quando os LEDs de volume piscam.

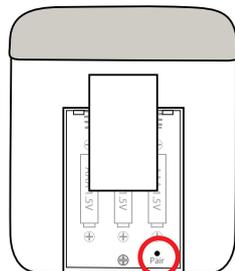

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

Para utilizar o intercomunicador para bebé siga estes passos:

1. Conecte a unidade principal e o bebé às suas placas de alimentação de 5V DC ~ 1000mA (não incluídas) através dos cabos USB fornecidos ou insira as baterias no compartimento da bateria.
2. Comute o botão Ligado/Desligado para Ligado. O LED de alimentação deverá acender.
3. Aguarde 2 segundos.
4. A unidades parental e do bebé irão emparelhar automaticamente. Quando o emparelhamento for efectuado com sucesso, os LEDs indicadores de volume piscarão.
5. Coloque a unidade do bebé no seu quarto a uma distância máxima de 2 m do bebé. Os pais podem ouvir o bebé através da unidade parental, noutro aposento.
6. Ajuste o volume da unidade parental rodando o botão de controlo de volume.
7. Utilize os LEDs como uma indicação do nível de volume.



NOTA

No caso de interferências ou sinal fraco, mude de canal, premindo o botão de emparelhamento no compartimento das pilhas da unidade do bebé. As unidades do bebé e parental irão procurar um canal sem interferência para continuar a operação.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se encontrar algum problema, este capítulo fornece algumas soluções.

PROBLEMA	SOLUÇÃO
A voz não tem qualidade, não é clara, quando o intercomunicador para bebé funciona com pilhas	Verifique o nível de carga das pilhas e, se necessário, substitua-as.
O receptor não responde	Quando a unidade do bebé não detecta nenhum som, comuta automaticamente para o modo de suspensão (função VOX). Quando for detectado ruído, reactiva a transmissão.
Sinal fraco	Verifique se a unidade do bebé está na área de funcionamento. Pode tentar mudar de canal ou repetir o emparelhamento.

ESPECIFICAÇÕES

Número do modelo	3010
Distância de Funcionamento	Até 250 metros
Tecnologia Rádio	Digital
Frequência	2.4GHz – 2.8GHz
Temperatura de Funcionamento	0°C – 50°C
Temperatura de Armazenamento	25°C
Humidade de Funcionamento	20% - 80% RH
Potência de Transmissão	17dBm
Modo de Modulação	FHSS
Área de Cobertura de Voz	Unidade do Bebé (transmissor) </=60m ²
Saída Áudio	Unidade Parental (receptor) 300mW
Sensibilidade de Recepção	Unidade Parental (receptor) -88dBm
Fonte de Alimentação	Unidade Parental e Unidade do Bebé 5VDC – 1000 mA
Consumo de Energia	Unidade Parental Unidade do Bebé Min: 50mA Min: 25mA Max: 240mA Max: 125mA

GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES

Este produto beneficia de uma garantia de 24 meses sobre o material e defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição (ver recibo de venda).

A garantia de 24 meses, não inclui os danos causados pelo uso habitual de partes identificadas como "consumíveis" (por exemplo, baterias, cabeças de escova ou peças sujeitas a usura).

A garantia legal de 24 meses é nula se:

1. Produto sofreu dano estético, devido ao uso inadequado não em conformidade com as instruções do manual.
2. Este produto foi modificado e / ou adulterados.
A causa da falha foi devido a falta de manutenção dos componentes e/ou acessórios e/ou materiais (por exemplo, de oxidação e/ou de escala individuais devido à retenção de água ou outros líquidos, os sedimentos bloqueando o sensor, vazamento de líquido corrosivo das baterias).

O seguinte é excluído da garantia legal de 24 meses:

1. Custos relacionados com as substituições e / ou reparação de peças sujeitas a desgaste ou custos para a manutenção normal do produto.
2. Os custos e riscos envolvidos no transporte do produto para a loja onde comprou ou a centro de recolha autorizado para receber os produtos dentro da garantia.
3. Danos causados por ou resultantes de instalação inadequada ou o uso indevido não de acordo com as instruções do manual de instruções.
4. Danos devido a desastres naturais, a eventos acidentais ou condições adversas não compatíveis com o produto.
5. Defeitos que têm um efeito insignificante no desempenho do produto.

O fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não assumimos qualquer responsabilidade por perdas e danos económicos a partir de qualquer mau funcionamento do produto. De acordo com as normas vigentes do fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não estão respondendo em qualquer caso, por danos, incluindo, os diretos indiretos, perda de rendimento líquido, perda de poupanças e de dano adicional e outros detalhes conseqüências que vão além do danos causados pela violação da garantia, contrato, responsabilidade estrita, delito ou devido a outras causas, decorrentes do uso ou incapacidade de usar o produto e/ou documentos impressos e eletrónicos, incluindo a falta de serviço.

Para mais informações sobre o serviço de ajuda visitar o website www.nuvitababy.com



O símbolo neste produto significa que é um produto electrónico e, de acordo com a directiva europeia 2002/96/CE, os produtos electrónicos devem ser eliminados no centro de reciclagem da sua localidade, para um tratamento seguro.



Este equipamento cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas europeias aplicáveis. O equipamento está em conformidade com os requisitos da directiva europeia R&TE 1999/5/CE relativos a equipamento rádio e a equipamento terminal de telecomunicações.



www.nuvitababy.com

Imported & distributed by:

Anteprima Brands International Ltd.,
1, Ferris Bldg, St Luke Street,
Gwardamangia, PTA1020,
Malta - Europe