



- IT** Video baby monitor
- ES** Monitor de videovigilancia para bebés
- EN** Video baby monitor
- FR** Moniteur vidéo pour bébé
- DE** Video-Babyphone
- PT** Monitor de bebé de vigilância por vídeo
- GR** Μωρό μόνιτορ βίντεο
- NO** Video babymonitor

VIDEOVOICE 360



3045

- IT** Manuale istruzioni d'uso
- ES** Manual de instrucciones
- EN** Instruction manual
- FR** Manuel d'utilisation

- DE** Bedienungsanleitung
- PT** Manual de instruções
- GR** Εγχειρίδιο οδηγιών
- NO** Bruksanvisningen

Συγχαρητήρια! Τώρα μπορείτε να φροντίζετε τα παιδιά σας παντού και ανά πάσα στιγμή. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση. Φυλάξτε την αρχική απόδειξη αγοράς. Για την εγγύηση της συσκευής παρακολούθησης μωρού σας, θα χρειαστεί να παρέχετε αντίγραφο της απόδειξης αγοράς σας για να επιβεβαιώσετε την κατάσταση της εγγύησης. Συνιστάται να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία στη μονάδα γονέα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατήστε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.

Κίνδυνος ασφυξίας: τα παιδιά ενδέχεται να παγιδευτούν στα καλώδια. Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση πάνω από 1 μέτρο από την κούνια και εκτός εμβέλειας των παιδιών. Οι συσκευές παρακολούθησης μωρού και οι κάμερες με καλώδια τροφοδοσίας δεν πρέπει ποτέ να κρέμονται πάνω ή κοντά στην κούνια. Το παρόν προϊόν δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Το προϊόν αυτό περιέχει μικρά κομμάτια. Προσέξτε να μην τα χάσετε καθώς ανοίγετε και συναρμολογείτε το προϊόν.

Διαβάστε και αποθηκεύστε τις οδηγίες: όλες οι οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας πρέπει να διαβάζονται πριν χρησιμοποιηθεί το Βίντεο Παρακολούθησης Μωρού. Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να υποκαταστήσει την υπεύθυνη επίβλεψη από ενήλικα.

Νερό και υγρασία: αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Η μονάδα δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε βροχή, υγρασία, στάσιμο ή πισίλισμα. Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρό πάνω ή δίπλα στο προϊόν, όπως ποτήρι ή βάζο. Το παρόν είδος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε νερό.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ:

- Αν το καλώδιο ή το φιλς έχει υποστεί βλάβη.
- Εάν το βίντεο παρακολούθησης μωρού δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά.

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

ΜΗΝ ανοίξετε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού ή επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε ή να ρυθμίσετε οποιαδήποτε από τις ηλεκτρικές ή μηχανικές λειτουργίες της μονάδας, με τον κίνδυνο απώλειας της εγγύησης.

Εξαερισμός: Δεν επιτρέπεται αυτή η συσκευή παρακολούθησης μωρού να χρησιμοποιείται σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή παρόμοια επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα εξαερισμού, ή να τοποθετηθεί σε έναν κλειστό χώρο, όπως ένα ράφι βιβλίων ή συρτάρι, που θα μπορούσε να εμποδίσει τη ροή του αέρα.

Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας: Αυτή η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεσες πηγές θερμότητας όπως κεριά, καλοριφέρ, ανεμιστήρες θερμού αέρα, φούρνους ή άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα. Η μονάδα δεν πρέπει να αφήνεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Παροχή ρεύματος: Αυτή η μονάδα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον προσαρμογέα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Ζημιές που απαιτούν σέρβις: Αυτή η μονάδα πρέπει να επισκευάζεται από καταρτισμένο τεχνικό σέρβις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτό το προϊόν εκπέμπει υπέρυθη ακτινοβολία. Μην κοιτάτε επίμονα τη λυχνία λειτουργίας!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κρατήστε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά. Τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



ΠΡΟΣΟΧΗ:


ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΛΑΘΑΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟ.
ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



x1

Μονάδα γονέα

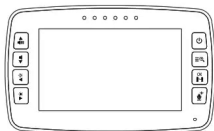

x1

Μονάδα μωρού




x2

Προσαρμογέας ρεύματος




x1

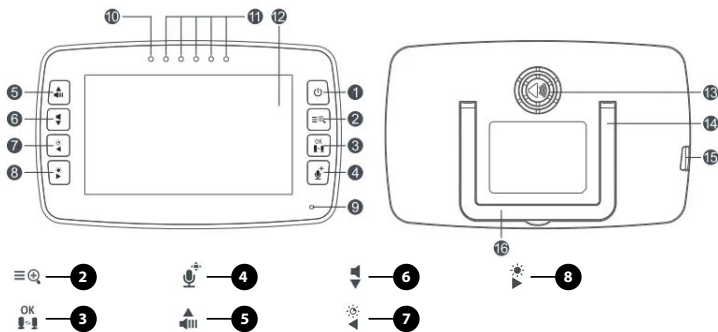

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ | 9. ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ |
| 2. ΜΕΝΟΥ / ΕΞΟΔΟΣ | 10. ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ |
| 3. ΚΟΥΜΠΙ ΟΚ | 11. ΕΝΔΕΙΞΗ LED ΕΝΤΑΣΗΣ |
| 4. PAN& TILT / TALK TO BABY | 12. ΟΘΟΝΗ LCD |
| 5. ΕΝΤΑΣΗ + / ΚΟΥΜΠΙ ΠΑΝΩ | 13. ΗΧΕΙΟ |
| 6. ΕΝΤΑΣΗ - / ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΤΩ | 14. ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 7. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ - / ΔΕΞΙ ΚΟΥΜΠΙ | 15. ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ) |
| 8. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ + / ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΟΥΜΠΙ | 16. ΥΠΟΔΟΧΗ DC |

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

---- Σήμα	---- Ένταση	---- Ζουμ
---- Συναγερμός	---- Φωτεινότητα	---- Νυχτερινή όραση
---- Ναουρίσμα	---- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	---- Μιλήστε με το μωρό
---- Κάμερα	---- Μπαταρία	---- Θερμοκρασία

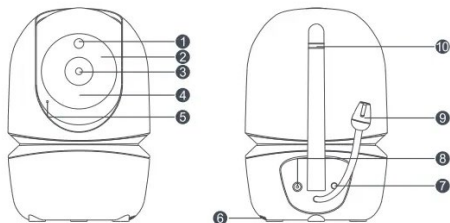

1. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ
2. ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ LED
3. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CMOS
4. LED POWER
5. ΜΙC
6. ΗΧΕΙΟ
7. ΚΟΥΜΠΙ PAIRING
8. ΠΡΙΖΑ DC
9. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
10. ΚΕΡΑΙΑ

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΜΟΝΙΤΟΡ

ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΟΝΕΑ

Βήμα 1:

Φορτίστε το μονιτορ συνδέοντας τον προσαρμογέα που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευασία στο μονιτορ και σε μια πρίζα. (Χρειάζονται περίπου 4 ώρες για πλήρη φόρτιση).

Βήμα 2:


Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα για να συνδέσετε τη μονάδα μωρού στην πρίζα.

Σημείωση:


- Τοποθετήστε την κάμερα τουλάχιστον 1 μ. μακριά από το μωρό σας. Πιέστε απαλά και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το μονιτορ. Τώρα μπορείτε να δείτε την εικόνα που καταγράφει η κάμερα.
- Ρυθμίστε τον ήχο, τη φωτεινότητα και τη θέση της κάμερας όπως επιθυμείτε.

Φόρτιση: Κόκκινο
Πλήρως φορτισμένο: Πράσινο

ΒΗΜΑ 1

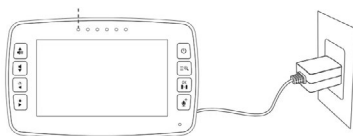

ΒΗΜΑ 2

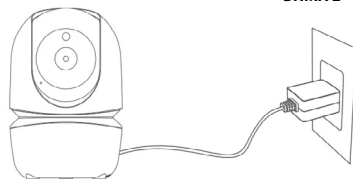

Συμβουλές:

Για τη χρήση του μονιτορ μωρού, πρέπει να μπορεί να δημιουργηθεί ασύρματη σύνδεση μεταξύ του μονιτορ και της κάμερας. Η απόσταση ενδέχεται να επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες:

- Οποιαδήποτε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα όπως ψυγείο, καθρέφτης, ντουλάπι, μεταλλικές πόρτες ή οπλισμένο σκυρόδεμα μεταξύ του μωρού και της γονικής μονάδας μπορεί να μπλοκάρουν το ραδιοσήμα. Η ισχύς του σήματος μπορεί επίσης να μειωθεί από άλλες στερεές κατασκευές όπως τοίχοι, ή από ραδιοφωνικό ή ηλεκτρικό εξοπλισμό όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, ασύρματα ή κινητά τηλέφωνα, φθοριούχους λαμπτήρες ή διακόπτες φωτισμού, ή ακόμα και ασύρματα δίκτυα.
- Κατά τη χρήση άλλων προϊόντων 2,4 GHz, όπως ασύρματα δίκτυα (δρομολογητές Wi-Fi), συστήματα Bluetooth ή φούρνους μικροκυμάτων, μπορεί να προκληθούν παρεμβολές με αυτό το προϊόν, επομένως κρατήστε το μονιτορ μωρού τουλάχιστον 1,5 μ. μακριά από αυτούς τους τύπους προϊόντων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

Όταν ο ενσωματωμένος αισθητήρας φωτός ανιχνεύσει χαμηλά επίπεδα περιβαλλοντικού φωτισμού, η οθόνη στη μονάδα παρακολούθησης θα εμφανιστεί ασπρόμαυρη και το εικονίδιο “**ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΡΑΣΗ**” θα εμφανιστεί στην οθόνη.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ - ΚΛΙΣΗ/ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Η κλίση και περιστροφή της κάμερας μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως από τη μονάδα των γονέων

Βήμα 1. Πατήστε το πλήκτρο “**PAN/TILT**” και μπίετε σε λειτουργία Pan/Tilt.

Βήμα 2. Πατήστε το πλήκτρο “**ΠΑΝΩ**” ή “**ΚΑΤΩ**” για να γέρνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Βήμα 3. Πατήστε το πλήκτρο “**ΑΡΙΣΤΕΡΑ**” ή “**ΔΕΞΙΑ**” για περιστροφή αριστερά ή δεξιά.

Βήμα 4. Πατήστε το πλήκτρο “**PAN/TILT**” για έξοδο από τη λειτουργία Pan/Tilt.

Σημείωση: κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Pan/Tilt δεν είναι δυνατή η χρήση του πλήκτρου πλοήγησης για ρύθμιση της έντασης και της φωτεινότητας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “**TALK TO BABY**” στη μονάδα παρακολούθησης για να μιλήσετε στο μωρό σας μέσω του ηχείου της μονάδας κάμερας. Το εικονίδιο “**ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΜΩΡΟ**” θα εμφανιστεί στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.

ΨΗΦΙΑΚΟ ZOOM

Βήμα 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “**ΜΕΝΟΥ/ΕΞΟΔΟΣ**” για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να μπίετε σε λειτουργία Zoom.

Βήμα 2. Στη λειτουργία μεγέθυνσης, πατήστε το πλήκτρο “**PAN/TILT**” για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της κάμερας/εικόνας.

Βήμα 3. Πατήστε το πλήκτρο “**ΑΡΙΣΤΕΡΑ**” για περιστροφή αριστερά- πατήστε “**ΔΕΞΙΑ**” για περιστροφή δεξιά- πατήστε “**ΠΑΝΩ**” για να γέρνει πάνω- πατήστε “**ΚΑΤΩ**” για να γέρνει κάτω.

Βήμα 4. Κρατήστε πατημένο ξανά το πλήκτρο “**ΜΕΝΟΥ/ΕΞΟΔΟΣ**” για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να κάνετε μεώση zoom. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψηφιακού zoom, το εικονίδιο μεγέθυνσης θα εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Υπενθύμιση: αν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση/φωτεινότητα πρέπει πρώτα να βγείτε από τη λειτουργία Pan/Tilt (πατώντας το πλήκτρο Pan/Tilt) πριν συνεχίσετε.

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

Πατήστε το “**OK**” για 2 δευτερόλεπτα για να δείτε την πρώτη κάμερα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σάρωσης, το εικονίδιο “**ΚΑΜΕΡΑ**” θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος της σκηνής. Η λήψη κάθε κάμερας θα παραμένει στην οθόνη για περίπου 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα μεταβαίνει στην επόμενη κάμερα. Πατήστε ξανά σύντομα το πλήκτρο σάρωσης για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή. **Σημείωση:** αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχουν συζευχθεί δύο ή περισσότερες κάμερες.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΝΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να νανουρίσετε το μωρό για να κοιμηθεί με ένα γλυκό τραγούδι από τη μονάδα του μωρού.


Βήμα 1: πατήστε το πλήκτρο “**ΜΕΝΟΥ/ ΕΞΟΔΟΣ**” και θα εμφανιστεί το μενού-

Βήμα 2: πατήστε το πλήκτρο “**ΑΡΙΣΤΕΡΑ**” ή “**ΔΕΞΙΑ**” μέχρι να επισημανθεί το εικονίδιο νανουρίσματος-

Βήμα 3: πατήστε το πλήκτρο “**ΠΑΝΩ**” ή “**ΚΑΤΩ**” για να επιλέξετε το επιθυμητό νανουρίσμα-

Βήμα 4: πατήστε το πλήκτρο “**ΠΑΝΩ**” ή “**ΚΑΤΩ**” για να ορίσετε το χρόνο αναπαραγωγής και την ένταση-

Βήμα 5: πατήστε το πλήκτρο “**OK**” για επιβεβαίωση.

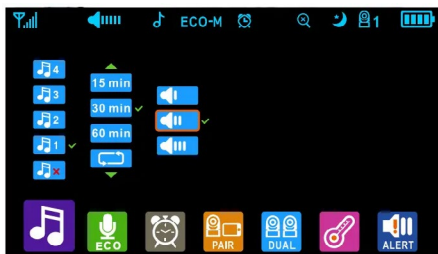

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον έλεγχο της ενεργοποίησης ήχου της παρακολούθησης μωρού. Όταν η προεπιλεγμένη ρύθμιση ECO είναι ενεργή, αν δεν υπάρχουν ήχοι γύρω από την κάμερα για 30 δευτερόλεπτα, η μονάδα μωρού θα σταματήσει να μεταδίδει. Η οθόνη της οθόνης παρακολούθησης απενεργοποιείται όταν η κάμερα δεν μεταδίδει. Όταν η κάμερα ανιχνεύσει ότι ο ήχος είναι δυνατώτερος από το προκαθορισμένο επίπεδο ευαισθησίας, θα ξεκινήσει ξανά τη μετάδοση. Για να αλλάξετε το επίπεδο ευαισθησίας:


Βήμα 1: πατήστε το πλήκτρο **"ΜΕΝΟΥ/ΕΞΟΔΟΣ"** και θα εμφανιστεί το μενού.

Βήμα 2: πατήστε το πλήκτρο **"ΑΡΙΣΤΕΡΑ"** ή **"ΔΕΞΙΑ"** μέχρι να επισημανθεί το εικονίδιο ECO.

Βήμα 3: πατήστε το πλήκτρο **"ΠΑΝΩ"** ή **"ΚΑΤΩ"** για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.

Βήμα 4: πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Εάν εμφανιστεί η ένδειξη **"LOW"**, απαιτείται υψηλή ένταση ήχου για την επανεργοποίηση της μετάδοσης. **"MED"** απαιτείται μέση ένταση ήχου για την επανεργοποίηση της μετάδοσης. **"HIGH"** απαιτείται χαμηλή ένταση ήχου για να επανεργοποιηθεί η μετάδοση. **"X"** χωρίς λειτουργία αναμονής.

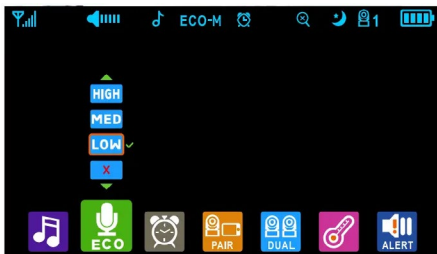


ΔΙΠΛΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Βήμα 1: πατήστε το πλήκτρο **"ΜΕΝΟΥ/ΕΞΟΔΟΣ"** και θα εμφανιστεί το μενού.

Βήμα 2: πατήστε το πλήκτρο **"ΑΡΙΣΤΕΡΑ"** ή **"ΔΕΞΙΑ"** μέχρι να επισημανθεί το εικονίδιο DUAL.

Βήμα 3: πατήστε το πλήκτρο **"ΠΑΝΩ"** ή **"ΚΑΤΩ"** για να επιλέξετε μονή ή διπλή προβολή.

Βήμα 4: πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για επιβεβαίωση.

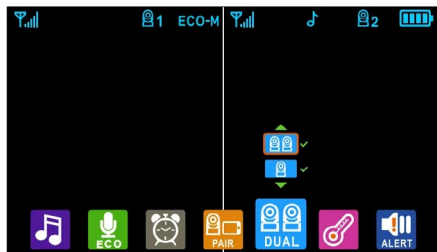

ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ


Βήμα 1: πατήστε το πλήκτρο **"ΜΕΝΟΥ/ΕΞΟΔΟΣ"** και θα εμφανιστεί το μενού.

Βήμα 2: πατήστε το πλήκτρο **"ΑΡΙΣΤΕΡΑ"** ή **"ΔΕΞΙΑ"** μέχρι να επισημανθεί το εικονίδιο **"ΖΕΥΓΟΣ"**, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **"ΠΑΝΩ"** ή **"ΚΑΤΩ"** για να επιλέξετε τη μονάδα μωρού προς σύζευξη.

Βήμα 3: πατήστε το πλήκτρο **"OK"** για να ξεκινήσετε τη σύζευξη.

Βήμα 4: ενώ το LED αναβοσβήνει, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΖΕΥΓΟΥΣ στο πίσω μέρος της μονάδας μωρού, μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη η οθόνη θα εμφανίσει την εικόνα από τη μονάδα μωρού.

Βήμα 5: σε περίπτωση αποτυχίας, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

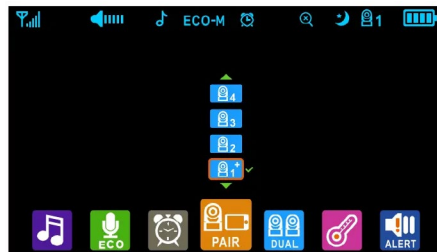

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον συναγερμό για να σας υπενθυμίζει να ταΐζετε το μωρό/να αλλάζετε πάνες/να κοιμάται κτλ.

Βήμα 1: πατήστε το πλήκτρο **“ΜΕΝΟΥ/ ΕΞΟΔΟΣ”** και θα εμφανιστεί το μενού-

Βήμα 2: πατήστε το πλήκτρο **“ΑΡΙΣΤΕΡΑ”** ή **“ΔΕΞΙΑ”** μέχρι να επισημανθεί το εικονίδιο συναγερμού.

Βήμα 3: πατήστε το πλήκτρο **“ΠΑΝΩ”** ή **“ΚΑΤΩ”** για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα ειδοποίησης.

Βήμα 4: πατήστε το πλήκτρο **“ΟΚ”** για επιβεβαίωση.

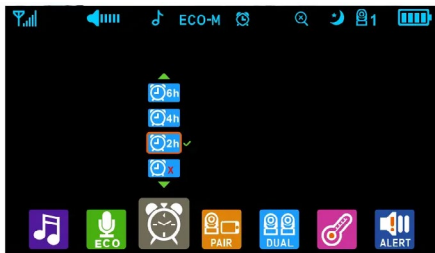

Σημείωση: Αν ο συναγερμός χτυπήσει και κανείς δεν ανταποκριθεί, ο συναγερμός θα διαρκέσει 1 λεπτό. Μετά από 3 λεπτά ο συναγερμός θα ξεκινήσει ξανά. Ο συναγερμός θα χτυπήσει συνολικά 3 φορές και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί. Μόλις ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, το εικονίδιο **“ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ”** θα εμφανιστεί στην οθόνη.

ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ


Η ένδειξη του αισθητήρα θερμοκρασίας θα εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης της μονάδας γονέων. Για να αλλάξετε την ένδειξη θερμοκρασίας από °C σε °F, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: πατήστε το πλήκτρο **“ΜΕΝΟΥ/ ΕΞΟΔΟΣ”** και θα εμφανιστεί το μενού-

Βήμα 2: πατήστε το πλήκτρο **“ΑΡΙΣΤΕΡΑ”** ή **“ΔΕΞΙΑ”** μέχρι να επισημανθεί το εικονίδιο θερμοκρασίας.

Βήμα 3: πατήστε το πλήκτρο **“ΠΑΝΩ”** ή **“ΚΑΤΩ”** για να επιλέξετε °C ή °F.

Βήμα 4: πατήστε το πλήκτρο **“ΟΚ”** για επιβεβαίωση.

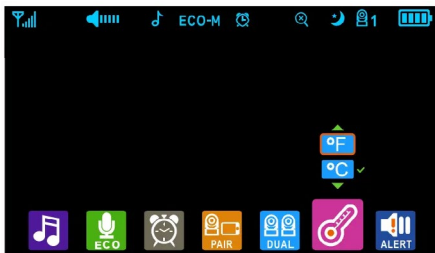


ΕΝΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Βήμα 1: πατήστε το πλήκτρο **“ΜΕΝΟΥ/ ΕΞΟΔΟΣ”** και θα εμφανιστεί το μενού-

Βήμα 2: πατήστε το πλήκτρο **“ΑΡΙΣΤΕΡΑ”** ή **“ΔΕΞΙΑ”** μέχρι να επισημανθεί το εικονίδιο ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Βήμα 3: πατήστε το πλήκτρο **“ΠΑΝΩ”** ή **“ΚΑΤΩ”** για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση.

Βήμα 4: πατήστε το πλήκτρο **“ΟΚ”** για επιβεβαίωση.

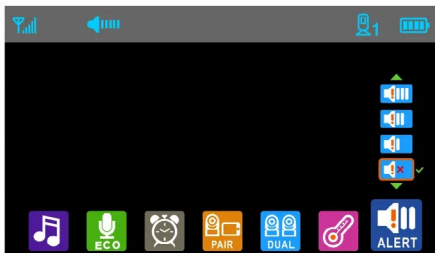

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συχνότητα	2.4GHz FHSS
Περιβάλλον λειτουργίας	Μόνο για εσωτερική χρήση- Θερμοκρασία: 0-40°C- Υγρασία: 5%-90% σχ. υγρ. (σχετική υγρασία)
Εμβέλεια	Έως 300 μέτρα (ευθεία γραμμή και ανοιχτός χώρος)
Τροφοδοτικό	Είσοδος: 100-240VAC 50/60Hz, 300mA Μέγ. Έξοδος: 5V, 1A
Οθόνη LCD	Οθόνη LCD 4,3"
Μπαταρία monitor	Μοντέλο: 503450- 3,7 V, 2100 mAh
Χρόνος λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία (μονάδα γονέα)	Έως 12 ώρες (VOX ενεργό)
Τύπος αισθητήρα	Αισθητήρας εικόνας CMOS έγχρωμου 1/6,5"
Τύπος υπέρυθρων LED	940 nm

ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)

Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, **MHN** απορρίπτει αυτό το προϊόν με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Φέρτε αυτό το προϊόν στο τοπικό σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, το εγχειρίδιο χρήσης και/ή στη συσκευασία το υποδεικνύει αυτό. Ορισμένα υλικά του προϊόντος μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αν τα φέρετε στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

ΣΕΡΒΙΣ: Έχει ληφθεί κάθε φροντίδα στην υλοποίηση των προϊόντων, εξαρτημάτων που παρέχονται στο κουτί και στα έγγραφα που παρέχονται, και σε περίπτωση προβλημάτων είναι ενδεδειγμένο να επαναλάβετε τις κινήσεις ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία βοήθειας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.nuvitababy.com

ΕΓΓΥΗΣΗ- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής παρέχει στον καταναλωτή μια νόμιμη εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη. Εξαιρούνται από την εγγύηση τα "αναλώσιμα" μέρη (πχ μπαταρίες, βουρτσάκια ή μέρη που υπόκεινται σε φθορά). **Η νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών ακυρώνεται εάν:** 1) Το προϊόν έχει υποστεί αισθητή βλάβη εξαιτίας λανθασμένης χρήσης που δεν συνάδει με τις οδηγίες του εγχειριδίου. • Το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί. • Αιτία της αποτυχίας χρήσης ήταν η ανεπαρκής συντήρηση των εξαρτημάτων/των μερών (πχ οξείδωση ή σκούριασμα λόγω κατακράτησης νερού ή άλλων υγρών, κατακάθια που μπλοκάρουν τον αισθητήρα, διαρροή υγρού μπαταριών.). **Εξαιρούνται τα παρακάτω από τη νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών:** 1) Κόστος αντικατάστασης ή επισκευής μερών που υπόκεινται σε φθορά ή κόστος κανονικής συντήρησης του προϊόντος. 2) Το κόστος και οι κίνδυνοι που περιλαμβάνονται στη μεταφορά του προϊόντος από και προς το κατάστημα όπου αγοράστηκε για την παραλαβή των μερών που καλύπτονται από την εγγύηση. 3) Βλάβη που προκαλείται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου. 4) Βλάβη εξαιτίας φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων ή δυσμενών συνθηκών που δεν είναι συμβατές με το προϊόν. 5) Ελαττώματα που έχουν ασήμαντη επίδραση στην απόδοση του προϊόντος. Ο κατασκευαστής, ο διανεμητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλειες ή οικονομική ζημία από την δυσλειτουργία του προϊόντος. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής, ο διανεμητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για βλάβες, συμπεριλαμβανομένων άμεσων ή έμμεσων, απώλεια καθαρών εσόδων ή οικονομικών και άλλων καταστάσεων που παραβιάζουν την εγγύηση, το σύμβολο, την αντικειμενική ευθύνη ή άλλους λόγους που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης του προϊόντος και των χάρτινων και ηλεκτρονικών εγγράφων, περιλαμβανομένης της έλλειψης υπηρεσιών.

6. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Χωρίς λήψη στην οθόνη	<ul style="list-style-type: none">• Οι τροφοδοτικές συσκευές ενδέχεται να μην έχουν συνδεθεί σωστά.• Ελέγξτε αν η κάμερα και η οθόνη είναι ΑΝΟΙΧΤΕΣ.• Η κάμερα μπορεί να είναι πολύ μακριά από την οθόνη.• Η κάμερα και η οθόνη μπορεί να μην έχουν ζευγαρωθεί σωστά, ακολουθήστε τις οδηγίες ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΟΣ.• Κάντε επανεκκίνηση της μονάδας μωρού και της μονάδας γονέα.• Πατήστε το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της μονάδας γονέα.
Παρεμβολές ή κακή λήψη	<ul style="list-style-type: none">• Μετακινήστε την οθόνη κοντά στην κάμερα.• Η κάμερα ή η οθόνη μπορεί να έχει τοποθετηθεί πολύ κοντά σε πολλά μεταλλικά αντικείμενα.• Άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να παρεμβάλλονται στο σήμα.• Η ισχύς της μπαταρίας μπορεί να είναι πολύ χαμηλή.• Κάντε επανεκκίνηση της μονάδας μωρού και της μονάδας γονέα.• Πατήστε το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της μονάδας γονέα.
Ανάδραση (σφυρίγματα, στατικό)	<ul style="list-style-type: none">• Η κάμερα και η οθόνη μπορεί να είναι πολύ κοντά.• Η ένταση ήχου στην οθόνη μπορεί να είναι πολύ υψηλή.• Πατήστε το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της μονάδας γονέα.
Δεν ακούγεται το μωρό στη μονάδα γονέα	<ul style="list-style-type: none">• Η ρύθμιση της έντασης ήχου μπορεί να είναι πολύ χαμηλή.• Πατήστε το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της μονάδας γονέα.
Παγωμένη εικόνα	<ul style="list-style-type: none">• Κάντε επανεκκίνηση της μονάδας μωρού (αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα).• Πατήστε το κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος της μονάδας γονέα (κρυμμένο πίσω από τη βάση).



www.nuvitababy.com
info@nuvitababy.com

IMPORTED / DISTRIBUTED BY
Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe

All rights reserved
3045_23_Gen_v1.0.0

