



- IT** Scaldabiberon portatile universale
- ES** Calientabiberons portátil universal
- EN** Universal portable bottle warmer
- FR** Chauffe-Biberon portable universel
- DE** Universaler tragbarer Flaschenwärmer
- PT** Esterilizador portátil universal de garrafas
- GR** Φορητός παγκόσμιος
θερμαντήρας μπουκαλιών
- NO** Universell bærbar flaskevarmer
- DK** Universal bærbar flaskevarmer
- AL** Ngrohëse universale portative për shishe

WARM'N'GO



1162

- IT** Manuale istruzioni d'uso
- ES** Manual de instrucciones de uso
- EN** Instruction manual
- FR** Manuel d'instructions d'utilisation
- DE** Bedienungsanleitung
- PT** Manual de instruções de uso
- GR** Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
- NO** Bruksanvisning
- DK** Instruktionsmanual
- AL** Manuali i udhëzimeve

ATTENZIONE!


Prima dell'uso, leggere attentamente il manuale e attenersi strettamente ai metodi descritti nel manuale.

1. Non è adatto a bambini incustoditi o persone disabili. Non consentire ai bambini piccoli di giocare.
2. Non consentire ai bambini di avvicinarsi durante l'uso per evitare incidenti come ustioni.
3. Non è consentito ai bambini utilizzare questo apparecchio, tenere questo apparecchio e il relativo cavo di ricarica fuori dalla portata dei bambini.
4. Non annodare o legare il cavo di ricarica. Per evitare di inciampare nel cavo di ricarica, non appenderlo al bordo del tavolo o dell'armadietto.
5. Non immergere la base in acqua per la pulizia.
6. Non utilizzare detergenti chimici abrasivi su nessuna parte del prodotto per la pulizia.
7. Durante il processo di riscaldamento, non toccare la piastra in acciaio inossidabile per evitare ustioni.
8. Se l'apparecchio viene lasciato incustodito e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia, spegnerlo sempre e scollegarlo dall'alimentazione.
9. Non scollegare o inserire la spina di alimentazione con le mani bagnate.
10. L'ambiente di lavoro di questo prodotto deve essere compreso tra 10-35°C.
11. Dopo che il latte caldo ha raggiunto il valore impostato, verificare se la temperatura del latte è adeguata prima di nutrire il bambino, ad esempio posizionando il latte riscaldato sul dorso della mano.
12. Il latte non deve essere riscaldato e tenuto caldo a lungo. Si consiglia di non superare la mezz'ora per evitare che i nutrienti del latte vengano danneggiati o deteriorati, il che non è favorevole alla salute del bambino.
13. Il tempo di riscaldamento fornito in questo manuale è il valore di riferimento del tempo di riscaldamento in condizioni specifiche. Il tempo di riscaldamento effettivo è influenzato da molte condizioni, come temperatura ambiente, materiale della bottiglia, temperatura iniziale del latte, quantità di latte, ecc.
14. È vietato utilizzare questo prodotto in un ambiente con forte elettricità statica o campo magnetico, in modo da non danneggiare il dispositivo di installazione e protezione della batteria e comportare rischi per la sicurezza.
15. Scollegare tempestivamente dopo la ricarica completa. Una ricarica prolungata può provocare incidenti di sicurezza come incendi.

NOTA: attenersi strettamente alle normative operative di questo prodotto. L'azienda non è responsabile per eventuali incidenti causati da un uso improprio.


SPECIFICHE TECNICHE

1. Display
2. Pulsante di controllo
3. USB in-put
4. Base

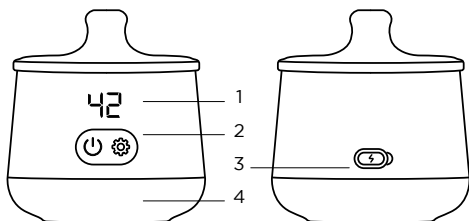





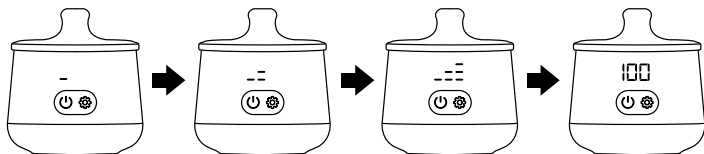


RICARICA BATTERIA E DISPLAY

Collegare il cavo USB (in dotazione) all'alimentazione USB (ingresso 5V 2A), il display mostra le linee digitali in un movimento circolare e mostra "100" quando è completamente carico.



- Durante il processo di ricarica, premere rapidamente il pulsante di accensione "U", il display mostrerà l'attuale livello di carica della batteria (100 / 80 / 60 / 40 / 20)
- In stato di carica, quando l'energia è superiore al 40%, il prodotto può essere utilizzato.
- Quando il prodotto è in uso, se il livello della batteria raggiunge il 20%, un "segnale acustico" vi ricorderà di ricaricarlo.
- Il display mostrerà "OL" quando il livello della batteria raggiunge "0%" e quindi il prodotto si spegnerà automaticamente.
- Il tempo di ricarica è di circa 4 ore (alimentazione in ingresso 5V 2A).
- Quando il contenuto della bottiglia è inferiore a 20 ml o asciutto, il prodotto si spegne automaticamente per proteggere dal riscaldamento a secco.
- Si consiglia di caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo.

SELEZIONE DELL'ADATTATORE PER BIBERON

NOME DELL'ADATTATORE	IMMAGINE DELL'ADATTATORE	ADATTO PER MARCA DI BOTTIGLIE	
Senza adattatore		Dr Brown's Collo largo	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SV		Suavinex	
Collo standard da 3,5 cm BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei	Pigeon NUK

FUNZIONAMENTO

1. Selezionare l'adattatore bottiglia corretto per il biberon.
2. Versare l'acqua o il latte nel biberon.
3. Assicurarsi che la guarnizione in silicone sia stata posizionata correttamente (ha un suo verso di posizionamento) nella scanalatura della piastra di riscaldamento.
4. Installare l'adattatore bottiglia, posizionare il riscaldatore capovolto e installarlo sul biberon.
5. Posizionare il riscaldatore con il biberon installato capovolto, verificare eventuali perdite o reinstallare.
6. Premere il pulsante di accensione e tenerlo premuto per 3 secondi per accendere il prodotto. Verrà mostrata la temperatura impostata l'ultima volta. Premere il pulsante di controllo per impostare la temperatura necessaria (37°C, 40°C, 45°C, 50°C).
7. Il display lampeggerà per 5 secondi e mostrerà la temperatura corrente e inizierà a riscaldare.
8. Per scaldare in modo uniforme il latte/acqua, durante il periodo di riscaldamento si consiglia di capovolgere e mescolare delicatamente il latte contenuto nel biberon, senza rimuoverlo dallo scaldabiberon, per garantire un riscaldamento omogeneo del contenuto.
9. Quando l'acqua/latte raggiunge la temperatura impostata, è possibile sentire un segnale acustico "bip". Quindi il riscaldatore manterrà automaticamente il calore alla temperatura impostata.
10. Spegnimento: tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere.

TABELLA DI RIFERIMENTO TEMPO DI RISCALDAMENTO

NOTA:

1. Si consiglia di utilizzare un alimentatore esterno (adattatore 5V 2A) durante l'uso del riscaldatore in casa o durante la ricarica.
2. Caricare con una batteria portatile da almeno 10000mAh quando si utilizza il riscaldatore all'aperto.
3. Il tempo nella tabella di seguito riportata è il tempo di laboratorio. Il tempo effettivo è diverso a seconda del diverso ambiente di utilizzo.

TABELLA DI RIFERIMENTO DEL TEMPO DI RISCALDAMENTO

NOTA: Il tempo indicato nella tabella di seguito è testato con la batteria completamente carica. Il tempo effettivo di mantenimento del calore dipende da fattori ambientali o altri diversi. Biberon di plastica temperatura ambiente 20°C.

Quantità di latte (ml)	Tipo di biberon	Mantenimento temperatura	Tempo
120 ml	Biberon in plastica	40°C	6-7 ore
240 ml	Biberon in plastica	40°C	5-6 ore

TEMPI DI RISCALDAMENTO

Quantità di latte (ml)	Tipo di biberon	Temperatura iniziale del latte	Tempo di riscaldamento per raggiungere la temperatura del latte a 37°C
120 ml	Biberon in plastica	5°C	9:20
	Biberon in plastica	20°C	4:15
240 ml	Biberon in plastica	5°C	18:45
	Biberon in plastica	20°C	8:25

DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE

PROBLEMI COMUNI	METODO DI MANUTENZIONE
Questo prodotto può mantenere il calore durante la notte?	<ol style="list-style-type: none">1. Il tempo di funzionamento più lungo per il mantenimento del calore è di circa 9-10 ore per 120 ml di latte mantenuto a 40°C e questo tempo di mantenimento del calore si basa sulla carica completa della batteria. Se è necessario tenere l'acqua calda durante la notte, si consiglia di tenere lo scaldabiberon collegato con il cavo di ricarica.2. Si raccomanda di mantenere il latte caldo per un tempo non superiore alla mezz'ora poiché un tempo più prolungato distrugge i nutrienti essenziali per la salute del bambino.
Qual è la temperatura migliore dell'acqua per la bevanda del bambino?	<ol style="list-style-type: none">1. Per miscelare proteine in polvere/probiotici è fra 37-45°C.2. Per miscelare il latte in polvere nell'acqua è fra 40-50°C.
Perché il tempo di riscaldamento è diverso a seconda della temperatura dell'ambiente?	Più bassa è la temperatura ambiente, più basso è il punto di partenza e più lungo è il tempo di riscaldamento. Viceversa, più alta è la temperatura ambiente, più breve è il tempo di riscaldamento.
Posso utilizzare questo prodotto per riscaldare durante la ricarica?	La funzione di riscaldamento può essere utilizzata normalmente durante il processo di ricarica ma è necessario assicurarsi che la carica non sia inferiore al 40%. Questo per evitare che l'apparecchio si spenga prima di raggiungere la temperatura di riscaldamento impostata.

PULIZIA

Seguire questi passaggi per la pulizia:

1. Dopo l'uso, tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere, scollegare il cavo di ricarica USB e coprire la porta USB.
2. Pulire i residui di latte o acqua dalla parte riscaldante in acciaio con un panno umido.
3. Non immergere il prodotto in acqua per pulirlo.
4. Durante il processo di pulizia, assicurarsi di pulire e asciugare l'anello di tenuta in silicone.

MANUTENZIONE

Lavare con aceto e acqua. Preparare 10 ml di aceto di alcol bianco, 20 ml di acqua distillata o acqua in bottiglia naturale e uno strofinaccio pulito. Seguire questi passaggi:

1. Mescolare aceto e acqua.
2. Versare l'aceto e l'acqua nella parte riscaldante in acciaio inox e riscaldare a 50°C per 30 minuti.
3. Scollegare la spina ed attendere fino a che eventuali residui di calcare si siano dissolti. Gettare quindi l'acqua e aceto e pulire con uno strofinaccio.

SPECIFICHE PRODOTTO

1. N. modello: Nuvita 1162
2. Alimentazione in ingresso: DC5V 2A
3. Potenza max: 40W
4. Peso netto: 330 g
5. Capacità batteria: 3,7V/9000mAh
6. Dimensioni prodotto: 110x100x9,5 mm

GARANZIA CONDIZIONI

Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto, a partire dalla data di acquisto (vedi scontrino). La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal consueto uso di soggetti individuati come "materiale di consumo" (ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura). La garanzia legale di 24 mesi non è valida qualora: **1.** Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle istruzioni contenute nel manuale. **2.** Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso. **3.** La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o ridimensionamento dovuto alla ritenzione di acqua o altri liquidi, residui che bloccano il sensore, perdita di liquido corrosivo dalle batterie). Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi: **1.** I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto. **2.** I costi e i rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia. **3.** Causa da danni derivanti da un'errata installazione o da uso improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale di istruzioni. **4.** Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni avverse non compatibili con il prodotto. **5.** Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto. Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto. In base alla normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al di là del danno causati dalla violazione della garanzia, contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per altre cause, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e / o documenti cartacei ed elettronici, compresa la mancanza di servizio. Per ulteriori informazioni sul servizio di assistenza, visitare il sito www.nuvitababy.com

¡ATENCIÓN!


Antes de usar, lea atentamente el manual y opere de acuerdo con los métodos descritos en el manual.

1. No es adecuado para niños desatendidos o personas discapacitadas. No deje que los niños pequeños jueguen con él.
2. No deje que los niños se acerquen durante el uso para evitar accidentes como quemaduras.
3. No se permite que los niños usen este aparato, mantenga este aparato y su cable de carga fuera del alcance de los niños.
4. No anude ni agrupe el cable de carga. Para evitar tropezones con el cable de carga, no lo cuelgue en el borde de la mesa o el armario.
5. No sumerja la base en agua para limpiarla.
6. No utilice detergentes químicos abrasivos en ninguna parte del producto de limpieza.
7. Durante el proceso de calentamiento, no toque la placa de acero inoxidable térmicamente conductora para evitar quemaduras.
8. Si se deja el aparato desatendido y antes del montaje, desmontaje o limpieza, apáguelo siempre y desconéctelo de la fuente de alimentación.
9. No desenchufe ni enchufe el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
10. El entorno de trabajo de este producto debe estar entre 10-35°C .
11. Después de que la leche tibia se haya calentado hasta el valor establecido, confirme si la temperatura de la leche es adecuada antes de alimentar al bebé, por ejemplo, coloque la leche calentada en la parte posterior de la mano.
12. La leche no se debe calentar ni mantener caliente durante mucho tiempo. Se recomienda no exceder media hora para evitar que los nutrientes de la leche se dañen o deterioren, lo que no es propicio para la salud del bebé.
13. El tiempo de calentamiento provisto en este manual es el valor de referencia del tiempo de calentamiento en condiciones específicas. El tiempo de calentamiento real está afectado por muchas condiciones, como la temperatura ambiente, el material de la botella, la temperatura inicial de la leche, el cantidad de leche, etc.
14. Se prohíbe utilizar este producto en un entorno de electricidad estática o campo magnético fuerte, para no dañar el dispositivo de instalación y protección de la batería y generar riesgos de seguridad.
15. Desconecte a tiempo después de cargar completamente. La carga prolongada puede provocar accidentes de seguridad como incendios.

NOTA: Opere estrictamente de acuerdo con las regulaciones de operación de este producto. La compañía no se hace responsable de los accidentes causados por un uso indebido.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Pantalla
2. Botón de control
3. USB in-put
4. Base

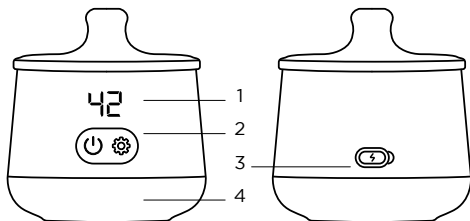






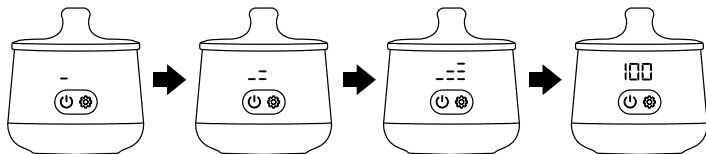

CARGA DE BATERÍA Y PANTALLA

Conecte el cable USB (proporcionado) con la fuente de alimentación USB (entrada 5V 2A), la pantalla muestra las líneas digitales en un movimiento circular, y la pantalla muestra "100" cuando está completamente cargada.

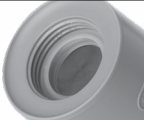

- Durante el proceso de carga, presione rápidamente el botón de encendido "⏻", la pantalla mostrará el nivel de batería cargado actual (100 / 80 / 60 / 40 / 20)
- En estado de carga, cuando la energía es superior al 40 %, el producto se puede usar.
- Cuando el producto está en uso, si el nivel de batería alcanza el 20 %, un "sonido de pitido" le recordará que debe cargar.
- La pantalla mostrará "0L" cuando el nivel de batería alcance "0%", y luego el producto se apagará automáticamente.
- El tiempo de carga es de aproximadamente 4 horas (entrada de alimentación 5V 2A).
- Cuando el contenido de la botella es inferior a 20ML o se seca, el producto se apagará automáticamente para protegerlo del calentamiento en seco.
- Se recomienda cargar completamente el producto antes del primer uso.

SELECCIÓN DEL ADAPTADOR PARA BIBERONES

NOMBRE DEL ADAPTADOR	IMAGEN DEL ADAPTADOR	APTA PARA LA MARCA DE BOTELLAS	
Sin adaptador		Cuello ancho del Dr Browns	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SV		Suavinex	
Cuello estándar de 3,5 cm BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei	Pigeon NUK

FUNCIONAMIENTO

1. Seleccione el adaptador de botella correcto para el biberón.
2. Vierta el agua o la leche en el biberón.
3. Asegúrese de que la junta de silicona se haya colocado correctamente (tiene su propia dirección de posicionamiento) en la ranura de la placa calefactora.
4. Instale el adaptador de botella, coloque el calentador al revés e instálelo en el biberón.
5. Coloque el calentador con el biberón instalado al revés, revise si hay fugas o vuelva a instalarlo.
6. Presione el botón de encendido y manténgalo presionado durante 3 segundos para encender el producto. Mostrará la temperatura que se estableció la última vez. Presione el botón de control para configurar la temperatura que necesita (37°C, 40°C, 45°C, 50°C).
7. La pantalla parpadeará durante 5 segundos y mostrará la temperatura actual y comenzará a calentar.
8. Para calentar uniformemente la leche/agua, durante el período de calentamiento se recomienda invertir y mezclar suavemente la leche contenida en el biberón, sin retirarlo del calentador de biberones, para garantizar un calentamiento homogéneo del contenido.
9. Cuando el agua / leche alcanza la temperatura establecida, puede escuchar un sonido "bip". Luego, el calentador mantendrá el calor automáticamente a la temperatura establecida.
10. Apagado: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagarlo.

TABLA DE REFERENCIA DE TIEMPO DE CALENTAMIENTO

NOTA:

1. Se recomienda utilizar un suministro de alimentación externa (adaptador 5V 2A) al usar el calentador en el hogar o para cargar.
2. Cargue con un banco de energía de al menos 10000mAh cuando use el calentador al aire libre.
3. El tiempo en la tabla a continuación es datos de laboratorio. El tiempo real es diferente según el entorno de uso diferente.

TABLA DE REFERENCIA DE TIEMPO DE CALENTAMIENTO

NOTA: El tiempo indicado en la siguiente tabla se prueba con una batería completamente cargada. El tiempo real de retención del calor depende de diversos factores ambientales o de otro tipo. Biberón de plástico temperatura ambiente 20°C.

Cantidad de leche (ml)	Tipo de biberón	Mantener temperatura	Tiempo
120 ml	Biberón de plástico	40°C	6-7 horas
240 ml	Biberón de plástico	40°C	5-6 horas

TIEMPOS DE CALENTAMIENTO			
Cantidad de leche (ml)	Tipo de botella	Temperatura inicial de la leche	Tiempo de calentamiento para alcanzar la temperatura de la leche a 37°C
120 ml	Biberón de plástico	5°C	9:20
	Biberón de plástico	20°C	4:15
240 ml	Biberón de plástico	5°C	18:45
	Biberón de plástico	20°C	8:25

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES

PROBLEMAS COMUNES	MÉTODO DE MANTENIMIENTO
¿Puede este producto mantener el calor durante la noche?	<ol style="list-style-type: none">1. El tiempo de funcionamiento más largo para mantener el calor es de aproximadamente 9 a 10 horas para 120 ml de leche manteniéndose a 40 °C y este tiempo de conservación del calor se basa en la carga completa de la batería. Si necesita mantener el agua caliente durante la noche, le sugerimos mantener el calentabiberones conectado con el cable de carga.2. Se recomienda mantener la leche caliente durante no más de media hora ya que un tiempo mayor destruye los nutrientes esenciales para la salud del bebé.
¿Cuál es la mejor temperatura del agua para que el bebé la beba?	<ol style="list-style-type: none">1. Para mezclar proteína en polvo/probióticos, la temperatura está entre 37 y 45 °C.2. Para mezclar la leche en polvo en el agua es entre 40-50°C.
¿Por qué el tiempo de calentamiento es diferente según la temperatura ambiente?	Cuanto más baja sea la temperatura ambiente, más bajo será el punto de partida y más largo será el tiempo de calentamiento. Por el contrario, cuanto mayor sea la temperatura ambiente, más corto será el tiempo de calentamiento.
¿Puedo usar este producto para calentar mientras se carga?	La función de calentamiento se puede utilizar normalmente durante el proceso de carga, pero debe asegurarse de que la carga no sea inferior al 40%. Esto es para evitar que el aparato se apague antes de alcanzar la temperatura de calentamiento establecida.

LIMPIEZA

Siga estos pasos para la limpieza:

1. Después del uso, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar, desconecte el cable de carga USB y cubra el puerto USB.
2. Limpie los residuos de leche o agua de la parte calentadora de acero con un paño húmedo.
3. No sumerja el producto en agua para limpiarlo.
4. Durante el proceso de limpieza, asegúrese de limpiar y secar el anillo de sellado de silicona.

MANTENIMIENTO

Lavar con vinagre y agua. Prepare 10 ml de vinagre de alcohol blanco, 20 ml de agua destilada o agua embotellada natural y un trapo limpio. Siga estos pasos:

1. Mezclar el vinagre y el agua.
2. Verter el vinagre y el agua en la parte de calentamiento de acero inoxidable y calentar a 50°C durante 30 minutos.
3. Desconectar el enchufe y esperar hasta que cualquier residuo de cal se haya disuelto. Entonces deseche el agua y el vinagre y limpie con un trapo.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Modelo n.º: Nuvita 1162
2. Entrada de alimentación: DC5V 2A
3. Energía máxima: 40W
4. P.N.: 330 g
5. Capacidad de la batería: 3.7V/9000mAh
6. Tamaño del producto: 110x100x9,5 mm

GARANTIA - CONDICIONES

Este producto tiene una garantía de 24 meses sobre los materiales y los defectos de fabricación del producto, después de la fecha de compra (mira ticket de compra). La garantía de 24 meses no incluye daños causados por el uso habitual de objetos clasificados como material del consumo (pilas, cabezales o partes sujetas a desgaste diario). La garantía legal de 24 meses es inválida si: **1.** El producto tiene daños estéticos debidos a uso inadecuado del producto no conforme a las instrucciones contenidas en el manual. **2.** El producto ha sido modificado y/o dañado. **3.** La causa del mal funcionamiento es debida a la poca manutención de los componentes y/o accesorios y/o piezas (ej. Oxidación y/o re dimensionamiento debido a retención de agua u otros líquidos, residuos que bloqueen el sensor, pérdida del líquido corrosivo de las baterías). Los siguientes están excluidos por la garantía legal de 24 meses: **1.** Costos de sustitución y/o reparación de partes sujetas a uso habitual o costes para la manutención ordinaria del producto. **2.** Costes y riesgos generados por el transporte del producto desde y hacia la tienda donde ha sido comprado o centro de asistencia técnica autorizado a recibir productos en garantía. **3.** Causa por daños que derivan de una incorrecta instalación o uso impropio o no en conformidad con las instrucciones del manual. **4.** Daños debidos a calamidades naturales, accidentales o condiciones adversas no compatibles con el producto. **5.** Defectos que tienen un efecto desdeñable sobre las prestaciones del producto. El productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta del producto no asumen alguna responsabilidad por pérdidas y daños económicos de cualquier mal funcionamiento del producto. Según la normativa vigente, el productor, el distribuidor y todas las partes implicadas en la venta no responden en ningún caso por daños, deformidades, incluidas las directas, indirectas, pérdida de renta neta, pérdida de ahorros y daños añadidos y otros detalles o consecuencias que exceden los daños causados de la violación de la garantía, contrato, responsabilidad objetiva, ilícita u otras causas que derivan de la utilización o imposibilidad de utilizar el producto y/o documentos de papel o electrónicos, incluida la falta de servicio. Para más informaciones sobre el servicio de asistencia, visitar el sitio www.nuvitababy.com

ATTENTION!


Before use, please read the manual carefully and operate in strict accordance with the methods described in the manual.

1. It is not suitable for unattended children or disabled people. Do not let young children play with it.
2. Do not let children get close to it during use to avoid accidents such as burns.
3. Children are not allowed to use this appliance, please keep this appliance and its charging cable out of the reach of children.
4. Do not knot or bundle the charging cable. To avoid tripping by the charging cable, please do not hang it on the edge of the table or cabinet.
5. Do not immerse the base in water for cleaning.
6. Do not use abrasive chemical detergents on any part of the cleaning product.
7. During the heating process, do not touch the thermally conductive stainless-steel plate to prevent burns.
8. If the appliance is left unattended and before assembly, disassembly, or cleaning, always turn it off and disconnect it from the power supply.
9. Do not unplug or plug the power plug with wet hands.
10. The working environment of this product should be between 10-35°C.
11. After the warm milk is heated to the set value, please confirm whether the temperature of the milk is appropriate before feeding the baby, for example, place the heated milk on the back of your hand.
12. Milk should not be heated and kept warm for a long time. It is recommended not to exceed half an hour to prevent milk nutrition from being damaged or deteriorated, which is not conducive to the health of the baby.
13. The heating time provided in this manual is the reference value of the heating time under specific conditions. The actual heating time is affected by many conditions, such as ambient temperature, bottle material, initial milk temperature, milk quantity, etc.
14. This product is forbidden to be used in the environment of strong static electricity or magnetic field, so as not to damage the installation and protection device of the battery and bring security risks.
15. Please unplug in time after fully charged. Long-term charging may lead to safety accidents such as fire.

REMARK: Please operate in strict accordance with the operating regulations of this product. The company is not responsible for accidents caused by improper use.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. Display
2. Control button
3. USB in-put
4. Base

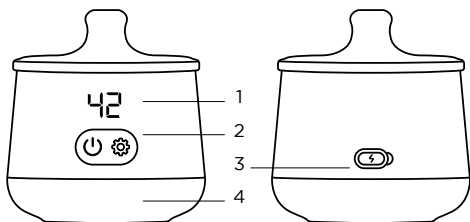






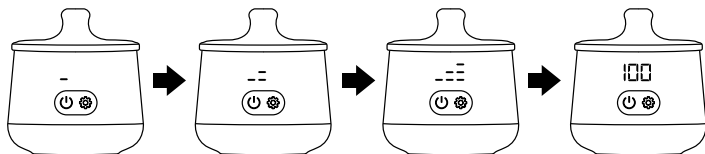

BATTERY CHARGING AND DISPLAY

Connect the USB cable (provided) with USB power supply (input 5V 2A), display shows the digital lines in a circular motion, and display shows "100" when fully charged.

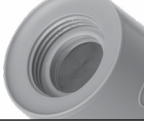

- Quickly press the power button "⏻" during the charging process, the display will show current charged battery level (100 / 80 / 60 / 40 / 20)
- In the charging state, when the power is greater than 40%, the product can be used.
- When the product is in use, if the battery level reaches 20%, a "beep sound" will remind you for charging.
- The display will show "OL" when battery level reaches "0%", and then the product will be auto off.
- The charging time is about 4 hours (power input 5V 2A).
- When the content of the bottle is less than 20ml or dried, the product will auto shutoff to protect from dry heating.
- It is recommended to fully charge the product before first use.

BABY BOTTLE ADAPTER SELECTION

ADAPTER NAME	ADAPTER PICTURE	SUITABLE FOR BOTTLE BRAND	
Without adapter		Dr Brown's wide-neck	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SV		Suavinex	
Standard 3.5cm neck BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei	Pigeon NUK

OPERATION

1. Select the correct bottle adapter for baby bottle.
2. Pour the water or milk into the baby bottle.
3. Make sure that the silicone sealing ring has been positioned correctly (it has its own direction of positioning) in the groove of the heating plate.
4. Install bottle adapter, place the warmer upside down and install onto the baby bottle.
5. Place the warmer with installed baby bottle upside down, check if any leakage or install again.
6. Press the power button and hold for 3seconds to turn on the product. It will show the temperature that set last time. Press the control button to set the temperature that you need (37°C, 40°C, 45°C, 50°C).
7. The display will flash for 5 seconds and show the current temperature and start warming.
8. To warm the milk/water evenly, during the heating period, it is recommended to invert and gently stir the milk contained in the bottle, without removing it from the bottle warmer, to ensure even heating of the contents.
9. When the water/milk reaches to the set temperature, you can hear a 'beep' sound. Then the warmer will keep warm automatically at the set temperature.
10. Shutdown: Press and hold the power button for 2 seconds to shut down.

HEATING TIME REFERENCE TABLE

NOTE:

1. External power supply (5V 2A adapter) is recommended to use when using the warmer at home or charging.
2. Please charge with at least 10000mAh power bank when using the warmer outdoors.
3. Time in below table is laboratory data. Actual time is different based on different use environment.

WARMING TIME REFERENCE TABLE

NOTE: The time indicated in the table below is tested with a fully charged battery. The actual heat holding time depends on various environmental or other factors. Plastic bottle room temperature 20°C.

Quantity of milk (ml)	Bottle type	Temperature maintenance	Time
120 ml	Plastic baby bottle	40°C	6-7 hours
240 ml	Plastic baby bottle	40°C	5-6 hours

HEATING TIMES			
Quantity of milk (ml)	Type of bottle	Initial milk temperature	Heating time to reach the milk temperature at 37°C
120 ml	Plastic baby bottle	5°C	9:20
	Plastic baby bottle	20°C	4:15
240 ml	Plastic baby bottle	5°C	18:45
	Plastic baby bottle	20°C	8:25

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS AND ANSWERS

COMMON PROBLEMS	MAINTENANCE METHOD
Can this product keep warm overnight?	<ol style="list-style-type: none">1. The longest working time for keeping warm is about 9 to 10 hours for 120 ml milk keeping at 40°C and this keep warm time is based on full charge of battery. If you need to keep the water warm overnight, we recommend keeping the bottle warmer connected with the charging cable.2. It is recommended to keep the milk warm for no longer than half an hour as any longer time destroys the nutrients essential for the baby's health.
What is the best water temperature for the baby to drink?	<ol style="list-style-type: none">1. For mixing protein powder/probiotics it is between 37-45°C.2. To mix the milk powder in the water it is between 40-50°C.
Why is the heating time different depending on the room temperature?	The lower the ambient temperature, the lower the starting point and the longer the heating time. On the contrary, the higher the ambient temperature, the shorter the heating time.
Can I use this product to heat up during charging?	The heating function can be used normally during the charging process but you need to make sure that the charge is not less than 40%. This is to prevent the appliance from turning off before reaching the set heating temperature.

CLEANING

Follow these steps for cleaning:

1. After use, hold down the power button for 2 seconds to turn off, disconnect the USB charging cable and cover the USB port.
2. Clean milk or water residue from the steel heating part with a damp cloth.
3. Do not submerge the product in water to clean it.
4. During the cleaning process, make sure to clean and dry the silicone seal ring.

MAINTENANCE

Wash with vinegar and water. Prepare 10 ml of white alcohol vinegar, 20 ml of distilled water or natural bottled water and a clean cloth. Follow these steps:

1. Mix the vinegar and water.
2. Pour the vinegar and water into the stainless steel heating part and heat to 50°C for 30 minutes.
3. Disconnect the plug and wait until any limescale residues have dissolved. Then discard the water and vinegar and clean with a cloth.

PRODUCT SPECIFICATIONS

1. Model No.: Nuvita 1162
2. Power input: DC5V 2A
3. Max power: 40W
4. N.W.: 330 g
5. Battery Capacity: 3.7V/9000mAh
6. Product Size: 110x100x9.5 mm

WARRANTY - TERMS AND CONDITIONS

This product benefits of a warranty of 24 months on material and manufacturing defects, starting from the date of purchase (see sales slip). The warranty of 24 months does not include damages caused by the usual use of parties identified as "consumable" (e.g., batteries, brush heads or parts subject to usury). The legal guarantee of 24 months is void if: **1.** The product has undergone aesthetic damage due to improper use not in accordance with instructions in the manual. **2.** This product has been modified and/or tampered with. **3.** The cause of the failure was due to poor maintenance of the individual components and/or accessories and/or supplies (e.g. oxidation and/or scaling due to the retention of water or other liquids, sediment blocking the sensor, leak of corrosive liquid from batteries). The following is excluded from the legal guarantee of 24 months: **1.** Costs related to replacements and/or repair of parts subject to wear or costs for ordinary maintenance of the product. **2.** The costs and risks involved in transporting the product to and from the store where you purchased or otherwise authorized collection centre to receive the products under warranty. **3.** Damage caused by or resulting from improper installation or improper use not in accordance with the directions in the instruction manual. **4.** Damage due to natural disasters, accidental events or adverse conditions not compatible with the product. **5.** Defects that have a negligible effect on product performance. The manufacturer, distributor and all the parties involved in the sale do not assume any liability for losses and economic damage from any malfunction of the product. In accordance with current regulations the manufacturer, distributor and all the parties involved in the sale are not responding in any case for damages, including direct, indirect ones, loss of net income, loss of savings and additional damage and other details consequences going beyond the damage caused by the breach of warranty, contract, strict liability, wrongdoing or due to other causes, resulting from the use or inability to use the product and/or paper and electronic documents, including the lack of service. For further information on the help service visit the website www.nuvitababy.com

ATTENTION!

Avant toute utilisation, lisez attentivement le manuel et suivez strictement les méthodes qui y sont décrites.


1. Ce produit n'est pas adapté aux enfants laissés sans surveillance ou aux personnes handicapées. Ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec.
2. Ne pas laisser les enfants s'approcher pendant l'utilisation pour éviter tout accident comme des brûlures.
3. Il est interdit aux enfants d'utiliser cet appareil, gardez cet appareil et son câble de charge hors de portée des enfants.
4. Ne nouez et ne tordez pas le câble de charge. Pour éviter de trébucher sur le câble de charge, ne le suspendez pas au bord d'une table ou d'une armoire.
5. Ne plongez pas la base dans l'eau pour le nettoyage.
6. N'utilisez aucun détergent chimique abrasif sur une partie quelconque du produit de nettoyage.
7. Pendant le processus de chauffage, ne touchez pas la plaque en acier inoxydable conductrice de chaleur pour éviter toute brûlure.
8. Si l'appareil est laissé sans surveillance et avant l'assemblage, le démontage ou le nettoyage, éteignez-le toujours et débranchez-le de l'alimentation.
9. Ne débranchez et ne branchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
10. L'environnement de travail de ce produit doit être compris entre 10 et 35°C.
11. Une fois que le lait chaud a atteint la valeur définie, veuillez vérifier que la température du lait convient avant de nourrir le bébé, par exemple en plaçant le lait chauffé sur le dos de votre main.
12. Le lait ne doit pas être chauffé et maintenu au chaud pendant une longue période. Il est recommandé de ne pas dépasser une demi-heure pour éviter d'endommager ou de détériorer les nutriments du lait, ce qui nuirait à la santé du bébé.
13. Le temps de chauffage fourni dans ce manuel est la valeur de référence du temps de chauffage dans des conditions spécifiques. Le temps de chauffage réel est influencé par de nombreux facteurs, tels que la température ambiante, le matériau de la bouteille, la température initiale du lait, la quantité de lait, etc.
14. Il est interdit d'utiliser ce produit dans un environnement présentant une forte électricité statique ou un champ magnétique important, afin de ne pas endommager le dispositif d'installation et de protection de la batterie et de provoquer des risques en matière de sécurité.

15. Veuillez débrancher à temps une fois la charge complète terminée. Une charge prolongée peut entraîner des accidents de sécurité tels qu'un incendie.

REMARQUE : Veuillez suivre strictement les règlements d'utilisation de ce produit. La société décline toute responsabilité en cas d'accident causé par une mauvaise utilisation.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1. Affichage
2. Bouton de commande
3. USB in-put
4. Base

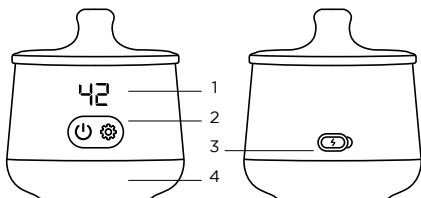






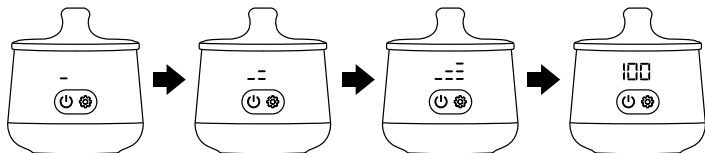

CHARGE DE LA BATTERIE ET AFFICHAGE

Branchez le câble USB (fourni) à l'alimentation USB (entrée 5V 2A), l'écran affiche les lignes numériques en mouvement circulaire et affiche « 100 » lorsqu'il est complètement chargé.

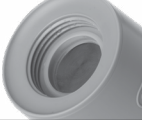

- En cours de charge, appuyez rapidement sur le bouton marche/arrêt « U », l'écran affichera le niveau de charge actuel de la batterie (100 / 80 / 60 / 40 / 20)
- En cours de charge, lorsque la puissance est supérieure à 40%, le produit peut être utilisé.
- Lorsque le produit est en cours d'utilisation, si le niveau de la batterie atteint 20%, un « bip sonore » vous rappellera de le recharger.
- L'écran affichera « CL » lorsque le niveau de la batterie atteindra "0%" et le produit s'éteindra alors automatiquement.
- Le temps de charge est d'environ 4 heures (alimentation d'entrée 5V 2A).
- Lorsque le contenu de la bouteille est inférieur à 20ML ou sec, le produit s'éteindra automatiquement pour le protéger contre la chauffe à sec.
- Il est recommandé de charger complètement le produit avant la première utilisation.

SÉLECTION D'ADAPTATEUR DE BIBERON

NOM DE L'ADAPTATEUR	IMAGE DE L'ADAPTATEUR	CONVIENT À LA MARQUE DE BOUTEILLE	
Sans adaptateur		Col large du Dr Brown's	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SV		Suavinex	
Col standard de 3,5 cm BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei	Pigeon NUK

FONCTIONNEMENT

1. Sélectionnez l'adaptateur de bouteille approprié pour le biberon.
2. Versez l'eau ou le lait dans la bouteille.
3. Assurez-vous que la bague d'étanchéité en silicone est correctement positionnée (elle a son propre sens de positionnement) dans la rainure de la plaque chauffante.
4. Installez l'adaptateur pour bouteille, placez le chauffe-biberon à l'envers et installez-le sur le biberon.
5. Placez le chauffe-biberon avec le biberon installé à l'envers, vérifiez s'il y a des fuites ou réinstallez.
6. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le produit. La dernière température définie s'affichera. Appuyez sur le bouton de commande pour régler la température dont vous avez besoin (37°C, 40°C, 45°C, 50°C).
7. L'écran clignotera pendant 5 secondes et affichera la température actuelle, puis commencera à chauffer.
8. Pour réchauffer uniformément le lait/l'eau, pendant la période de réchauffement, il est recommandé de retourner et de mélanger doucement le lait contenu dans le biberon, sans le retirer du chauffe-biberon, afin d'assurer un réchauffement homogène du contenu.
9. Lorsque l'eau/le lait atteint la température définie, vous pouvez entendre un bip sonore. Ensuite, le chauffe-biberon maintiendra automatiquement la chaleur à la température définie.
10. Extinction : maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre.

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DU TEMPS DE CHAUFFAGE

REMARQUE :

1. Il est recommandé d'utiliser une alimentation électrique externe (adaptateur 5V 2A) lors de l'utilisation du chauffe-biberon à la maison ou pour le chargement.
2. Chargez avec une batterie portable d'au moins 10 000 mAh lors de l'utilisation du chauffe-biberon à l'extérieur.
3. Le temps du tableau ci-dessous concerne des données de laboratoire. Le temps réel varie selon les différents environnements d'utilisation.

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DU TEMPS DE CHAUFFAGE

REMARQUE : La durée indiquée dans le tableau ci-dessous est testée avec une batterie complètement chargée. Le temps réel de maintien de la chaleur dépend de divers facteurs environnementaux ou autres. Biberon en plastique température ambiante 20°C.

Quantité de lait (ml)	Type de biberon	Maintien de la température	Temps
120 ml	Biberon en plastique	40°C	6-7 heures
240 ml	Biberon en plastique	40°C	5-6 heures

TEMPS DE CHAUFFAGE			
Quantité de lait (ml)	Type de biberon	Température initiale du lait	Temps de chauffe pour atteindre la température du lait à 37°C
120 ml	Biberon en plastique	5°C	9:20
	Biberon en plastique	20°C	4:15
240 ml	Biberon en plastique	5°C	18:45
	Biberon en plastique	20°C	8:25

QUESTIONS ET RÉPONSES FRÉQUEMMENT POSÉES

PROBLÈMES COURANTS	MÉTHODE DE MAINTENANCE
Ce produit peut-il conserver la chaleur pendant la nuit ?	<ol style="list-style-type: none">1. Le temps de fonctionnement le plus long pour conserver la chaleur est d'environ 9 à 10 heures pour 120 ml de lait conservé à 40°C et ce temps de maintien de la chaleur est basé sur une charge complète de la batterie. Si vous devez garder l'eau chaude pendant la nuit, nous vous recommandons de garder le chauffe-biberon connecté au câble de charge.2. Il est recommandé de ne pas garder le lait au chaud plus d'une demi-heure, car toute période prolongée détruit les nutriments essentiels à la santé du bébé.
Quelle est la meilleure température de l'eau pour le bébé ?	<ol style="list-style-type: none">1. Pour mélanger la poudre de protéines/les probiotiques, la température est comprise entre 37 et 45°C.2. Pour mélanger le lait en poudre dans l'eau, la température est comprise entre 40 et 50°C.
Pourquoi le temps de chauffage est-il différent en fonction de la température ambiante ?	Plus la température ambiante est basse, plus le point de départ est bas et plus le temps de chauffage est long. À l'inverse, plus la température ambiante est élevée, plus le temps de chauffage est court.
Puis-je utiliser ce produit pour chauffer pendant la charge ?	La fonction de chauffage peut être utilisée normalement pendant le processus de charge, mais vous devez vous assurer que la charge n'est pas inférieure à 40 %. Ceci permet d'éviter que l'appareil ne s'éteigne avant d'avoir atteint la température de chauffage réglée.

NETTOYAGE

Suivez ces étapes pour le nettoyage :

1. Après utilisation, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre, débranchez le câble de chargement USB et couvrez le port USB.
2. Nettoyez les résidus de lait ou d'eau sur la partie chauffante en acier avec un chiffon humide.
3. Ne pas plonger le produit dans l'eau pour le nettoyer.
4. Pendant le processus de nettoyage, assurez-vous de nettoyer et de sécher l'anneau d'étanchéité en silicone.

MAINTENANCE

Laver avec du vinaigre et de l'eau. Préparer 10 ml de vinaigre d'alcool blanc, 20 ml d'eau distillée ou d'eau minérale en bouteille et un chiffon propre. Suivez ces étapes :

1. Mélanger le vinaigre et l'eau.
2. Verser le vinaigre et l'eau dans la partie chauffante en acier inoxydable et chauffer à 50°C pendant 30 minutes.
3. Débrancher la fiche et attendre que tous les résidus de calcaire se soient dissous. Jeter ensuite l'eau et le vinaigre et nettoyer avec un chiffon.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Numéro de modèle : Nuvita 1162
2. Entrée d'alimentation : DC5V 2A
3. Puissance maximale : 40W
4. Poids net : 330 g
5. Capacité de la batterie : 3,7V/9000mAh
6. Dimensions du produit : 110x100x9,5 mm

GARANTIE - TERMES ET CONDITIONS

Le produit est garanti 24 mois (garantie légale) contre les défauts de matériaux ou de fabrication à partir de la date indiquée dans la réception. Sont exclus de la garantie légale de 24 mois sont les parties identifiées comme "consommable" (par exemple, les piles, têtes de brosse ou de pièces d'usure). La garantie légale de 24 mois est nulle si : **1.** Le produit a subi un préjudice esthétique dû à une mauvaise utilisation non conforme aux instructions dans le manuel. **2.** Ce produit a été modifié et/ou falsifié. **3.** La cause de l'échec est dû à un mauvais entretien des composants individuels et/ou accessoires et/ou les fournitures (par exemple l'oxydation et/ou de mise à l'échelle en raison de la rétention d'eau ou d'autres liquides, le blocage des sédiments du capteur, une fuite de liquide corrosif des batteries). Ce qui suit est exclu de la garantie légale de 24 mois : **1.** Les coûts liés au remplacement et/ou réparation de pièces d'usure ou de frais pour l'entretien ordinaire du produit. **2.** Les coûts et les risques liés au transport du produit vers le magasin où vous l'avez acheté ou autrement autorisé au centre de collecte pour recevoir les produits sous garantie. **3.** Les dommages causés par ou résultant de l'installation ou l'usage abusif non conforme aux les instructions du manuel d'instruction. **4.** Les dommages dus aux catastrophes naturelles, aux événements accidentels ou de conditions défavorables ne sont pas compatibles avec le produit. **5.** Les défauts qui ont un effet négligeable sur les performances du produit. Le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente n'assument aucunement la responsabilité pour les pertes et les dommages économiques causés par un dysfonctionnement du produit. Conformément à la réglementation en vigueur, le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente ne répondent pas, en tout cas pour les dommages, y compris, tous les cas de dommages, y compris ceux, indirects et directs, pertes de revenus, la perte nette de l'épargne et de dégâts supplémentaires et d'autres détails conséquences allant au-delà du dommage causé par la violation de garantie, un contrat, responsabilité stricte, faute ou pour d'autres raisons, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit et/ou de documents papier et électroniques, y compris le manque de service. Pour de plus amples informations sur la visite du service d'aide de la site www.nuvitababy.com

ACHTUNG!

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die darin beschriebenen Methoden.


1. Das Gerät ist nicht für unbeaufsichtigte Kinder oder Menschen mit Behinderungen geeignet. Lassen Sie kleine Kinder nicht damit spielen.
2. Lassen Sie Kinder während des Betriebs nicht in die Nähe kommen, um Unfälle wie Verbrennungen zu vermeiden.
3. Kindern ist es nicht erlaubt, dieses Gerät zu benutzen. Bewahren Sie das Gerät und das Ladekabel außer Reichweite von Kindern auf.
4. Verknoten oder verdrehen Sie das Ladekabel nicht. Um ein Stolpern über das Ladekabel zu verhindern, hängen Sie es nicht über den Rand eines Tisches oder Schanks.
5. Tauchen Sie die Basis nicht in Wasser zur Reinigung ein.
6. Verwenden Sie keine scheuernden Chemikalien zur Reinigung.
7. Berühren Sie während des Erwärmungsprozesses nicht die wärmeleitende Edelstahlplatte, um Verbrennungen zu vermeiden.
8. Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt bleibt, sowie vor Montage, Demontage oder Reinigung.
9. Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose bzw. stecken Sie ihn nicht ein.
10. Die Umgebungstemperatur für den Betrieb sollte zwischen 10-35 °C liegen.
11. Überprüfen Sie nach dem Erwärmen auf die eingestellte Temperatur durch Auflegen auf den Handrücken, ob die Milch die richtige Temperatur für die Zubereitung des Babyfläschchens hat.
12. Milch sollte nicht über längere Zeit erwärmt und warm gehalten werden, maximal 30 Minuten, um Schädigung oder Verlust wichtiger Nährstoffe zu vermeiden, die der Gesundheit des Babys schaden könnten.
13. Die in dieser Anleitung angegebenen Erwärmungszeiten sind Richtwerte unter bestimmten Bedingungen. Die tatsächlichen Erwärmungszeiten hängen von Faktoren wie Umgebungstemperatur, Material der Flasche, anfänglicher Milchttemperatur, Milchmenge etc. ab.
14. Die Verwendung des Produkts in Umgebungen mit starker statischer Elektrizität oder starkem Magnetfeld ist nicht zulässig, um Schäden an der Batterie und deren Schutzschaltung zu vermeiden.

15. Trennen Sie das Gerät rechtzeitig vom Netz, wenn der Akku vollständig geladen ist. Ansonsten können durch Überladen Brandgefahren entstehen.

ANMERKUNG: Bitte halten Sie sich genau an die Bedienungsanleitung des Produktes. Die Firma übernimmt keine Haftung für durch falschen Gebrauch entstandene Unfälle oder Schäden.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



1. Display
2. Bedientaste
3. USB in-put
4. Basis

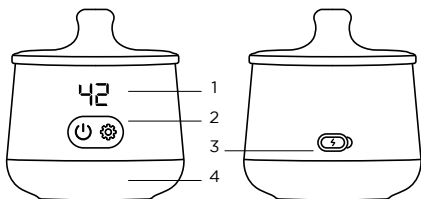






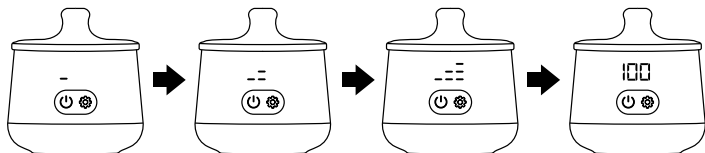

AKKU LADEN UND DISPLAY

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an eine USB-Stromquelle an (Eingang 5V 2A). Das Display zeigt zur Kontrolle rotierende Striche und «100», wenn der Akku voll geladen ist.

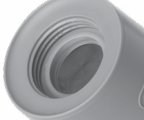

- Drücken Sie während des Ladevorgangs kurz die Ein/Aus-Taste «», die verbleibende Akkuladung wird angezeigt (100 / 80 / 60 / 40 / 20).
- Ab einer Ladung von ca. 40% kann das Gerät bereits genutzt werden.
- Erreicht die Restladung im Betrieb 20% ertönt ein Signalton zur Erinnerung das Gerät an das Ladegerät anzuschließen.
- Bei leerem Akku mit Restkapazität «0%» schaltet sich das Gerät automatisch ab, die Anzeige zeigt «».
- Die vollständige Ladung des Akkus dauert ca. 4 Stunden (Eingang 5V 2A).
- Enthält der Flascheninhalt weniger als 20 ml oder ist ganz ausgetrocknet, schaltet sich das Gerät zum Selbstschutz vor Überhitzung automatisch ab.
- Es empfiehlt sich das Gerät vor dem Erstgebrauch voll aufzuladen.

AUSWAHL AN BABYFLASCHENADAPTERN

ADAPTERNAME	ADAPTERBILD	GEEIGNET FÜR FLASCHENMARKE	
Ohne Adapter		Dr. Brown's Weithals	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SV		Suavinex	
Standard-3,5- cm-Hals BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei	Pigeon NUK

BEDIENUNG

1. Wählen Sie den zur Babyflasche passenden Adapter aus.
2. Gießen Sie Wasser oder Milch in die Flasche.
3. Stellen Sie sicher, dass der Silikon-Dichtungsring korrekt in der Nut der Heizplatte positioniert ist (er hat eine eigene Positionierungsrichtung).
4. Setzen Sie den Adapter auf und drehen Sie den Wärmer auf den Kopf. Stecken Sie diesen nun auf die Flasche.
5. Stellen Sie die nun verbundene Flasche auf den Kopf und prüfen Sie auf Dichtheit.
6. Drücken und halten Sie zum Einschalten den Ein/Aus-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt. Die zuletzt eingestellte Temperatur wird angezeigt. Stellen Sie mit der Bedientaste die gewünschte Temperatur ein (37°C, 40°C, 45°C, 50°C).
7. Nach 5 Sekunden Blinken ist die Ist-Temperatur erreicht und das Gerät beginnt zu erwärmen.
8. Pour réchauffer uniformément le lait/l'eau, pendant la période de réchauffement, il est recommandé de retourner et de mélanger doucement le lait contenu dans le biberon, sans le retirer du chauffe-biberon, afin d'assurer un réchauffement homogène du contenu.
9. Ein Signalton ertönt sobald die Soll-Temperatur erreicht ist. Nun hält der Wärmer die Temperatur automatisch.
10. Zum Ausschalten halten Sie den Ein/Aus-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt.

RICHTWERTE ERWÄRMUNGSZEITEN

ANMERKUNG:

1. Zum Betrieb zu Hause oder beim Laden wird ein externes Netzteil (5V 2A Adapter) empfohlen.
2. Für den Betrieb unterwegs sollte eine Powerbank mit mind. 10000mAh verwendet werden.
3. Die angegebenen Zeiten der Tabelle sind Laborwerte. Die tatsächlichen Erwärmungszeiten hängen von Faktoren wie Umgebungstemperatur etc. ab.

RICHTWERTE WARMHALTEZEITEN

ANMERKUNG: Die in der folgenden Tabelle angegebene Zeit wurde mit einem vollständig geladenen Akku getestet. Die tatsächliche Warmhaltezeit hängt von verschiedenen Umgebungs- und anderen Faktoren ab. Raumtemperatur der Babyflasche aus Kunststoff: 20 °C.

Milchmenge (ml)	Typ Babyflasche	Temperaturerhaltung	Zeit
120 ml	Plastik-Babyflasche	40°C	6-7 Stunden
240 ml	Plastik-Babyflasche	40°C	5-6 Stunden

AUFHEIZZEITEN

Milchmenge (ml)	Typ Babyflasche	Anfangstemperatur der Milch	Erhitzungszeit, um die Milchttemperatur von 37°C zu erreichen
120 ml	Plastik-Babyflasche	5°C	9:20
	Plastik-Babyflasche	20°C	4:15
240 ml	Plastik-Babyflasche	5°C	18:45
	Plastik-Babyflasche	20°C	8:25

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN UND ANTWORTEN

ALLGEMEINE PROBLEME	WARTUNGSMETHODE
Kann das Gerät über Nacht Milch warm halten?	<ol style="list-style-type: none">1. Die längste Warmhaltezeit beträgt ca. 9-10 Stunden pro 120 ml Milch bei 40 °C und diese Warmhaltezeit basiert auf einer vollen Akkuladung. Wenn Sie das Wasser über Nacht warm halten müssen, empfehlen wir, den Flaschenwärmer mit dem Ladekabel verbunden zu lassen.2. Es wird empfohlen, die Milch nicht länger als eine halbe Stunde warm zu halten, da bei längerer Zeit die für die Gesundheit des Babys wichtigen Nährstoffe zerstört werden.
Welche Wassertemperatur ist für Babynahrung ideal?	<ol style="list-style-type: none">1. Zum Mischen von Proteinpulver/Probiotika liegt sie zwischen 37 und 45 °C.2. Um das Milchpulver im Wasser zu vermischen, muss es zwischen 40 und 50 °C warm sein.
Warum ist die Aufheizzeit je nach Raumtemperatur unterschiedlich?	Je niedriger die Umgebungstemperatur desto länger die Erwärmungszeit. Je höher die Temperatur desto kürzer die benötigte Erwärmungszeit.
Kann das Gerät auch im laufenden Betrieb geladen werden?	Die Heizfunktion kann während des Ladevorgangs normal genutzt werden, es muss jedoch darauf geachtet werden, dass der Ladezustand nicht weniger als 40 % beträgt. Dadurch soll verhindert werden, dass sich das Gerät ausschaltet, bevor die eingestellte Heiztemperatur erreicht ist.

REINIGUNG

Befolgen Sie diese Reinigungsschritte:

1. Nach der Verwendung halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden gedrückt, um auszuschalten. Ziehen Sie das USB-Ladekabel ab und decken Sie den USB-Anschluss ab.
2. Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen nicht in Wasser.
3. Reinigen Sie Milch- oder Wasserrückstände vom Stahlheizteil mit einem feuchten Tuch.
4. Stellen Sie während des Reinigungsvorgangs sicher, dass Sie den Silikon-Dichtring reinigen und trocknen.

WARTUNG

Mit Essig und Wasser reinigen. Bereiten Sie 10 ml weißen Alkoholesig, 20 ml destilliertes Wasser oder natürliches Flaschenwasser und ein sauberes Tuch vor.

Folgen Sie diesen Schritten:

1. Mischen Sie den Essig und das Wasser.
2. Gießen Sie den Essig und das Wasser in den Edelstahl-Heizteil und erhitzen Sie auf 50° C für 30 Minuten.
3. Ziehen Sie den Stecker und warten Sie, bis sich alle Kalkrückstände aufgelöst haben. Schütten Sie dann das Wasser und Essig weg und reinigen Sie mit einem Lappen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

1. Modell Nr.: Nuvita 1162
2. Eingangsspannung: DC5V 2A
3. Max. Leistung: 40W
4. Nettogewicht: 330 g
5. Akkuleistung: 3,7V/9000mAh
6. Produktmaß: 110x100x9,5 mm

GARANTIE - KUNDENBEDINGUNGEN UND BEDINGUNGEN

In Einhaltung aktueller Vorschriften hat das Produkt eine Garantie von 24 Monaten (gesetzliche Garantie). Die Garantie startet am Tag des Kaufs (Kaufdatum auf ihrem Beleg) und gilt für Material- oder Produktionsfehler. Von der gesetzlichen 24-monatigen Garantie ausgeschlossen sind Verbrauchsmaterialien (z.B. Batterien, Bürstenköpfe und Verschleißteile). Die gesetzliche Garantie von 24 Monaten erlischt, wenn: **1.** Das Produkt unzulässig verändert wurde und dadurch einen Schaden aufweist, der nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung ist. **2.** Das Produkt verändert und / oder daran manipuliert wurde. **3.** Die Störungsursache durch eine schlechte Behandlung des Gegenstandes entstanden ist (z.B. Oxidation oder die Farbe blättert auf Grund von Wassereinfluss oder anderen Flüssigkeitseinflüssen ab, Schmutz blockiert die Einheit oder Batterieflüssigkeit läuft aus). Die folgenden Punkte sind ausgeschlossen von der gesetzlichen 24-monatigen Garantie: **1.** Die Kosten beziehen sich auf den Austausch oder auf die Reparatur von Verschleißteilen oder auf eine übliche Erhaltung des Produkts. **2.** Die Ausgaben beziehen sich auf den Transport des Produkts zum oder vom Geschäft, wo das Produkt erworben wurde oder von der berechtigten Übergabe Station. **3.** Ein Schaden, der das Ergebnis einer nicht zulässigen Installation oder einer unzulässigen Nutzung des Produkts ist, die nicht in Übereinstimmung mit der Anleitung im Handbuch ist. **4.** Schäden durch Naturkatastrophen, Unfälle oder schlechte Bedienung, die nicht vereinbar mit dem Produkt sind. **5.** Nachlässige Fehler, die Auswirkungen auf die Produktionsleistung haben. Der Hersteller, der Händler und alle die am Verkauf beteiligt sind, übernehmen keine Haftung für Verluste oder wirtschaftliche Schäden aus der Fehlfunktion des Produkts. In Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften müssen der Hersteller, der Händler und allen am Verkauf Beteiligten nicht in jedem Fall den Schadenersatz übernehmen, einschließlich direkter oder indirekter Schäden, außerplanmäßige Minderungen, Verlust von Ersparnissen und zusätzliche Schäden oder andere Konsequenzen, die nicht die Garantie, Vertrag oder Haftung verletzen. Missverhalten, die Unfähigkeit das Produkt zu nutzen oder das Vernachlässigen von Papier und digitalen Dokumenten, einschließlich der Mangel an Service verletzt die Garantie, den Vertrag und die Haftung nicht. Für weitere Informationen besuchen Sie unseren Hilfe-Service auf unserer Internetseite www.nuvitababy.com

ATENÇÃO!


Antes de usar, leia cuidadosamente o manual e opere estritamente de acordo com os métodos descritos no manual.

1. Não é adequado para crianças desacompanhadas ou pessoas com deficiência. Não deixe crianças pequenas brincarem com ele.
2. Não deixe as crianças se aproximarem durante o uso para evitar acidentes como queimaduras.
3. Não é permitido que crianças usem este aparelho, mantenha este aparelho e o seu cabo de carregamento fora do alcance de crianças.
4. Não embone nem agrupe o cabo de carregamento. Para evitar tropeços no cabo de carregamento, não o pendure na borda da mesa ou armário.
5. Não mergulhe a base em água para limpeza.
6. Não use detergentes químicos abrasivos em nenhuma parte do produto de limpeza.
7. Durante o processo de aquecimento, não toque na placa de aço inoxidável termicamente condutora para evitar queimaduras.
8. Se o aparelho ficar sem supervisão e antes da montagem, desmontagem ou limpeza, desligue-o sempre e desconecte-o da fonte de alimentação.
9. Não desligue ou conecte o plugue de alimentação com as mãos molhadas.
10. O ambiente de trabalho deste produto deve estar entre 10-35°C.
11. Após o leite morno atingir o valor definido, verifique se a temperatura do leite é adequada antes de alimentar o bebê, por exemplo, colocando o leite aquecido nas costas da mão.
12. O leite não deve ser aquecido e mantido quente por muito tempo. Recomenda-se não exceder meia hora para evitar danos ou deterioração dos nutrientes do leite, o que não é benéfico para a saúde do bebê.
13. O tempo de aquecimento fornecido neste manual é o valor de referência do tempo de aquecimento em condições específicas. O tempo de aquecimento real é afetado por muitas condições, como temperatura ambiente, material da garrafa, temperatura inicial do leite, quantidade de leite etc.
14. Este produto é proibido de ser usado em ambientes com eletricidade estática forte ou campo magnético forte para não danificar o dispositivo de instalação e proteção da bateria e provocar riscos de segurança.
15. Desconecte a tempo após o carregamento completo. O carregamento prolongado pode levar a acidentes de segurança, como incêndios.

OBSERVAÇÃO: Opere estritamente de acordo com os regulamentos operacionais deste produto. A empresa não se responsabiliza por acidentes causados por uso indevido.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Visor
2. Botão de controle
3. USB in-put
4. Base

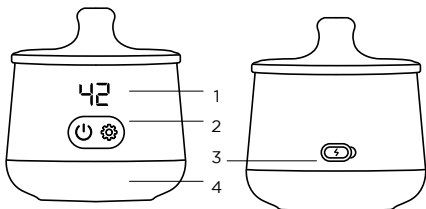






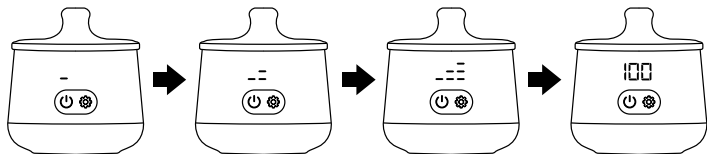

CARREGAMENTO DA BATERIA E VISOR

Conecte o cabo USB (fornecido) à fonte de alimentação USB (entrada de 5V 2A), a tela mostrará as linhas digitais em movimento circular e mostrará "100" quando estiver totalmente carregada.

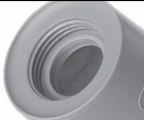

- Pressione rapidamente o botão liga/desliga "⏻" durante o processo de carregamento, a tela mostrará o nível de carga da bateria atual (100 / 80 / 60 / 40 / 20)
- No estado de carga, quando a energia é superior a 40%, o produto pode ser usado.
- Quando o produto estiver em uso, se o nível da bateria atingir 20%, um "som de bipe" lembrará você de carregar.
- O visor mostrará "0L" quando o nível da bateria atingir "0%" e, em seguida, o produto desligará automaticamente.
- O tempo de carregamento é de aproximadamente 4 horas (entrada de energia de 5V 2A).
- Quando o conteúdo da garrafa for inferior a 20ML ou estiver seco, o produto desligará automaticamente para proteção contra aquecimento a seco.
- Recomenda-se carregar completamente o produto antes do primeiro uso.

SELEÇÃO DE ADAPTADOR DE GARRAFA

NOME DO ADAPTADOR	IMAGEM DO ADAPTADOR	ADEQUADO PARA MARCA DE GARRAFA	
Sem adaptador		Pescoço largo do Dr Brown's	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SV		Suavinex	
Pescoço padrão de 3,5 cm BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei	Pigeon NUK

OPERAÇÃO

1. Selecione o adaptador de garrafa correto para o bico do bebê.
2. Despeje a água ou leite na garrafa.
3. Certifique-se de que a junta de silicone foi colocada corretamente (tem direção de posicionamento própria) na ranhura da placa de aquecimento.
4. Instale o adaptador da garrafa, coloque o aquecedor de cabeça para baixo e instale no bico do bebê.
5. Coloque o aquecedor com o bico do bebê instalado de cabeça para baixo, verifique se há vazamentos ou reinstale.
6. Pressione o botão liga/desliga e segure por 3 segundos para ligar o produto. Ele mostrará a temperatura definida da última vez. Pressione o botão de controle para definir a temperatura que você precisa (37°C, 40°C, 45°C, 50°C).
7. O visor piscará por 5 segundos e mostrará a temperatura atual e começará a aquecer.
8. Para aquecer de forma uniforme o leite/água, durante o período de aquecimento, recomenda-se inverter e misturar delicadamente o leite contido no biberão, sem o remover do aquecedor de biberões, para garantir um aquecimento homogêneo do conteúdo.
9. Quando a água/leite atingir a temperatura definida, você pode ouvir um som de "bip". Então o aquecedor manterá o aquecimento automaticamente na temperatura definida.
10. Desligar: pressione e segure o botão liga/desliga por 2 segundos para desligar.

TABELA DE REFERÊNCIA DO TEMPO DE AQUECIMENTO

NOTA:

1. Recomenda-se usar fonte de alimentação externa (adaptador 5V 2A) ao usar o aquecedor em casa ou carregando.
2. Carregue com um power bank de pelo menos 10000mAh ao usar o aquecedor ao ar livre.
3. O tempo na tabela abaixo são dados de laboratório. O tempo real é diferente com base no diferentes ambientes de uso.

TABELA DE REFERÊNCIA DO TEMPO DE AQUECIMENTO

NOTA:

1. Recomenda-se usar fonte de alimentação externa (adaptador 5V 2A) ao usar o aquecedor em casa ou carregando.
2. Carregue com um power bank de pelo menos 10000mAh ao usar o aquecedor ao ar livre.
3. O tempo na tabela abaixo são dados de laboratório. O tempo real é diferente com base no diferentes ambientes de uso.

TABELA DE REFERÊNCIA DE TEMPO DE AQUECIMENTO

NOTA: O tempo indicado na tabela abaixo é testado com a bateria totalmente carregada. O tempo real de retenção de calor depende de vários fatores ambientais ou outros. Biberão de plástico à temperatura ambiente 20°C.

Quantidade de leite (ml)	Tipo de garrafa	Manutenção de temperatura	Tempo
120 ml	Mamadeira de plástico	40°C	6-7 horas
240 ml	Mamadeira de plástico	40°C	5-6 horas

TEMPOS DE AQUECIMENTO			
Quantidade de leite (ml)	Tipo de garrafa	Temperatura inicial do leite	Tempo de aquecimento para atingir a temperatura do leite em 37°C
120 ml	Mamadeira de plástico	5°C	9:20
	Mamadeira de plástico	20°C	4:15
240 ml	Mamadeira de plástico	5°C	18:45
	Mamadeira de plástico	20°C	8:25

PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES

PROBLEMAS COMUNS	MÉTODO DE MANUTENÇÃO
Este produto pode manter o calor durante a noite?	<ol style="list-style-type: none">1. O tempo de funcionamento mais longo para manter aquecido é de aproximadamente 9 a 10 horas por 120 ml de leite mantido a 40°C e esse tempo para manter aquecido é baseado na carga completa da bateria. Se precisar manter a água quente durante a noite, recomendamos manter o aquecedor de mamadeiras conectado ao cabo de carregamento.2. Recomenda-se manter o leite aquecido por no máximo meia hora, pois muito tempo destrói os nutrientes essenciais à saúde do bebê.
Qual é a melhor temperatura da água para o bebê beber?	<ol style="list-style-type: none">1. Para misturar proteína em pó/probióticos é entre 37-45°C.2. Para misturar o leite em pó na água é necessário entre 40-50°C.
Porque é que o tempo de aquecimento é diferente dependendo da temperatura ambiente?	Quanto mais baixa for a temperatura ambiente, mais baixo será o ponto de partida e mais longo será o tempo de aquecimento. Por outro lado, quanto mais alta for a temperatura ambiente, mais curto será o tempo de aquecimento.
Posso usar este produto para aquecer durante o carregamento?	A função de aquecimento pode ser usada normalmente durante o processo de carregamento, mas é necessário garantir que a carga não seja inferior a 40%. Isto evita que o aparelho desligue antes de atingir a temperatura de aquecimento definida.

LIMPEZA

Siga estas etapas para limpeza:

1. Após o uso, segure o botão liga/desliga por 2 segundos para desligar, desconecte o cabo de carregamento USB e cubra a porta USB.
2. Não mergulhe o produto na água para limpá-lo.
3. Limpe os resíduos de leite ou água da parte de aquecimento de aço com um pano húmido.
4. Durante o processo de limpeza, certifique-se de limpar e secar o anel vedante de silicone.

MANUTENÇÃO

Lave com vinagre e água. Prepare 10 ml de vinagre de álcool branco, 20 ml de água destilada ou água mineral engarrafada e um pano limpo. Siga estas etapas:

1. Misture o vinagre e a água.
2. Despeje o vinagre e a água na parte de aquecimento de aço inoxidável e aqueça a 50°C por 30 minutos.
3. Desconecte a tomada e aguarde até que quaisquer resíduos de calcário tenham se dissolvido. Descarte então a água e o vinagre e limpe com um pano.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

1. Núm. do modelo: Nuvita 1162
2. Entrada de energia: DC5V 2A
3. Energia máxima: 40W
4. Peso líquido: 330 g
5. Capacidade da bateria: 3,7V/9000mAh
6. Tamanho do produto: 110x100x9,5 mm

GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES

Este produto beneficia de uma garantia de 24 meses sobre o material e defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição (ver recibo de venda). A garantia de 24 meses, não inclui os danos causados pelo uso habitual de partes identificados como "consumíveis" (por exemplo, baterias, cabeças de escova ou peças sujeitas a usura). A garantia legal de 24 meses é nula se: **1.** Produto sofreu dano estético, devido ao uso inadequado não em conformidade com as instruções do manual. **2.** Este produto foi modificado e / ou adulterados. **3.** A causa da falha foi devido a falta de manutenção dos componentes e/ou acessórios e/ou materiais (por exemplo, de oxidação e/ou de escala individuais devido à retenção de água ou outros líquidos, os sedimentos bloqueando o sensor, vazamento de líquido corrosivo das baterias). O seguinte é excluído da garantia legal de 24 meses: **1.** Custos relacionados com as substituições e / ou reparação de peças sujeitas a desgaste ou custos para a manutenção normal do produto. **2.** Os custos e riscos envolvidos no transporte do produto para a loja onde comprou ou a o centro de recolha autorizado para receber os produtos dentro da garantia. **3.** Danos causados por ou resultantes de instalação inadequada ou o uso indevido não de acordo com as instruções do manual de instruções. **4.** Danos devido a desastres naturais, a eventos acidentais ou condições adversais não compatíveis com o produto. **5.** Defeitos que têm um efeito insignificante no desempenho do produto. O fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não assumimos qualquer responsabilidade por perdas e danos econômicos a partir de qualquer mau funcionamento do produto. De acordo com as normas vigentes do fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não estão respondendo em qualquer caso, por danos, incluindo, os diretos indiretos, perda de rendimento líquido, perda de poupanças e de dano adicional e outros detalhes conseqüências que vão além do danos causados pela violação da garantia, contrato, responsabilidade estrita, delito ou devido a outras causas, decorrentes do uso ou incapacidade de usar o produto e/ou documentos impressos e eletrônicos, incluindo a falta de serviço. Para mais informações sobre o serviço de ajuda visitar o website www.nuvitababy.com

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και λειτουργήστε αυστηρά σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στο εγχειρίδιο.


1. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά χωρίς επίβλεψη ή άτομα με ειδικές ανάγκες. Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί του.
2. Μην αφήνετε τα παιδιά να το πλησιάζουν κατά τη χρήση για να αποφύγετε ατυχήματα όπως εγκαύματα.
3. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτήν τη συσκευή, κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο φόρτισής της μακριά από παιδιά.
4. Μην δένετε κόμπους ή δεματώνετε το καλώδιο φόρτισης. Για να μην σκοντάψετε από το καλώδιο φόρτισης, μην το κρεμάτε στην άκρη του τραπεζιού ή του ντουλαπιού.
5. Μην βυθίζετε τη βάση σε νερό για καθαρισμό.
6. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά χημικά απορρυπαντικά σε κανένα μέρος του προϊόντος καθαρισμού.
7. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης, μην αγγίζετε τη θερμικά αγωγήμη πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα για να αποφύγετε εγκαύματα.
8. Εάν η συσκευή αφηθεί χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό, να την απενεργοποιείτε πάντα και να την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος.
9. Μην αποσυνδέετε ή συνδέετε το φως ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
10. Το περιβάλλον εργασίας αυτού του προϊόντος πρέπει να είναι μεταξύ 10-35°C.
11. Αφού ζεσταθεί το ζεστό γάλα στην καθορισμένη τιμή, επιβεβαιώστε εάν η θερμοκρασία του γάλακτος είναι κατάλληλη πριν ταΐσετε το μωρό, για παράδειγμα, τοποθετήστε το ζεστό γάλα στο πίσω μέρος του χεριού σας.
12. Το γάλα δεν πρέπει να θερμαίνεται και να διατηρείται ζεστό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνιστάται να μην υπερβαίνει τη μισή ώρα για να αποφευχθεί η φθορά ή η φθορά της διατροφής του γάλακτος, κάτι που δεν ευνοεί την υγεία του μωρού.
13. Ο χρόνος θέρμανσης που παρέχεται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι η τιμή αναφοράς του χρόνου θέρμανσης υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Ο πραγματικός χρόνος θέρμανσης επηρεάζεται από πολλές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος, το υλικό της φιάλης, η αρχική θερμοκρασία γάλακτος, ποσότητα γάλακτος κ.λπ.
14. Απαγορεύεται η χρήση αυτού του προϊόντος σε περιβάλλον ισχυρού στατικού ηλεκτρισμού ή μαγνητικού πεδίου, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στη διάταξη εγκατάστασης και προστασίας της μπαταρίας και να μην φέρει κινδύνους για την ασφάλεια.

15. Αποσυνδέστε εγκαίρως μετά την πλήρη φόρτιση. Η μακροχρόνια φόρτιση μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ασφαλείας, όπως πυρκαγιά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Λειτουργήστε αυστηρά σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας αυτού του προϊόντος. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ατυχήματα που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Απεικόνιση
2. Κουμπί ελέγχου
3. USB in-put
4. Βάση

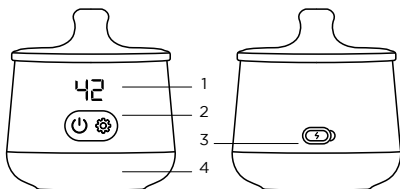






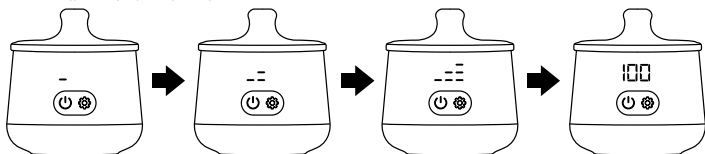

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ

Συνδέστε το καλώδιο USB (παρέχεται) με τροφοδοτικό USB (είσοδος 5V 2A), η οθόνη εμφανίζει τις ψηφιακές γραμμές σε κυκλική κίνηση και η οθόνη δείχνει «100» όταν είναι πλήρως φορτισμένη.

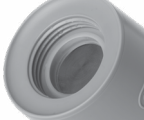

- Πατήστε γρήγορα το κουμπί λειτουργίας “⏻” κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, στην οθόνη θα εμφανιστεί το τρέχον επίπεδο φορτισμένης μπαταρίας (100 / 80 / 60 / 40 / 20).
- Στην κατάσταση φόρτισης, όταν η ισχύς είναι μεγαλύτερη από 40%, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται, εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει το 20%, θα σας υπενθυμίσει ένα «μπιπ» για φόρτιση.
- Η οθόνη θα εμφανίσει «OL» όταν το επίπεδο της μπαταρίας φτάσει στο «0%» και στη συνέχεια το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 4 ώρες (είσοδος ισχύος 5V 2A).
- Όταν το περιεχόμενο της φιάλης είναι μικρότερο από 20 ml ή στεγνώσει, το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για προστασία από την ξηρή θέρμανση.
- Συνιστάται η πλήρης φόρτιση του προϊόντος πριν από την πρώτη χρήση.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ	ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ	
Χωρίς προσαρμογέα		Ο φαρδύς λαιμός του Dr Brown's	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SV		Suavinex	
Τυπικός λαιμός 3,5 cm BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei	Pigeon NUK

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Επιλέξτε τον σωστό προσαρμογέα μπιμπερό για το μπιμπερό.
2. Ρίξτε το νερό ή το γάλα στο μπουκάλι.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος στεγανοποίησης σιλικόνης έχει τοποθετηθεί σωστά (έχει τη δική του κατεύθυνση τοποθέτησης) στο αυλάκι της πλάκας θέρμανσης.
4. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα μπιμπερό, τοποθετήστε το θερμαντήρα ανάποδα και τοποθετήστε το στο μπιμπερό.
5. Τοποθετήστε το θερμαντήρα με το τοποθετημένο μπιμπερό ανάποδα, ελέγξτε εάν υπάρχει διαρροή ή τοποθετήστε ξανά.
6. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το προϊόν. Θα δείξει τη θερμοκρασία που ρυθμίστηκε την τελευταία φορά. Πατήστε το κουμπί ελέγχου για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία που χρειάζεστε (37°C, 40°C, 45°C, 50°C).
7. Η οθόνη θα αναβοσβήσει για 5 δευτερόλεπτα και θα δείξει την τρέχουσα θερμοκρασία και θα αρχίσει να θερμαίνεται.
8. Για να ζεστάνετε ομοιόμορφα το γάλα/νερό, κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, συνιστάται να αναποδογυρίζετε και να ανακατεύετε απαλά το γάλα που περιέχεται στο μπιμπερό, χωρίς να το αφαιρείτε από τον θερμαντήρα μπιμπερό, για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη θέρμανση του περιεχομένου.
9. Όταν το νερό/γάλα φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, μπορείτε να ακούσετε έναν ήχο «μπιπ». Τότε ο θερμαντήρας θα παραμείνει ζεστός αυτόματα στην καθορισμένη θερμοκρασία.
10. Τερματισμός: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να τερματιστεί η λειτουργία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Συνιστάται η χρήση εξωτερικού τροφοδοτικού (προσαρμογέας 5V 2A) κατά τη χρήση του θερμαντήρα στο σπίτι ή τη φόρτιση.
2. Φορτίστε με τουλάχιστον 10000mAh power bank όταν χρησιμοποιείτε το θερμαντήρα σε εξωτερικούς χώρους.
3. Ο χρόνος στον παρακάτω πίνακα είναι εργαστηριακά δεδομένα. Ο πραγματικός χρόνος διαφέρει ανάλογα με το διαφορετικό περιβάλλον χρήσης.

WARMING TIME REFERENCE TABLE

Σημείωση: Ο χρόνος που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα ελέγχεται με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Ο πραγματικός χρόνος διατήρησης της θερμότητας εξαρτάται από διάφορους περιβαλλοντικούς ή άλλους παράγοντες. Πλαστικό μπιμπερό σε θερμοκρασία δωματίου 20°C.

Ποσότητα γάλακτος (ml)	Τύπος μπιμπερό	Διατήρηση θερμοκρασίας	χρόνος
120 ml	Πλαστικό μπιμπερό	40°C	6-7 ώρες
240 ml	Πλαστικό μπιμπερό	40°C	5-6 ώρες

ΧΡΟΝΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ			
Ποσότητα γάλακτος (ml)	Τύπος μπιμπερό	Αρχική θερμοκρασία γάλακτος	Χρόνος θέρμανσης για να φτάσει η θερμοκρασία του γάλακτος στους 37°C
120 ml	Πλαστικό μπιμπερό	5°C	9:20
	Πλαστικό μπιμπερό	20°C	4:15
240 ml	Πλαστικό μπιμπερό	5°C	18:45
	Πλαστικό μπιμπερό	20°C	8:25

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Μπορεί αυτό το προϊόν να διατηρηθεί ζεστό όλη τη νύχτα;	<ol style="list-style-type: none">1. Ο μεγαλύτερος χρόνος διατήρησης ζεστού είναι περίπου 9-10 ώρες ανά 120 ml γάλακτος που διατηρείται στους 40°C και αυτός ο χρόνος διατήρησης ζεστού βασίζεται στην πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. Εάν πρέπει να διατηρήσετε το νερό ζεστό όλη τη νύχτα, συνιστούμε να διατηρείτε το θερμότερο μπουκάλι συνδεδεμένο με το καλώδιο φόρτισης.2. Συνιστάται να διατηρείτε το γάλα ζεστό για όχι περισσότερο από μισή ώρα, καθώς ο μεγαλύτερος χρόνος καταστρέφει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την υγεία του μωρού.
Ποια είναι η καλύτερη θερμοκρασία νερού για να πιει το μωρό;	<ol style="list-style-type: none">1. Για ανάμειξη σκόνης πρωτεΐνης/προβιοτικών είναι μεταξύ 37-45°C.2. Για να αναμίξετε το γάλα σε σκόνη στο νερό είναι μεταξύ 40-50°C.
Γιατί ο χρόνος θέρμανσης διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου;	Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο χαμηλότερο είναι το σημείο εκκίνησης και τόσο μεγαλύτερος ο χρόνος θέρμανσης. Αντίθετα, όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος θέρμανσης.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το προϊόν για να ζεσταθεί κατά τη φόρτιση;	Η λειτουργία θέρμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, αλλά πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση δεν είναι μικρότερη από 40%. Αυτό γίνεται για να αποτραπεί η απενεργοποίηση της συσκευής πριν φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία θέρμανσης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για τον καθαρισμό:

1. Μετά τη χρήση, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB και καλύψτε τη θύρα USB.
2. Μην βυθίζετε το προϊόν στο νερό για να το καθαρίσετε.
3. Καθαρίστε τα υπολείμματα γάλακτος ή νερού από το θερμαντικό τμήμα ατσαλιού με ένα υγρό πανί.
4. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού, φροντίστε να καθαρίσετε και να στεγνώσετε το σιλικονούχο δακτύλιο στεγανοποίησης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε με ξύδι και νερό. Προετοιμάστε 10 ml λευκό οινοπνευματώδες ξύδι, 20 ml απιονισμένο νερό ή φυσικό εμφιαλωμένο νερό και ένα καθαρό πανί. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανακατέψτε το ξύδι με το νερό.
2. Χύστε το ξύδι και το νερό στο ανοξείδωτο τμήμα θέρμανσης και θερμάνετε στους 50°C για 30 λεπτά.
3. Αποσυνδέστε το φιν και περιμένετε μέχρι να διαλυθούν τυχόν υπολείμματα αλάτων. Στη συνέχεια, πετάξτε το νερό με το ξύδι και καθαρίστε με ένα πανί.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Αριθμός μοντέλου: Nuvita 1162
2. Είσοδος ισχύος: DC5V 2A
3. Μέγιστη ισχύς: 40 W
4. N.W.: 330 γρ
5. Χωρητικότητα μπαταρίας: 3,7V/9000mAh
6. Μέγεθος προϊόντος: 110x100x9,5 mm

ΕΓΓΥΗΣΗ- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής παρέχει στον καταναλωτή μια νόμιμη εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη. Εξαιρούνται από την εγγύηση τα "αναλώσιμα" μέρη (πχ μπαταρίες, βουρτσάκια ή μέρη που υπόκεινται σε φθορά). Η νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών ακυρώνεται εάν: **1.** Το προϊόν έχει υποστεί αισθητή βλάβη εξαιτίας λανθασμένης χρήσης που δεν συνάδει με τις οδηγίες του εγχειριδίου. **2.** Το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί. **3.** Αιτία της αποτυχίας χρήσης ήταν η ανεπαρκής συντήρηση των εξαρτημάτων/των μερών (πχ οξείδωση ή σκουρίασμα λόγω κατακράτησης νερού ή άλλων υγρών, κατακάθια που μπλοκάρουν τον αισθητήρα, διαρροή υγρού μπαταριών.) Εξαιρούνται τα παρακάτω από τη νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών: **1.** Κόστος αντικατάστασης ή επισκευής μερών που υπόκεινται σε φθορά ή κόστος κανονικής συντήρησης του προϊόντος. **2.** Το κόστος και οι κίνδυνοι που περιλαμβάνονται στη μεταφορά του προϊόντος από και προς το κατάστημα όπου αγοράστηκε για την παραλαβή των μερών που καλύπτονται από την εγγύηση. **3.** Βλάβη που προκαλείται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου. **4.** Βλάβη εξαιτίας φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων ή δυσμενών συνθηκών που δεν είναι συμβατές με το προϊόν. **5.** Ελαττώματα που έχουν ασημαντή επίδραση στην απόδοση του προϊόντος. Ο κατασκευαστής, ο διανεμητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλειες ή οικονομική ζημία από την δυσλειτουργία του προϊόντος. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής, ο διανεμητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για βλάβες, συμπεριλαμβανομένων άμεσων ή έμμεσων, απώλεια καθαρών εσόδων ή οικονομικών και άλλων καταστάσεων που παραβιάζουν την εγγύηση, το συμβόλαιο, την αντικειμενική ευθύνη ή άλλους λόγους που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης του προϊόντος και των χάρτινων και ηλεκτρονικών εγγράφων, περιλαμβανομένης της έλλειψης υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία βοήθεια επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nuvitababy.com

OBS!


Før bruk, vennligst les bruksanvisningen nøye og bruk i strengt samsvar med metodene beskrevet i håndboken.

1. Det er ikke egnet for ubetjente barn eller funksjonshemmede. Ikke la små barn leke med den.
2. Ikke la barn komme i nærheten av den under bruk for å unngå ulykker som forbrenninger.
3. Barn har ikke lov til å bruke dette apparatet, vennligst oppbevar dette apparatet og dets ladekabel utilgjengelig for barn.
4. Ikke knytt eller bunt ladekabelen. For å unngå å snuble i ladekabelen, vennligst ikke heng den på kanten av bordet eller skapet.
5. Ikke senk basen i vann for rengjøring.
6. Ikke bruk skurende kjemiske rengjøringsmidler på noen del av rengjøringsproduktet.
7. Under oppvarmingsprosessen må du ikke berøre den varmeledende platen i rustfritt stål for å unngå brannskader.
8. Hvis apparatet blir stående uten tilsyn og før montering, demontering eller rengjøring, må du alltid slå det av og koble det fra strømforsyningen.
9. Ikke trekk ut eller sett inn støpselet med våte hender.
10. Arbeidsmiljøet til dette produktet bør være mellom 10-35°C.
11. Etter at den varme melken er varmet opp til den innstilte verdien, vennligst bekreft om temperaturen på melken er riktig før du mater babyen, plasser for eksempel den oppvarmede melken på baksiden av hånden.
12. Melk skal ikke varmes opp og holdes varm i lang tid. Det anbefales ikke å overstige en halv time for å forhindre at melkenæringen blir skadet eller forringet, noe som ikke bidrar til babyens helse.
13. Oppvarmingstiden i denne håndboken er referanseverdien for oppvarmingstiden under spesifikke forhold. Den faktiske oppvarmingstiden påvirkes av mange forhold, for eksempel omgivelsestemperatur, flaskemateriale, startmelketemperatur, melkemengde, etc.
14. Dette produktet er forbudt å brukes i miljøer med sterk statisk elektrisitet eller magnetisk felt, for ikke å skade installasjonen og beskyttelsesenheten til batteriet og medføre sikkerhetsrisikoer.
15. Koble fra i tide etter at den er fulladet. Langtidslading kan føre til sikkerhetsulykker som brann.

MERKNAD: Vennligst bruk i strengt samsvar med driftsfrskriftene til dette produktet. Selskapet er ikke ansvarlig for ulykker forårsaket av feil bruk.


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

1. Vise
2. Kontrollknapp
3. USB in-put
4. Utgangspunkt

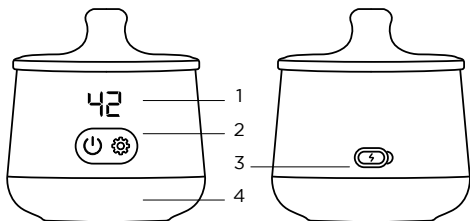






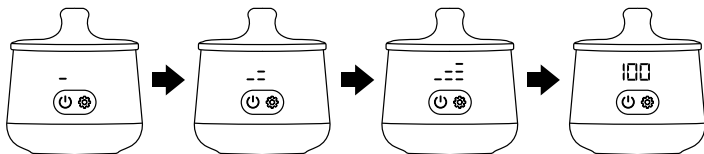

BATTERILADING OG VISNING

Koble til USB-kabelen (følger med) med USB-strømforsyning (inngang 5V 2A), skjermen viser de digitale linjene i en sirkulær bevegelse, og skjermen viser "100" når den er fulladet.

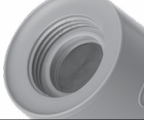

- Trykk raskt på strømknappen "⏻" under ladeprosessen, displayet vil vise gjeldende ladet batterinivå (100 / 80 / 60 / 40 / 20).
- I ladetilstand, når effekten er større enn 40 %, kan produktet brukes.
- Når produktet er i bruk, hvis batterinivået når 20 %, vil en "pipelyd" minne deg om lading.
- Displayet vil vise "0L" når batterinivået når "0%", og deretter slås produktet av automatisk.
- Ladetiden er ca 4 timer (strøminngang 5V 2A).
- Når innholdet i flasken er mindre enn 20 ml eller tørket, vil produktet slå seg av automatisk for å beskytte mot tørr oppvarming.
- Det anbefales å lade produktet helt opp før første gangs bruk.

VALG AV BABYFLASKEADAPTER

ADAPTERNAVN	ADAPTERBILDE	PASSER FOR FLASKEMERKE	
Uten adapter		Dr Brown's brede hals	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SV		Suavinex	
Standard 3,5 cm hals BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei	Pigeon NUK

OPERASJON

1. Velg riktig flaskeadapter for tåteflaske.
2. Hell vannet eller melken i flasken.
3. Pass på at silikontetningsringen er plassert riktig (den har sin egen posisjonsretning) i sporet på varmeplaten.
4. Installer flaskeadapter, plasser varmeren opp ned og installer på tåteflasken.
5. Plasser varmeren med installert tåteflaske opp ned, sjekk om det er lekkasje eller installer på nytt.
6. Trykk på strømknappen og hold inne i 3 sekunder for å slå på produktet. Den vil vise temperaturen som ble innstilt sist. Trykk på kontrollknappen for å stille inn temperaturen du trenger (37°C, 40°C, 45°C, 50°C).
7. Displayet blinker i 5 sekunder og viser gjeldende temperatur og begynner å varmes opp.
8. For å varme melken/vannet jevnt, anbefales det under oppvarmingsperioden å snu og røre forsiktig i melken i flasken, uten å fjerne den fra flaskevarmer, for å sikre jevn oppvarming av innholdet.
9. Når vannet/melken når den innstilte temperaturen, kan du høre et "pip". Da vil varmeren holde seg varm automatisk ved innstilt temperatur.
10. Slå av: Trykk og hold inne strømknappen i 2 sekunder for å slå av.

REFERANSETABELL FOR OPPVARMINGSTID

MERK:

1. Ekstern strømforsyning (5V 2A adapter) anbefales når varmere skal brukes hjemme eller lades.
2. Vennligst lad med minst 10000mAh powerbank når varmere brukes utendørs.
3. Tid i tabellen under er laboratoriedata. Faktisk tid avhenger av ulike bruksmiljø.

REFERANSETABELL FOR OPPVARMINGSTID

MERK: Tiden som er angitt i tabellen nedenfor er testet med et fulladet batteri. Den faktiske varmeholdetiden avhenger av ulike miljøfaktorer eller andre faktorer. Plast tåteflaske romtemperatur 20°C.

Mengde melk (ml)	Type babyflaske	Temperaturvedlikehold	Tid
120 ml	Babyflaske i plast	40°C	6-7 timer
240 ml	Babyflaske i plast	40°C	5-6 timer

OPPVARMINGSTIDER

Mengde melk (ml)	Type babyflaske	Opprinnelig melketemperatur	Oppvarmingstid for å nå melketemperaturen ved 37°C
120 ml	Babyflaske i plast	5°C	9:20
	Babyflaske i plast	20°C	4:15
240 ml	Babyflaske i plast	5°C	18:45
	Babyflaske i plast	20°C	8:25

VANLIGE PROBLEMER OG VEDLIKEHOLD

VANLIGE PROBLEMER	VEDLIKEHOLDSMETODE
Kan dette produktet holde seg varmt over natten?	<ol style="list-style-type: none">1. Den lengste driftstiden for å holde varmen er omtrent 9-10 timer per 120 ml melk holdt ved 40°C, og denne holdetiden er basert på full batterilading. Hvis du trenger å holde vannet varmt over natten, anbefaler vi å holde flaskevarmeren koblet til ladekabelen.2. Det anbefales å holde melken varm i ikke mer enn en halv time da lengre tid ødelegger næringsstoffene som er avgjørende for babyens helse.
Hva er den beste vanntemperaturen for babyen å drikke?	<ol style="list-style-type: none">1. For blanding av proteinpulver/probiotika er det mellom 37-45°C.2. For å blande melkepulveret i vannet er det mellom 40-50°C.
Hvorfor er oppvarmingstiden forskjellig avhengig av romtemperaturen?	Jo lavere omgivelsestemperatur, jo lavere startpunkt og lengre oppvarmingstid. Tvert imot, jo høyere omgivelsestemperatur, jo kortere oppvarmingstid.
Kan jeg bruke dette produktet til å varme opp under lading?	Oppvarmingsfunksjonen kan brukes normalt under ladeprosessen, men du må sørge for at ladningen ikke er mindre enn 40 %. Dette er for å forhindre at apparatet slår seg av før den innstilte oppvarmingstemperaturen er nådd.

RENGJØRING

Følg disse trinnene for rengjøring:

1. Etter bruk, hold inne av/på-knappen i 2 sekunder for å slå av, koble fra USB-ladekabelen og dekk til USB-porten.
2. Rengjør rester av melk eller vann fra stålvarmeelementet.
3. Rengjør melk- eller vannrester fra den oppvarmede ståldelen med en fuktig klut.
4. Under rengjøringsprosessen, pass på å rengjøre og tørke silikonpakningen.

VEDLIKEHOLD

Vask med eddik og vann. Forbered 10 ml hvit alkoholeddik, 20 ml destillert vann eller naturlig flaskevann og en ren klut. Følg disse trinnene:

1. Bland eddik og vann.
2. Hell eddik og vann i stålvarmedelen og varm opp til 50°C i 30 minutter.
3. Koble fra støpselet og vent til eventuelle kalkrester har løst seg opp. Kast deretter vann og eddik og rengjør med en klut.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

1. Modellnummer: Nuvida 1162
2. Strømningang: DC5V 2A
3. Maks effekt: 40W
4. N.V.: 330 g
5. Batterikapasitet: 3,7V/9000mAh
6. Produktstørrelse: 110x100x9,5 mm

GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produktet har en garanti på 24 måneder på material- og produksjonsfeil, fra kjøpsdatoen (se salgsseddel). Garantien på 24 måneder inkluderer ikke skader forårsaket av vanlig bruk av parter som er identifisert som "forbruksvarer" (f.eks. batterier, børstehoder eller deler som er underlagt åger). Den juridiske garantien på 24 måneder er ugyldig hvis: **1.** Produktet har gjennomgått estetiske skader på grunn av feil bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene i manualen. **2.** Dette produktet har blitt modifisert og/eller tuklet med. **3.** Årsaken til feilen skyldtes dårlig vedlikehold av de enkelte komponentene og/eller tilbehør og/eller forsyninger (f.eks. oksidasjon og/eller avleiring på grunn av oppbevaring av vann eller andre væsker, sediment som blokkerer sensoren, lekkasje av etsende væske fra batterier). Følgende er unntatt fra den juridiske garantien på 24 måneder: **1.** Kostnader knyttet til utskifting og/eller reparasjon av deler som er utsatt for slitasje eller kostnader for ordinært vedlikehold av produktet. **2.** Kostnadene og risikoene forbundet med å transportere produktet til og fra butikken der du kjøpte eller på annen måte autorisert innsamlingscenter for å motta produktene under garanti. **3.** Skade forårsaket av eller som følge av feil installasjon eller feil bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene i bruksanvisningen. **4.** Skade på grunn av naturkatastrofer, utilsiktede hendelser eller ugunstige forhold som ikke er forenlig med produktet. **5.** Defekter som har en ubetydelig effekt på produktets ytelse. Produsenten, distributøren og alle partene som er involvert i salget påtar seg ikke noe ansvar for tap og økonomisk skade som følge av funksjonsfeil på produktet. I samsvar med gjeldende regelverk svarer ikke produsenten, distributøren og alle partene som er involvert i salget for skader, inkludert direkte, indirekte, tap av nettoinntekt, tap av sparepenger og ytterligere skader og andre detaljer som går utover skade forårsaket av brudd på garanti, kontrakt, objektivt ansvar, feil eller andre årsaker, som følge av bruk eller manglende evne til å bruke produktet og/eller papir- og elektroniske dokumenter, inkludert mangel på service. For mer informasjon om hjelpetjenesten besøk nettstedet www.nuvitababy.com

OPMÆRKSOMHED!


Før brug skal du læse manualen omhyggeligt og betjene den strengt i overensstemmelse med de beskrevne metoder i manualen.

1. Det er ikke egnet for uovervågede børn eller handicappede. Lad ikke små børn lege med den.
2. Lad ikke børn komme tæt på den under brug for at undgå uheld som forbrændinger.
3. Børn må ikke bruge dette apparat, hold venligst dette apparat og dets opladningskabel uden for børns rækkevidde.
4. Sno eller bundt ikke opladningskablet. For at undgå at snuble over opladningskablet må du ikke hænge det på kanten af bordet eller skabet.
5. Nedsænk ikke basen i vand til rengøring.
6. Brug ikke slibende kemiske rengøringsmidler på nogen del af rengøringsproduktet.
7. Rør ikke ved den varmeledende rustfrie stålplade under opvarmningen for at forhindre forbrændinger.
8. Hvis apparatet efterlades uden opsyn og før samling, adskillelse eller rengøring, skal du altid slukke for strømmen og frakoble det fra strømforsyningen.
9. Tag ikke strømstikket ud eller sæt det i med våde hænder.
10. Dette produkts arbejdsmiljø bør være mellem 10-35 °C.
11. Når den varme mælk er opvarmet til den indstillede værdi, bekræft da om mælkens temperatur er passende, før du giver babyen mad, f.eks. ved at placere den opvarmede mælk på bagsiden af din hånd.
12. Mælk bør ikke opvarmes og holdes varm i lang tid. Det anbefales ikke at overstige en halv time for at forhindre, at mælkens ernæring beskadiges eller forringes, hvilket ikke er gavnligt for babyens sundhed.
13. Opvarmningstiden angivet i denne manual er referenceværdien for opvarmningstiden under specifikke forhold. Den faktiske opvarmningstid påvirkes af mange forhold, såsom omgivelsestemperatur, flaskemateriale, mælkens begyndelsestemperatur, mælkemængde osv.
14. Dette produkt må ikke bruges i et miljø med stærk statisk elektricitet eller magnetfelt, så installationen og beskyttelsesindretningen af batteriet ikke beskadiges og medfører sikkerhedsrisici.
15. Tag venligst stikket ud i tide, når den er fuldt opladet. Langvarig opladning kan medføre sikkerhedsuheld såsom brand.

BEMÆRK: Overhold venligst betjeningsforskrifterne for dette produkt nøje. Virksomheden er ikke ansvarlig for uheld, der skyldes forkert brug.


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

1. Display
2. Kontrolknop
3. USB-indgang
4. Base

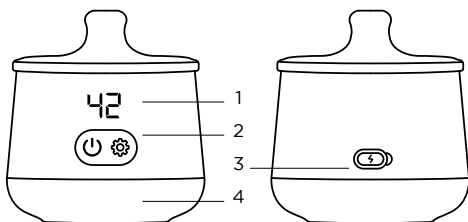






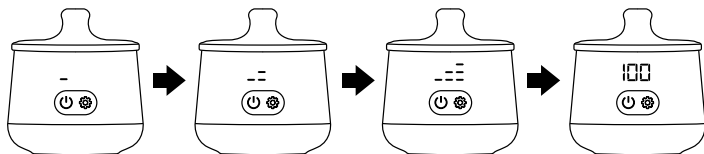

BATTERIOPLADNING OG DISPLAY

Tilslut USB-kablet (medfølger) med USB-strømforsyning (indgang 5V 2A), displayet viser de digitale linjer i en cirkulær bevægelse, og displayet viser "100", når den er fuldt opladet.

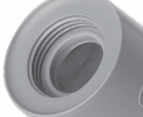

- Tryk hurtigt på tænd/sluk-knappen "⏻" under opladningsprocessen. Displayet vil vise det aktuelle opladede batteriniveau (100 / 80 / 60 / 40 / 20).
- Når produktet er i brug, og strømmen er større end 40 %, kan produktet anvendes.
- Displayet viser "0L", når batteriniveauet når "0 %", og derefter slukker produktet automatisk.
- Opladningstiden er ca. 4 timer (strømforsyning 5V 2A).
- Når indholdet i flasken er mindre end 20 ml eller tør, slukker produktet automatisk for at beskytte mod tør opvarmning.
- Det anbefales at oplade produktet fuldt ud før første brug.

UDVALG AF SUTTEFLASKEADAPTER

ADAPTERNAVN	ADAPTER BILLEDE	VELEGNET TIL FLASKEMÆRKE	
Uden adapter		Dr Brown's bredhals	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SV		Suavinex	
Standard 3,5 cm hals BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei	Pigeon NUK

BETJENING

1. Vælg den korrekte flaskeadapter til babys flaske.
2. Hæld vandet eller mælken i flasken.
3. Sørg for, at silikonetætningsringen er placeret korrekt (den har sin egen positioneringsretning) i rillen på varmepladen.
4. Installer flaskeadapter, anbring opvarmeren på hovedet og sæt den på babys flaske.
5. Anbring opvarmeren med den installerede babys flaske på hovedet, kontroller om der er lækager, eller installer igen.
6. Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede i 3 sekunder for at tænde produktet. Den vil vise den temperatur, der sidst blev indstillet. Tryk på kontrolknappen for at indstille den temperatur, du har brug for (37 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C).
7. Displayet blinker i 5 sekunder og viser den aktuelle temperatur og begynder at varme op.
8. For at opvarme mælk/vand ensartet, anbefales det under opvarmningsperioden at vende og omrøre mælken i flasken forsigtigt uden at fjerne den fra flaskevarmeren for at sikre en ensartet opvarmning af indholdet.
9. Når vandet/mælken når den indstillede temperatur, kan du høre et 'bip'-lyd. Derefter holder opvarmeren automatisk varmen på den indstillede temperatur.
10. Luk ned: Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at slukke.

REFERENCE FOR OPVARMNINGSTID

BEMÆRK:

1. Ekstern strømforsyning (5V 2A-adapter) anbefales til brug, når opvarmeren bruges derhjemme eller oplades.
2. Oplad venligst med mindst 10000 mAh powerbank, når opvarmeren bruges udendørs.
3. Tiden i tabellen nedenfor er laboratoriedata. Den faktiske tid er forskellig baseret på forskellige brugsmiljøer.

REFERENCE FOR OPVARMNINGSTID

BEMÆRK: Tiden angivet i tabellen herunder er testet med et fuldt opladet batteri. Den faktiske varmeholdelsestid afhænger af forskellige miljømæssige eller andre faktorer. Plastikflaske stuetemperatur 20 °C.

Mængde mælk (ml)	Type sutteflaske	Temperaturvedligeholdelse	Tid
120 ml	Plastsutteflaske	40°C	6-7 timer
240 ml	Plastsutteflaske	40°C	5-6 timer

OPVARMNINGSTIDER

Mængde mælk (ml)	Type sutteflaske	Indledende mælketemperatur	Opvarmningstid for at nå mælketemperaturen ved 37°C
120 ml	Plastsutteflaske	5°C	9:20
	Plastsutteflaske	20°C	4:15
240 ml	Plastsutteflaske	5°C	18:45
	Plastsutteflaske	20°C	8:25

HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL OG SVAR

ALMINDELIGE PROBLEMER	VEDLIGEHOLDELSSES METODE
Kan dette produkt holde varmen hele natten?	<ol style="list-style-type: none">1. Den længste driftstid for at holde varmen er ca. 9 til 10 timer for 120 ml mælk, der holdes på 40 °C, og denne varmeholdelsestid er baseret på fuld opladning af batteriet. Hvis du har brug for at holde vandet varmt hele natten, anbefaler vi at holde flaskevarmeren tilsluttet opladningskablet.2. Det anbefales at holde mælken varm i højst en halv time, da længere tid ødelægger de næringsstoffer, der er vigtige for babyens sundhed.
Hvad er den bedste vandtemperatur for babyen at drikke?	<ol style="list-style-type: none">1. Til blanding af proteinpulver/probiotika er det mellem 37-45 °C.2. For at blande mælkepulveret i vandet er det mellem 40-50 °C.
Hvorfor er opvarmningstiden forskellig afhængigt af rumtemperaturen?	Jo lavere omgivelsestemperaturen er, desto lavere er udgangspunktet og desto længere er opvarmningstiden. Omvendt, jo højere omgivelsestemperaturen er, desto kortere er opvarmningstiden.
Kan jeg bruge dette produkt til opvarmning under opladning?	Opvarmningsfunktionen kan bruges normalt under opladningsprocessen, men du skal sørge for, at opladningen ikke er mindre end 40 %. Dette er for at forhindre, at apparatet slukker, før den indstillede opvarmningstemperatur nås.

RENGØRING

Følg disse trin for rengøring:

1. Efter brug skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at slukke, koble USB-opladningskablet fra og dække USB-porten til.
2. Rengør mælke- eller vandrester fra den rustfrie opvarmningsdel.
3. Rengør mælke- eller vandrester fra den opvarmede stålreol med en fugtig klud.
4. Under rengøringsprocessen skal du sørge for at rengøre og tørre silikonepakningen.

MAINTENANCE

Vask med eddike og vand. Forbered 10 ml hvid alkoholeddike, 20 ml destilleret vand eller naturligt flaskevand og en ren klud. Følg disse trin:

1. Bland eddike og vand.
2. Hæld eddike og vand i den rustfri opvarmningsdel og opvarm til 50 °C i 30 minutter.
3. Afbryd stikket og vent, indtil evt. kalkaflejringer er opløst. Kassér derefter vandet og eddiken og rengør med en klud.

PRODUKT SPECIFIKATIONER

1. Modelnr.: Nuvita 1162
2. Strømstyrke: DC5V 2A
3. Maks. effekt: 40 W
4. N.W.: 330 g
5. Batterikapacitet: 3,7 V/9000 mAh
6. Produktstørrelse: 110x100x9,5 mm

GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produkt har en garanti på 24 måneder på materiale- og fabriktionsfejl fra købsdatoen (se kvittering). Garantien på 24 måneder omfatter ikke skader forårsaget af normal brug af dele, der er identificeret som "forbrugsstoffer" (f.eks. batterier, børstehoveder eller dele, der er udsat for slid). Den juridiske garanti på 24 måneder er ugyldig, hvis: **1.** Produktet har fået æstetiske skader på grund af ukorrekt brug, der ikke er i overensstemmelse med vejledningen i manualen. **2.** Dette produkt er blevet ændret og/eller manipuleret med. **3.** Årsagen til fejlen skyldes dårlig vedligeholdelse af de enkelte komponenter og/eller tilbehør og/eller forsyninger (f.eks. oxidation og/eller afskalning på grund af tilbageholdelse af vand eller andre væsker, aflejring, der blokerer sensoren, lækage af ætsende væske fra batterier). Følgende er udelukket fra den juridiske garanti på 24 måneder:

1. Omkostninger i forbindelse med udskiftning og/eller reparation af sliddele eller omkostninger til almindelig vedligeholdelse af produktet. **2.** De omkostninger og risici, der er forbundet med transport af produktet til og fra butikken, hvor du købte det, eller et andet godkendt opsamlingssted til at modtage produkter under garanti. **3.** Skader forårsaget af eller som følge af ukorrekt installation eller ukorrekt brug, der ikke er i overensstemmelse med anvisningerne i brugsanvisningen. **4.** Skader på grund af naturkatastrofer, tilfældige hændelser eller ugunstige forhold, der ikke er forenelige med produktet. **5.** Defekter, der har en ubetydelig effekt på produktets ydeevne. Producenten, distributøren og alle de involverede parter i salget påtager sig ikke noget ansvar for tab og økonomisk skade fra eventuelle funktionsfejl i produktet. I overensstemmelse med de aktuelle bestemmelser hæfter producenten, distributøren og alle de involverede parter i salget ikke i noget tilfælde for skader, herunder direkte og indirekte skader, tab af nettoindkomst, tab af opsparing og yderligere skade og andre detaljerede konsekvenser ud over skaden forårsaget af kontraktbrud, strengt ansvar, forsømmelighed eller på grund af andre årsager som følge af brugen eller manglende evne til at bruge produktet og/eller papir- og elektroniske dokumenter, herunder mangel på service. For yderligere oplysninger om hjælpetjenesten kan du besøge webstedet **www.nuvitababy.com**

VËMENDJE!


Para përdorimit, ju lutemi lexoni me kujdes manualin dhe operoni në përputhje të rreptë me metodat e përshkruara në manual.

1. Nuk është e përshtatshme për fëmijë të pambikëqyrrur ose persona me aftësi të kufizuara. Mos i lini fëmijët e vegjël të luajnë me të.
2. Mos i lini fëmijët afër gjatë përdorimit për të shmangur aksidente si djegie.
3. Fëmijëve nuk u lejohe të përdorin këtë pajisje, ju lutemi mbani këtë pajisje dhe kabllon e karikimit jashtë arritjes së fëmijëve.
4. Mos i lidhni ose grumbulloni kabllon e karikimit. Për të shmangur pengesa nga kablloja e karikimit, ju lutemi mos e varini atë në buzë të tryezës ose dollapit.
5. Mos e zhytni bazën në ujë për pastrim.
6. Mos përdorni detergjentë kimikë gërryes në asnjë pjesë të produktit të pastrimit.
7. Gjatë procesit të ngrohjes, mos e prekni pllakën e çelikut termo-konduktiv për të parandaluar djegiet.
8. Nëse pajisja lihet e pambikëqyrrur dhe para montimit, çmontimit ose pastrimit, ju lutemi fiken i gjithmonë dhe shkëputeni nga furnizimi me energji.
9. Mos e shkëputni ose futeni spinën e energjisë me duar të lagura.
10. Mjedisi i punës i këtij produkti duhet të jetë midis 10-35°C.
11. Pasi qumështi i ngrohtë ngrohet në vlerën e caktuar, ju lutemi konfirmoni nëse temperatura e qumështit është e përshtatshme para se t'ia jepni fëmijës, për shembull, vendosni qumështin e ngrohur në pjesën e pasme të dorës tuaj.
12. Qumështi nuk duhet të ngrohet dhe të mbahet i ngrohtë për një kohë të gjatë. Nuk rekomandohet të kalojë gjysmë ore për të parandaluar dëmtimin ose përkeqësimin e lëndëve ushqyese të qumështit, gjë që nuk është e favorshme për shëndetin e fëmijës.
13. Koha e ngrohjes e dhënë në këtë manual është vlera referuese e kohës së ngrohjes në kushte specifike. Koha aktuale e ngrohjes ndikohet nga shumë kushte, të tilla si temperatura e mjedisit, materiali i shisheve, temperatura fillestare e qumështit, sasia e qumështit etj.
14. Ky produkt ndalohet të përdoret në mjedisin me elektricitet statik të fortë ose fushë magnetike, në mënyrë që të mos dëmtohet instalimi dhe pajisja e mbrojtjes së baterisë dhe të sjellë rreziqe sigurie.
15. Ju lutemi shkëputeni me kohë pasi është karikuar plotësisht. Karikimi afatgjatë mund të çojë në aksidente sigurie si zjarr.

SHËNIM: Ju lutemi operoni në përputhje të rreptë me rregulloret e funksionimit të këtij produkti. Kompania nuk është përgjegjëse për aksidentet e shkaktuara nga përdorimi i papërshtatshëm.


SPECIFIKIMET TEKNIKE

1. Ekran
2. Butoni i kontrollit
3. Hyrja USB
4. Baza

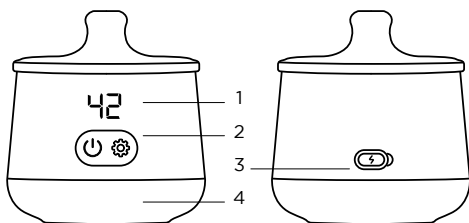






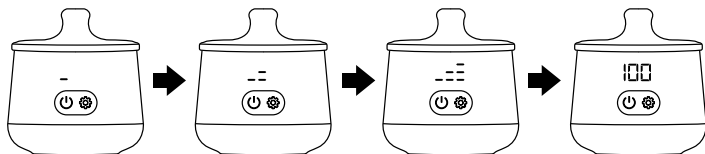

KARIKIMI DHE SHFAQJA E BATERISË

Lidhni kabllon USB (e dhënë) me furnizimin me energji USB (hyrje 5V 2A), ekran tregon vijat dixhitale në një lëvizje qarkore, dhe ekran tregon "100" kur karikohet plotësisht.

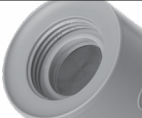

- Shtypni shpejt butonin e ndezjes "⏻" gjatë procesit të karikimit, ekran do të tregojë nivelin aktual të karikimit të baterisë (100 / 80 / 60 / 40 / 20).
- Në gjendjen e karikimit, kur energjia është më e madhe se 40%, produkti mund të përdoret.
- Kur produkti është në përdorim, nëse niveli i baterisë arrin 20%, një tingull "bibi" do t'ju kujtojë për karikim.
- Ekran do të tregojë "0L" kur niveli i baterisë arrin "0%", dhe pastaj produkti do të fiket automatikisht.
- Koha e karikimit është rreth 4 orë (energji hyrëse 5V 2A).
- Kur përmbajtja e shishes është më pak se 20ml ose e thatë, produkti do të fiket automatikisht për të mbrojtur nga ngrohja e thatë.
- Rekomandohet të karikohet plotësisht produkti para përdorimit të parë.

ZGJEDHJA E PËRSHTATËSIT TË SHISHEVE PËR FËMIJË

EMRI I PËRSHTATËSIT	FOTOGRAFIA E PËRSHTATËSIT	I PËRSHTATSHËM PËR MARKËN E SHISHEVE TË BEBEVE	
Pa përshtatës		Gafa e gjerë e Dr Brown's	
NV		Nuvita	
MM		MAM	
SV		Suavinex	
Qafë standarde 3,5 cm BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Avent Pigeon Goodbaby Chicco Perfect 5	Chicco Original Touch Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei	Pigeon NUK

OPERACION

1. Zgjidhni adaptorin e duhur të shishes për shishen e bebes.
2. Hidhni ujin ose qumështin në shishe.
3. Sigurohuni që unaza mbyllëse e silikonit të jetë vendosur saktë (ajo ka drejtimin e vet të pozicionimit) në brazdë të pllakës ngrohëse.
4. Instaloni adaptorin e shishes, vendosni ngrohësin përmbys dhe instaloni në shishen e bebes.
5. Vendosni ngrohësin me shishen e instaluar të bebes përmbys, kontrolloni nëse ka rrjedhje ose instaloni përsëri.
6. Shtypni butonin e ndezjes dhe mbajeni për 3 sekonda për ta ndezur produktin. Do të tregojë temperaturën që u vendos së fundmi. Shtypni butonin e kontrollit për të vendosur temperaturën që ju nevojitet (37°C, 40°C, 45°C, 50°C).
7. Ekranin do të pulsojë për 5 sekonda dhe do të tregojë temperaturën aktuale dhe do të fillojë ngrohjen.
8. Për të ngrohur në mënyrë të njëtrajtshme qumështin/ujin, gjatë periudhës së ngrohjes, rekomandohet që qumështi i mbajtur në biberon të përmbysset dhe të përzihet lehtë, pa e hequr atë nga ngrohësi i biberonëve, për të siguruar një ngrohje të njëtrajtshme të përmbajtjes.
9. Kur uji/qumështi arrin temperaturën e caktuar, mund të dëgjoni një tingull 'bibì'. Pastaj ngrohësi do të mbajë ngrohtësinë automatikisht në temperaturën e caktuar.
10. Fikje: Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e ndezjes për 2 sekonda për ta fikur.

TABELA E REFERENCËS SË KOHËS SË NGROHJES

SHËNIM:

1. Furnizimi i jashtëm me energji (adaptor 5V 2A) rekomandohet të përdoret kur përdorni ngrohësin në shtëpi ose kur karikoni.
2. Ju lutemi karikoni me të paktën 10000mAh bankë energjie kur përdorni ngrohësin jashtë.
3. Koha në tabelën më poshtë është të dhëna laboratorit. Koha aktuale është e ndryshme në varësi të mjediseve të ndryshme të përdorimit.

TABELA E REFERENCËS SË KOHËS SË NGROHJES

SHËNIM: Koha e treguar në tabelën më poshtë është testuar me një bateri plotësisht të karikuar. Koha aktuale e mbajtjes së nxehtësisë varet nga faktorë të ndryshëm mjedisorë ose të tjerë. Shishe plastike temperatura e dhomës 20°C.

Sasia e qumështit (ml)	Lloji i shishes për bebe	Mirëmbajtja e temperaturës	Koha
120 ml	Shishe plastike për fëmijë	40°C	6-7 orë
240 ml	Shishe plastike për fëmijë	40°C	5-6 orë

KOHËT E NGROHJES			
Sasia e qumështit (ml)	Lloji i shishes për bebe	Temperatura fillestare e qumështit	Koha e ngrohjes për të arritur temperaturën e qumështit në 37°C
120 ml	Shishe plastike për fëmijë	5°C	9:20
	Shishe plastike për fëmijë	20°C	4:15
240 ml	Shishe plastike për fëmijë	5°C	18:45
	Shishe plastike për fëmijë	20°C	8:25

PYETJE DHE PËRGJIGJE TË BËRA SHPESH

PROBLEMET E ZAKONSHME	METODA E MIRËMBAJTJES
A mund ta mbajë ky produkt të ngrohtë gjatë gjithë natës?	<ol style="list-style-type: none">1. Koha më e gjatë e punës për të mbajtur të ngrohtë është rreth 9 deri në 10 orë për 120 ml qumësht duke e mbajtur në 40°C dhe kjo kohë e mbajtjes së nxehtësisë bazohet në karikim të plotë të baterisë. Nëse keni nevojë ta mbani ujin të ngrohtë gjatë gjithë natës, ne rekomandojmë ta mbani ngrohësin e shishes të lidhur me kabllon e karikimit.2. Rekomandohet ta mbani qumështin të ngrohtë jo më shumë se gjysmë ore pasi çdo kohë më e gjatë shkatërron lëndët ushqyese thelbësore për shëndetin e fëmijës.
Cila është temperatura më e mirë e ujit për ta pirë fëmija?	<ol style="list-style-type: none">1. Për përzierjen e pluhurit të proteinave/ probiotikëve është midis 37-45°C.2. Për të përzier pluhurin e qumështit në ujë është midis 40-50°C.
Pse ndryshon koha e ngrohjes në varësi të temperaturës së dhomës?	Sa më e ulët temperatura e ambientit, aq më e ulët është pika e nisjes dhe aq më e gjatë është koha e ngrohjes. E kundërta, sa më e lartë temperatura e ambientit, aq më e shkurtër është koha e ngrohjes.
A mund ta përdor këtë produkt për ngrohje gjatë karikimit?	Funksioni i ngrohjes mund të përdoret normalisht gjatë procesit të karikimit, por duhet të siguroheni që karikimi të mos jetë më pak se 40%. Kjo është për të parandaluar që pajisja të fiket para se të arrijë temperaturën e caktuar të ngrohjes.

PASTRIMI

Ndiqui këto hapa për pastrimin:

1. Pas përdorimit, mbani të shtypur butonin e ndezjes për 2 sekonda për ta fikur, shkëputni kabllon e karikimit USB dhe mbuloni portën USB.
2. Mos e zhytni produktin në ujë për ta pastruar.
3. Pastroni qumështin ose mbetjet e ujit nga pjesa e ngrohjes së çelikut me një leckë të lagur.
4. Gjatë procesit të pastrimit, sigurohuni që të pastroni dhe thajeni unazën prej silikonit.

MIRËMBAJTJEN

Lani me uthull dhe ujë. Përgatitni 10 ml uthull të bardhë alkooli, 20 ml ujë i distiluar ose ujë i shishezuar natyral dhe një copë të pastër. Ndiqni këto hapa:

1. Përziejini uthullën dhe ujin.
2. Hidhni uthullën dhe ujin në pjesën e ngrohjes prej çeliku dhe ngrohni në 50°C për 30 minuta.
3. Shkëputeni spinën dhe prisni derisa çdo mbetje gëlqerore të jetë tretur. Pastaj hidhni ujin dhe uthullën dhe pastroni me një copë.

SPECIFIKAT E PRODUKTIT

1. Nr. modeli: Nuvita 1162
2. Energjia hyrëse: DC5V 2A
3. Fuqia maksimale: 40 W
4. N.W.: 330 g
5. Kapaciteti i baterisë: 3,7 V/9000 mAh
6. Madhësia e produktit: 110x100x9,5 mm

GARANCIA - KUSHTET DHE DISPOZITAT

Ky produkt përfiton nga një garanci prej 24 muajsh për defekte materiale dhe prodhimi, duke filluar nga data e blerjes (shih faturën e shitjes). Garancia 24-mujore nuk përfshin dëmtimet e shkaktuara nga përdorimi i zakonshëm i pjesëve të identifikuar si "konsumuese" (p.sh. bateritë, kokat e furçave ose pjesët e ekspozuara ndaj konsumit). Garancia ligjore 24-mujore është e pavlefshme nëse: **1.** Produkti ka pësuar dëmtime estetike për shkak të përdorimit të pasaktë që nuk është në përputhje me udhëzimet në manual. **2.** Ky produkt është modifikuar dhe/ose manipuluar. **3.** Shkaku i defektit ishte për shkak të mirëmbajtjes së dobët të komponentëve individualë dhe/ose aksesorëve dhe/ose furnizimeve (p.sh. oksigjenimi dhe/ose grumbullimi i gëlqeres për shkak të mbajtjes së ujit ose lëngjeve të tjera, bllokimi i sensorit nga sedimentet, rrjedhja e lëngut gjërryes nga bateritë). Të mëposhtmet janë të përjashtuara nga garancia ligjore 24-mujore: **1.** Kostot që lidhen me zëvendësimin dhe / ose riparimin e pjesëve që i nënshtrohen konsumit ose kostot për mirëmbajtjen e zakonshme të produktit. **2.** Kostot dhe rreziqet që lidhen me transportin e produktit nga dhe në dyqanin ku e blenë ose në qendrën e tjetër të autorizuar të grumbullimit për të marrë produktet në garanci. **3.** Dëmtimi i shkaktuar nga ose si rezultat i instalimit të pasaktë ose përdorimit të pasaktë, që nuk është në përputhje me udhëzimet në manualin e udhëzimeve. **4.** Dëmtimi për shkak të fatkeqësive natyrore, ngjarjeve aksidentale ose kushteve të pafavorshme që nuk janë të pajtueshme me produktin. **5.** Defektet që kanë një efekt të parëndësishëm në performancën e produktit. Prodhuesi, shitësi dhe të gjitha palët e përfshira në shitje nuk marrin asnjë përgjegjësi për humbjet dhe dëmet ekonomike nga çdo keqfunksionim i produktit. Në përputhje me rregulloret aktuale, prodhuesi, shitësi dhe të gjitha palët e përfshira në shitje nuk përgjigjen në asnjë rast për dëmet, duke përfshirë ato direkte, indirekte, humbjen e të ardhurave neto, humbjen e kursimeve dhe dëme shtesë dhe pasojat e tjera që shkojnë përtej dëmit të shkaktuar nga shkelja e garancisë, kontratës, përgjegjësisë së rreptë, keqberjes apo për shkaqe të tjera, që rezultojnë nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur produktin dhe / ose dokumentet në letër dhe elektronik, duke përfshirë mungesën e shërbimit. Për më shumë informacion në lidhje me shërbimin e ndihmës, vizitoni faqen e internetit www.nuvitababy.com



www.nuvitababy.com
info@nuvitababy.com

IMPORTED / DISTRIBUTED BY
Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe

All rights reserved
1162_24_Gen_v1.1.0

