




SONIC CLEAN&CARE



- IT** Spazzolino elettrico per bambini da 3m+ fino a 5 anni
- ES** Cepillo de dientes eléctrico para bebés desde 3m+ hasta 5 años
- EN** Electric toothbrush for babies from 3m+ up to 5 years
- FR** Brosse à dents électrique pour bébés de 3m+ à 5 ans
- DE** Elektrische Zahnbürste für Babys von 3m+ bis 5 Jahre
- PT** Escova de dentes elétrica para bebês dos 3m + aos 5 anos
- GR** Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα για μωρά από 3m+ έως 5 ετών
- NO** Elektrisk tannbørste for babyer fra 3m+ opp til 5 år

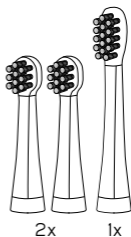


1151B

- IT** Manuale di Istruzioni
- ES** Manual de Instrucciones
- EN** Instruction Manual
- FR** Manuel d'Instructions
- DE** Bedienungsanleitung
- PT** Manual de instruções
- GR** Εγχειρίδιο οδηγιών
- NO** Bruksanvisningen

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίστε στο Nuvita Baby! Ανακαλύψτε όλα τα συμβατά αξεσουάρ και τη γκάμα προϊόντων Nuvita στο **www.nuvitababy.com**

Η Οδοντόβουρτσα Nuvita Sonic Clean&Care είναι ειδικά σχεδιασμένη για την στοματική φροντίδα των μωρών και των παιδιών. Έχει εγκριθεί από την ΑΙΟ, την Ιταλική Ένωση Οδοντιάτρων και είναι σύμφωνη με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας όσον αφορά την στοματική φροντίδα των μωρών.

Το τακτικό πλύσιμο των δοντιών είναι σημαντικό για τα μωρά και τα παιδιά. Βοηθά στην απομάκρυνση των βακτηρίων και της πλάκας που προκαλούν φθορά των δοντιών και ασθένειες των ούλων. Συνιστάται από τους οδοντιάτρους όλοι να βουρτσίζουν τα δόντια τους δύο φορές την ημέρα - το πρωί και πριν τον βραδινό ύπνο. Το βούρτσισμα διεγείρει επίσης τα ούλα, τα οποία βοηθούν στην υγιή διατήρηση των δοντιών και στην πρόληψη των ασθενειών των ούλων. Αυτό που ξεκινάει ως παιχνίδι με τα παιδιά σας θα γίνει μια υγιής συνήθεια και θα βοηθήσει στην πρόληψη των κοιλοτήτων και των προβλημάτων στοματικής φροντίδας για όλη τους τη ζωή.

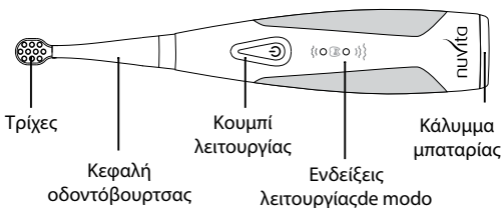

Περιεχόμενο κουτιού:


1. Σώμα οδοντόβουρτσας
2. 2 μικρές και 1 μεσαίες κεφαλές βούρτσας
3. Εγχειρίδιο οδηγιών

Οδηγίες Βουρτσίσματος:

1. Βρέξτε τις τρίχες και εφαρμόστε την κατάλληλη ποσότητα οδοντόκρεμας για μωρά αν θέλετε (μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και χωρίς οδοντόκρεμα).
2. Τοποθετήστε τις τρίχες της οδοντόβουρτσας στα δόντια με μικρή γωνία προς τη γραμμή των ούλων.
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την οδοντόβουρτσα, μετακινήστε απαλά την οδοντόβουρτσα. Για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα και λειτουργία:

- ΠΑΤΗΣΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
ΑΠΑΛΑ
- ΠΑΤΗΣΤΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ
ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
- ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ
ΠΑΛΛΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

4. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας ξανά για να την απενεργοποιήσετε αφού τελειώσετε το βούρτσισμα, διαφορετικά η οδοντόβουρτσα για μωρά θα σβήσει αυτόματα σε 2 λεπτά.

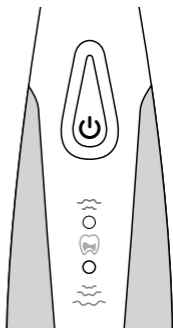

5. Η τελευταία ταχύτητα/λειτουργία που χρησιμοποιήσατε θα αποθηκευτεί για την επόμενη φορά που θα την ενεργοποιείτε.
6. Για να αποφύγετε το πιτσιλίσμα, απενεργοποιήστε την οδοντόβουρτσα πριν την βγάλετε από το στόμα πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.


Αντικατάσταση των κεφαλών:

Οι οδοντίατροι προτείνουν την αντικατάσταση των κεφαλών στις οδοντόβουρτσες κάθε 2 μήνες για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων. Η χρήση φθαρμένων και κατεστραμμένων κεφαλών μπορεί να καταστρέψει τα ούλα και τα δόντια. Να χρησιμοποιείτε μόνο κεφαλές αντικατάστασης της οδοντόβουρτσας Nuvita Sonic Clean&Care.

- Το μικρό μέγεθος είναι κατάλληλο για ηλικία 3μηνών+ (συμπεριλαμβάνονται 2 τεμ.)
- Το μεσαίο μέγεθος είναι κατάλληλο για ηλικία 9m+ (περιλαμβάνεται 1 τεμ.)

Οδηγίες:

1. Χαλαρώστε και αφαιρέστε την εγκατεστημένη κεφαλή γυρίζοντας την προς τα αριστερά και στη συνέχεια τραβώντας την προς τα πάνω (2).
2. Εισαγάγετε τη νέα κεφαλή της οδοντόβουρτσας στην εγκοπή και περιστρέψτε τη δεξιόστροφα έως ότου η κεφαλή της οδοντόβουρτσας ασφαλίσει στη θέση της.



Καθαρισμός:

Μην καθαρίζετε τις κεφαλές της οδοντόβουρτσας ή την λαβή στο πλυντήριο πιάτων ή σε φούρνο μικροκυμάτων.

Λαβή οδοντόβουρτσας


1. Αφαιρέστε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας και ξεπλύνετε απαλά την περιοχή του σώματος με ζεστό νερό.
2. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να σκουπίσετε ολόκληρη την επιφάνεια της λαβής.

Κεφαλή οδοντόβουρτσας

1. Ξεπλύνετε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας και τις τρίχες μετά από κάθε χρήση.
2. Αφαιρέστε την κεφαλή της οδοντόβουρτσας από τη λαβή και ξεπλύνετε τον σύνδεσμο της κεφαλής της οδοντόβουρτσας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα με ζεστό νερό.

Αντικατάσταση της μπαταρίας:

- Γυρίστε το κάλυμμα της μπαταρίας στη βάση της λαβής οδοντόβουρτσας με ένα κέρμα προς την κατεύθυνση (1)
- Τοποθετήστε 1 Αλκαλική μπαταρία AAA με το (+) στραμμένο προς τα έξω
- Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και γυρίστε το με ένα κέρμα όπως στο (2)

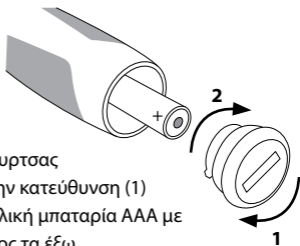

Προδιαγραφές:

Υλικό Τριχών	
Κεφαλής:	DuPont Nylon
Σώμα:	ABS/TPE/PP
Τροφοδοσία:	1 X AAA μπαταρία
Τεχνολογία δόνησης:	Sonic
Συχνότητα:	16,000 / 22,000 χτυπήματα ανά λεπτό, επιλέξιμα από το χρήστη
Αδιάβροχη	
Διάρκεια ζωής	
Μπαταρίας:	έως 150 ημέρες
Μέγεθος προϊόντος	
χωρίς κεφαλή	
οδοντόβουρτσας:	105 x 25 x 25 mm
Πρότυπο Προϊόντος:	RoHS Directive 2011/65/EU
	55014-1:2006+A1:2009
	55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Περιβάλλον:

Μην πετάτε τη συσκευή με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ζωής της, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος. Να αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν την απόρριψη. Απορρίψτε την μπαταρία σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες.

Προειδοποιήσεις:

1. Να χρησιμοποιείτε πάντα υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
2. Ποτέ μην αφήνετε το παιδί μόνο με οποιοδήποτε από αυτά τα αξεσουάρ στο στόμα ή στο χέρι του. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
3. Το προϊόν αυτό είναι σχεδιασμένο για οικιακή χρήση για να καθαρίζει τα δόντια, τα ούλα και τη γλώσσα, μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς.
4. Μην ανοίγετε, επιδιορθώνετε ή αλλάζετε το προϊόν χωρίς εξουσιοδότηση.
5. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
6. Μην τοποθετείτε σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ή απευθείας κάτω από το ηλιακό φως.
7. Αφαιρέστε την μπαταρία εάν δεν υπάρχει πρόθεση χρήσης του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

8. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν εάν το μωρό σας έχει κάνει χειρουργική επέμβαση στο στόμα ή στα ούλα.
 9. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
 10. Μην χρησιμοποιείτε άλλες κεφαλές εκτός από αυτές που κατασκευάζονται στην εταιρεία Nuvita και έχουν φτιαχτεί ειδικά για αυτό το προϊόν.
-

ΕΓΓΥΗΣΗ- ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής παρέχει στον καταναλωτή μια νόμιμη εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη. Εξαιρούνται από την εγγύηση τα "αναλώσιμα" μέρη (πχ μπαταρίες, βουρτσάκια ή μέρη που υπόκεινται σε φθορά). Η νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών ακυρώνεται εάν: 1. Το προϊόν έχει υποστεί αισθητή βλάβη εξαιτίας λανθασμένης χρήσης που δεν συνάδει με τις οδηγίες του εγχειριδίου. 2. Το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί. 3. Αιτία της αποτυχίας χρήσης ήταν η ανεπαρκής συντήρηση των εξαρτημάτων/των μερών (πχ οξείδωση ή σκούριασμα λόγω κατακράτησης νερού ή άλλων υγρών, κατακάθια που μπλοκάρουν τον αισθητήρα, διαρροή υγρού μπαταριών.) Εξαιρούνται τα παρακάτω από τη νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών: 1. Κόστος αντικατάστασης ή επισκευής μερών που υπόκεινται σε φθορά ή κόστος κανονικής συντήρησης του προϊόντος. 2. Το κόστος και οι κίνδυνοι που περιλαμβάνονται στη μεταφορά του προϊόντος από και προς το κατάστημα όπου αγοράστηκε για την παραλαβή των μερών που καλύπτονται από την εγγύηση. 3. Βλάβη που προκαλείται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου. 4. Βλάβη εξαιτίας φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων ή δυσμενών συνθηκών που δεν είναι συμβατές με το προϊόν. 5. Ελαττώματα που έχουν ασήμαντη επίδραση στην απόδοση του προϊόντος. Ο κατασκευαστής, ο διανεμητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλειες ή οικονομική ζημία από την δυσλειτουργία του προϊόντος. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής, ο διανεμητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για βλάβες, συμπεριλαμβανομένων άμεσων ή έμμεσων, απώλεια καθαρών εσόδων ή οικονομιών και άλλων καταστάσεων που παραβιάζουν την εγγύηση, το συμβόλαιο, την αντικειμενική ευθύνη ή άλλους λόγους που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης του προϊόντος και των χάρτινων και ηλεκτρονικών εγγράφων, περιλαμβανομένης της έλλειψης υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία βοήθεια επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nuvitababy.com



WWW.NUVITABABY.COM

info@nuvitababy.com



Scopri di più
Más información
Find out more
En savoir plus
Erfahren Sie mehr
Descubra mais
Μάθετε περισσότερα.
Finne ut mer

Imported and distributed by
Anteprima Brands International Ltd,
1, Ferris Bldg, St. Luke St,
PTA1020, Gwardamangia,
Malta - Europe