



- EN Digital Audio Baby Monitor
- IT Audio Baby Monitor Digitale
- ES Vigila Bebés Audio Digital
- FR Moniteur Audio Digitale pour Bébé
- DE Digitale Babyphone
- PT Intercomunicador Digital para Bebê
- GR Digital Audio Baby Monitor

Om+

# Quadryo1



3010

- EN Instruction Manual
- IT Manuale Istruzioni d'Uso
- ES Manual de Instrucciones
- FR Manuel d'Utilisation

- DE Bedienungsanleitung
- PT Manual de Instruções
- GR Εγχειρίδιο Οδηγιών

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Προτού εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ελέγξτε αν υπάρχουν τα παρακάτω αντικείμενα :

1. Μονάδα γονέα(δέκτης)
2. Βρεφική μονάδα.(πομπός)
3. Καλώδια Τροφοδοσίας USB (2 τμχ.)
4. Εγχειρίδιο οδηγιών.

Εάν ένα ή περισσότερα αντικείμενα λείπουν ή έχουν υποστεί βλάβη, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο κατάστημα και ζητήστε αντικατάσταση.

## DESCRIZIÃO

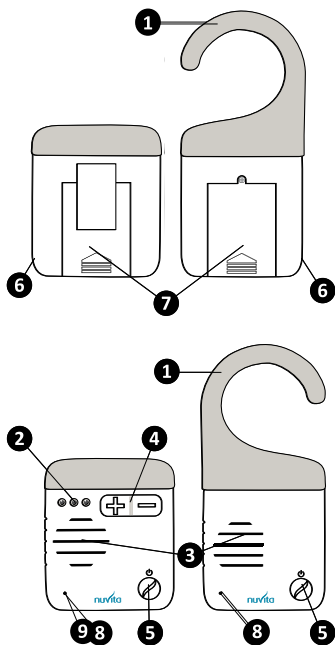

1. Κεραία
2. Ένταση LEDs
3. Ηχείο
4. Έλεγχος έντασης
5. On/Off διακόπτης
6. Υποδοχή Παροχής Ρεύματος USB
7. Θάλαμος μπαταριών
8. Μικρόφωνο

## ΠΡΟΣΟΧΗ



ΠΡΟΣΟΧΗ

**Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτρικού σοκ, μην αφαιρείτε το προστατευτικό ή μην ανοίγετε το τροφοδοτικό. Μην βρέχετε το τροφοδοτικό και τις μονάδες, μην εκτίθεται σε υγρασία και μην επιχειρήσετε να τις ανοίξετε. Αυτό θα ήταν ιδιαίτέρως επικίνδυνο και θα ακύρωνε και την εγγύηση.**


Εάν χρησιμοποιείτε μικρές συσκευές ή ηλεκτρικές συσκευές, ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά, είναι σημαντικό να ακολουθείτε προσεκτικά τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας :

- Η συσκευή αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από άτομα ( συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά ) με περιορισμένες φυσικές και αισθητήριες ικανότητες ( πχ υπερευαίσθησία στον πόνο ) ή νοητικές ικανότητες ή άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία ή γνώση για την ασφαλή μεταχείριση της συσκευής, εκτός αν έχουν επίβλεψη ή καθοδηγούνται από άτομο υπεύθυνο για την ασφαλεία τους.
- Τα μέρη στις συσκευασίας όπως πλαστικές σακούλες, κουτιά, περιτυλίγματα κτλ πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά ως πιθανές πηγές κινδύνου.
- Το DECT Baby Monitor δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ως ιατρική συσκευή ούτε να αντικαθιστά την επίβλεψη των παιδιών από ενήλικες αφού ο σκοπός του είναι να συμπληρώνει την επίβλεψή τους. Κάθε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη.
- Κρατήστε το προϊόν και συγκεκριμένα τα αξεσουάρ( τροφοδοτικά και καλώδια ) μακριά από παιδιά καθώς ενέχουν τον κίνδυνο πνιγμού.
- Η μέγιστη απόσταση λειτουργίας είναι 250 μέτρα σε ανοιχτούς χώρους
- Χωρίς εμπόδια (η απόσταση μπορεί να μειωθεί αισθητά μέσα σε κατοικίες ανάλογα με τις περιβαλλοντικές καταστάσεις, τη διανομή των επίπλων και των τοίχων στο σπίτι και την παρουσία μεταλλικών κατασκευών, εξωτερικών ηλεκτρομαγνητικών πηγών και εσωτερικών τοιχωμάτων από ενισχυμένο σκυρόδεμα ή μεταξύ δωματίων σε διαφορετικούς ορόφους ή λόγω της μπαταρίας που δεν έχει φορτιστεί πλήρως, κλπ).
- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπερθέρμανσης, κρατήστε το προϊόν και τους τροφοδοτικούς μακριά από εστίες θερμότητας όπως θερμαντήρες, θερμοστάτες, εστίες, παράθυρα που εκτίθενται στον ήλιο κλπ.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε λάμπες τύπου Νέον ή σε ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, προσωπικούς υπολογιστές, Wi-Fi κλπ. Μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στον βρεφικό μόνιτορ.
- Η αντικατάσταση των μπαταριών ή των επαναφορτιζόμενων μπαταριών πρέπει να γίνεται πάντα από ενήλικες και με τις κατάλληλες μπαταρίες που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.

## ΣΥΝΔΕΣΗ

Οι μονάδες είναι καλά συνδεδεμένες από το εργοστάσιο αλλά αν η μονάδα γονέα(δέκτης) χάσει το σήμα από την βρεφική μονάδα(πομπός), τότε η διαδικασία σύνδεσης πρέπει να επαναληφθεί ως εξής:

1. Συνδέστε και τις δυο μονάδες στο τροφοδοτικό.
2. Πατήστε το κουμπί σύνδεσης στο παράρτημα μπαταρίας και των δυο μονάδων συγχρόνως χρησιμοποιώντας μια καρφίτσα και κρατώντας.
3. Ανάψτε και τις δυο μονάδες.
4. Απελευθερώστε και τα δυο κουμπί σύνδεσης μετά από ένα δευτερόλεπτο.
5. Η σύνδεση είναι επιτυχής μόνο όταν οι δείκτες έντασης LEDs αναβοσβήσουν.

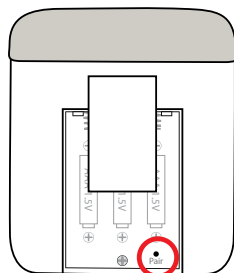

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Για να χρησιμοποιήσετε το Baby Monitor ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Συνδέστε τόσο τη μονάδα γονέα όσο και τη βρεφική μονάδα με τα δικά σας τροφοδοτικά με προδιαγραφές 5V DC 1000mA (δεν περιλαμβάνονται) μέσω των Καλωδίων Τροφοδοσίας USB που παρέχονται στη συσκευασία ή τοποθετήστε μπαταρίες στην υποδοχή μπαταριών.
2. Πατήστε το ON/OFF πλήκτρο σε ON. Το LED φωτάκι πρέπει να ανάψει.
3. Περιμένετε 2 δευτερόλεπτα.
4. Η μονάδα γονέα και η βρεφική μονάδα θα συνδεθούν αυτόματα. Μετά την επιτυχή σύνδεση οι δείκτες έντασης θα αναβοσβήσουν.
5. Τοποθετείτε την βρεφική μονάδα στο δωμάτιο του μωρού σε απόσταση το πολύ 2 μέτρα από το μωρό.
6. Ρυθμίστε την ένταση από την μονάδα γονέα γυρνώντας τον ρυθμιστή έντασης.
7. Ανατρέξτε στους δείκτες LEDs σαν ένδειξη του επιπέδου έντασης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

**Σε περίπτωση παρεμβολών ή φτωχού σήματος αλλάξτε κανάλι πατώντας το κουμπί σύνδεσης στο παράρτημα μπαταρίας στη βρεφική μονάδα. Η βρεφική και μονάδα γονέα θα ψάξουν ένα κανάλι χωρίς παρεμβολές για να συνεχίσουν την λειτουργία.**

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, αυτό το κεφάλαιο παρέχει κάποια λύση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η ποιότητα της φωνής δεν είναι καθαρή όταν χρησιμοποιείται το baby monitor με μπαταρίες.	Ελέγξτε το επίπεδο ισχύος των μπαταριών και αντικαταστήστε αν είναι απαραίτητο.
Καμία ανταπόκριση από τον δέκτη.	Όταν η βρεφική μονάδα δεν εντοπίζει κανέναν ήχο αλλάζει αυτόματα σε λειτουργία stand by (VOX function). Όταν εντοπιστεί ήχος θα ξαναενεργοποιηθεί η μετάδοση.
Φτωχό σήμα.	Βεβαιωθείτε ότι η βρεφική μονάδα είναι στην περιοχή λειτουργίας. Μπορείτε να αλλάξετε κανάλι ή να επαναλάβετε την σύνδεση.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<b>Αριθμός μοντέλου</b>	3010
<b>Εμβέλεια λειτουργίας</b>	Μέχρι 250 μέτρα
<b>Τεχνολογία ραδιοφώνου</b>	Ψηφιακό
<b>Συχνότητα</b>	2.4GHz – 2.8GHz
<b>Θερμοκρασία λειτουργίας</b>	0°C – 50°C
<b>Θερμοκρασία αποθήκευσης</b>	25°C
<b>Υγρασία λειτουργίας</b>	20% - 80% RH
<b>Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας</b>	17dBm
<b>Λειτουργία διαμόρφωσης</b>	FHSS
<b>Περιοχή κάλυψης φωνής</b>	Βρεφική μονάδα (transmitter) </=60m <sup>2</sup>
<b>Παραγωγή ήχου</b>	Μονάδα γονέα (receiver) 300mW
<b>Ευαισθησία λήψης</b>	Μονάδα γονέα (receiver) -88dBm
<b>Τροφοδοτικό</b>	Μονάδα γονέα και βρεφική μονάδα 5VDC – 1000 mA
<b>Κατανάλωση ενέργειας</b>	Μονάδα γονέα Βρεφική μονάδα Min: 50mA Min: 25mA Max: 240mA Max: 125mA

## ΕΓΓΥΗΣΗ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής παρέχει στον καταναλωτή μια νόμιμη εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη.

Εξαιρούνται από την εγγύηση τα "αλώσιμα" μέρη (πχ μπαταρίες, βουρτσάκια ή αέρισμα που υπόκεινται σε φθορά).

Η νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών ακυρώνεται εάν:

1. Το προϊόν έχει υποστεί αισθητή βλάβη εξαιτίας λανθασμένης χρήσης που δεν συνάδει με τις οδηγίες του χειριδίου.
2. Το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί.
3. Ατία της αποτυχίας χρήσης ήταν η ανεπαρκής συντήρηση της εξαρτημάτων/των μερών (πχ οξείδωση ή ακούσια αγωγή κατακράτηση νερού ή άλλων υγρών, κατακάθια που μπλοκάρουν τον αισθητήρα, διαρροή υγρού μπαταριών.)

Εξαιρούνται τα παρακάτω από τη νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών:

1. Κόστος αντικατάστασης ή επισκευής μερών που υπόκεινται σε φθορά ή κόστος κανονικής συντήρησης του προϊόντος.
2. Το κόστος και οι κίνδυνοι που περιλαμβάνονται στη μεταφορά του προϊόντος από και προς το κατάστημα όπου αγοράστηκε για την παραλαβή των μερών που καλύπτονται από την εγγύηση.
3. Βλάβη που προκαλείται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του χειριδίου.
4. Βλάβη εξαιτίας φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων ή δυσμενών συνθηκών που δεν είναι συμβατές με το προϊόν.
5. Ελαττώματα που έχουν ασήμαντη επίδραση στην απόδοση του προϊόντος.

Ο κατασκευαστής, ο διανεμητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλειες ή οικονομική ζημία από την δυσλειτουργία του προϊόντος. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής, ο διανεμητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για βλάβες, συμπεριλαμβανομένων άμεσων ή έμμεσων, απώλεια καθαρών εσόδων ή οικονομικών και άλλων καταστάσεων που παραβιάζουν την εγγύηση, το συμβόλαιο, την αντικειμενική ευθύνη ή άλλους λόγους που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης του προϊόντος και των χάρτινων και ηλεκτρονικών εγγράφων, περιλαμβανομένης της έλλειψης υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία βοήθεια επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι είναι ηλεκτρονικό προϊόν και ακολουθεί την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/CE. Τα ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται στο τοπικό σας κέντρο ανακύκλωσης για ασφαλή μεταχείριση.



Η συσκευή αυτή τηρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τις σχετικές συνθήκες των Ευρωπαϊκών οδηγιών. Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE 1999/5/EC και τις προϋποθέσεις σχετικά με ραδιοεξοπλισμό και τηλεπικοινωνίες.



**[www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)**

Imported & distributed by:

Anteprima Brands International Ltd.,  
1, Ferris Bldg, St Luke Street,  
Gwardamangia, PTA1020,  
Malta - Europe