

WARM'N'GO

- IT** Scaldabiberon portatile universale
- ES** Calientabiberons portátil universal
- EN** Universal portable bottle warmer
- FR** Chauffe-Biberon portable universel
- DE** Universaler tragbarer Flaschenwärmer
- PT** Esterilizador portátil universal de garrafas
- GR** Φορητός παγκόσμιος θερμαντήρας μπουκαλιών
- NO** Universell bærbar flaskevarmer
- DA** Universal bærbar flaskevarmer
- AL** Ngrohëse universale portative për shishe



- IT** Manuale istruzioni d'uso
- ES** Manual de instrucciones de uso
- EN** Instruction manual
- FR** Manuel d'instructions d'utilisation
- DE** Bedienungsanleitung

- PT** Manual de instruções de uso
- GR** Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
- NO** Bruksanvisning
- DA** Instruktionsmanual
- AL** Manuali i udhëzimeve

ATTENZIONE!


Prima dell'uso, leggere attentamente il manuale e attenersi strettamente ai metodi descritti nel manuale.

1. Non è adatto a bambini incustoditi o persone disabili. Non consentire ai bambini piccoli di giocare.
2. Non consentire ai bambini di avvicinarsi durante l'uso per evitare incidenti come ustioni.
3. Non è consentito ai bambini utilizzare questo apparecchio, tenere questo apparecchio e il relativo cavo di ricarica fuori dalla portata dei bambini.
4. Non annodare o legare il cavo di ricarica. Per evitare di inciampare nel cavo di ricarica, non appenderlo al bordo del tavolo o dell'armadietto.
5. Non immergere la base in acqua per la pulizia.
6. Non utilizzare detergenti chimici abrasivi su nessuna parte del prodotto per la pulizia.
7. Durante il processo di riscaldamento, non toccare la piastra in acciaio inossidabile per evitare ustioni.
8. Se l'apparecchio viene lasciato incustodito e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia, spegnerlo sempre e scollegarlo dall'alimentazione.
9. Non scollegare o inserire la spina di alimentazione con le mani bagnate.
10. L'ambiente di lavoro di questo prodotto deve essere compreso tra 10-35°C.
11. Dopo che il latte caldo ha raggiunto il valore impostato, verificare se la temperatura del latte è adeguata prima di nutrire il bambino, ad esempio posizionando il latte riscaldato sul dorso della mano.
12. Il latte non deve essere riscaldato e tenuto caldo a lungo. Si consiglia di non superare la mezz'ora per evitare che i nutrienti del latte vengano danneggiati o deteriorati, il che non è favorevole alla salute del bambino.
13. Il tempo di riscaldamento fornito in questo manuale è il valore di riferimento del tempo di riscaldamento in condizioni specifiche. Il tempo di riscaldamento effettivo è influenzato da molte condizioni, come temperatura ambiente, materiale della bottiglia, temperatura iniziale del latte, quantità di latte, ecc.
14. È vietato utilizzare questo prodotto in un ambiente con forte elettricità statica o campo magnetico, in modo da non danneggiare il dispositivo di installazione e protezione della batteria e comportare rischi per la sicurezza.
15. Scollegare tempestivamente dopo la ricarica completa. Una ricarica prolungata può provocare incidenti di sicurezza come incendi.

NOTA: attenersi strettamente alle normative operative di questo prodotto. L'azienda non è responsabile per eventuali incidenti causati da un uso improprio.


SPECIFICHE TECNICHE

1. Display
2. Pulsante di controllo
3. USB in-put
4. Base

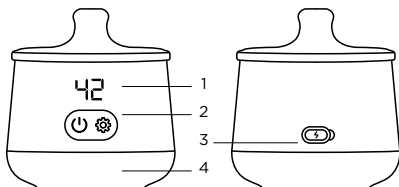

RICARICA BATTERIA E DISPLAY

Collegare il cavo USB al caricabatteria (incluso) (ingresso 5V 2A) e al corpo dello scaldabiberon, il display mostra le linee digitali in un movimento circolare e mostra "100" quando è completamente carico.

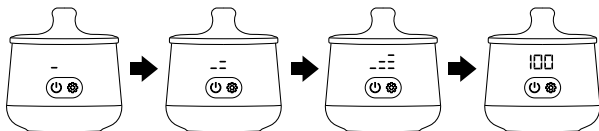

Si consiglia di caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo.

- Durante il processo di ricarica, premere rapidamente il pulsante di accensione "⏻", il display mostrerà l'attuale livello di carica della batteria (100 / 80 / 60 / 40 / 20)
- In stato di carica, quando il livello della batteria è 40, il prodotto può essere utilizzato.
- Quando il prodotto è in uso, se il livello della batteria raggiunge il 20, un "segnale acustico" vi ricorderà di ricaricarlo.
- Il display mostrerà "oL" quando il livello della batteria raggiunge "0" e quindi il prodotto non si accenderà.
- Il tempo di ricarica è di circa 4 ore (alimentazione in ingresso 5V 2A).
- Quando il contenuto della bottiglia è inferiore a 20 ml o asciutto, il prodotto si spegne automaticamente per proteggere dal riscaldamento a secco.

SELEZIONE DELL'ADATTATORE PER BIBERON

NOME DELL'ADATTATORE	IMMAGINE DELL'ADATTATORE	ADATTO PER MARCA DI BOTTIGLIE	
Senza adattatore		Dr Brown's Collo largo	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon SofTouch	
SV		Suavinex	
Collo standard da 3,5 cm BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Acquistabile separatamente)		Chicco Natural Feeling	

FUNZIONAMENTO

1. Selezionare l'adattatore bottiglia corretto per il biberon.
2. Versare l'acqua o il latte nel biberon.
3. Assicurarsi che la guarnizione in silicone sia stata posizionata correttamente (ha un suo verso di posizionamento) nella scanalatura della piastra di riscaldamento.
4. Installare l'adattatore bottiglia, posizionare il riscaldatore capovolto e installarlo sul biberon.
5. Posizionare il riscaldatore con il biberon installato capovolto, verificare eventuali perdite o reinstallare.
6. Premere il pulsante di accensione e tenerlo premuto per 3 secondi per accendere il prodotto. Verrà mostrata la temperatura impostata l'ultima volta. Premere il pulsante di controllo per impostare la temperatura necessaria (37°C, 40°C, 45°C, 50°C).
7. Il display lampeggerà per 5 secondi e mostrerà la temperatura corrente e inizierà a riscaldare.
8. Per scaldare in modo uniforme il latte/acqua, durante il periodo di riscaldamento si consiglia di capovolgere e mescolare delicatamente il latte contenuto nel biberon, senza rimuoverlo dallo scaldabiberon, per garantire un riscaldamento omogeneo del contenuto.
9. Quando l'acqua/latte raggiunge la temperatura impostata, è possibile sentire un segnale acustico "bip". Quindi il riscaldatore manterrà automaticamente il calore alla temperatura impostata.
10. Spegnimento: tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere.

PULIZIA

Seguire questi passaggi per la pulizia:

1. Dopo l'uso, tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere, scollegare il cavo di ricarica USB e coprire la porta USB.
2. Pulire i residui di latte o acqua dalla parte riscaldante in acciaio con un panno umido.
3. Non immergere il prodotto in acqua per pulirlo.
4. Non sterilizzare a vapore le guarnizioni.
5. Durante il processo di pulizia, assicurarsi di pulire e asciugare l'anello di tenuta in silicone.

TABELLA DI RIFERIMENTO TEMPO DI RISCALDAMENTO

NOTA:

1. Si consiglia di utilizzare un alimentatore esterno (adattatore 5V 2A) durante l'uso del riscaldatore in casa o durante la ricarica.
2. Caricare con una batteria portatile da almeno 10000mAh quando si utilizza il riscaldatore all'aperto.
3. Il tempo nella tabella di seguito riportata è il tempo di laboratorio. Il tempo effettivo è diverso a seconda del diverso ambiente di utilizzo.
4. La durata della batteria è relativa alla quantità di liquido da riscaldare e alla temperatura che scegli di impostare.

TABELLA DI RIFERIMENTO DEL TEMPO DI RISCALDAMENTO

NOTA: Il tempo indicato nella tabella di seguito è testato con la batteria completamente carica. Il tempo effettivo di mantenimento del calore dipende da fattori ambientali o altri diversi. Biberon di plastica temperatura ambiente 20°C.

Quantità di latte (ml)	Tipo di biberon	Mantenimento temperatura	Tempo
120 ml	Biberon in plastica	40°C	6-7 ore
240 ml	Biberon in plastica	40°C	5-6 ore

TEMPI DI RISCALDAMENTO			
Quantità di latte (ml)	Tipo di biberon	Temperatura iniziale del latte	Tempo di riscaldamento per raggiungere la temperatura del latte a 37°C
120 ml	Biberon in plastica	5°C	9:20
	Biberon in plastica	20°C	4:15
240 ml	Biberon in plastica	5°C	18:45
	Biberon in plastica	20°C	8:25

IL RISCALDAMENTO DEI LATTI SPECIALI

I lattini speciali per neonati sono formule studiate per rispondere a esigenze particolari, come intolleranze, allergie, coliche, stipsi, reflusso gastroesofageo, prematurità o basso peso alla nascita. Questi prodotti sono classificati come alimenti a fini medici speciali e vanno utilizzati esclusivamente su prescrizione del pediatra, che valuta la storia e le condizioni cliniche del bambino.

Nel caso si debba utilizzare un latte speciale per l'alimentazione del proprio bambino è importante sapere che la sua composizione ha una percentuale di grassi più alta dei comuni latti artificiali e questo richiede temperature e tempi adeguati di riscaldamento che possono discostare dalle indicazioni standard.

Si consiglia pertanto di seguire questo procedimento:

- impostare la temperatura di riscaldamento fra 45°C e 50°C.
- mescolare bene il latte durante i primi minuti muovendo il biberon (anche se lo scaldabiberon è il modello con elica di mescolamento)
- controllare il riscaldamento di tanto in tanto per raggiungere circa 37°C adatti per il consumo.

Se la temperatura finale non risultasse soddisfacente può essere utile un secondo riscaldamento che sarà più rapido poiché il latte è già parzialmente caldo.

ATTENZIONE! Questo sistema permette di scaldare in maniera ottimale il latte speciale senza comprometterne le sue caratteristiche per il fine medico.

DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE

PROBLEMI COMUNI	METODO DI MANUTENZIONE
Questo prodotto può mantenere il calore durante la notte?	1. Il tempo di funzionamento più lungo per il mantenimento del calore è di circa 9-10 ore per 120 ml di latte mantenuto a 40°C e questo tempo di mantenimento del calore si basa sulla carica completa della batteria. Se è necessario tenere l'acqua calda durante la notte, si consiglia di tenere lo scaldabiberon collegato con il cavo di ricarica. 2. Si raccomanda di mantenere il latte caldo per un tempo non superiore alla mezz'ora poiché un tempo più prolungato distrugge i nutrienti essenziali per la salute del bambino.
Qual è la temperatura migliore dell'acqua per la bevanda del bambino?	1. Per miscelare proteine in polvere/probiotici è fra 37-45°C. 2. Per miscelare il latte in polvere nell'acqua è fra 40-50°C.
Perché il tempo di riscaldamento è diverso a seconda della temperatura dell'ambiente?	Più bassa è la temperatura ambiente, più basso è il punto di partenza e più lungo è il tempo di riscaldamento. Viceversa, più alta è la temperatura ambiente, più breve è il tempo di riscaldamento.

Posso utilizzare questo prodotto per riscaldare durante la ricarica?	La funzione di riscaldamento può essere utilizzata normalmente durante il processo di ricarica ma è necessario assicurarsi che la carica non sia inferiore al 40%. Questo per evitare che l'apparecchio si spenga prima di raggiungere la temperatura di riscaldamento impostata.
Quanto dura la batteria?	La durata della batteria è di circa 8 ore, ma varia in base alla quantità di liquido da riscaldare e alla temperatura che si sceglie di impostare.
Quanti cicli di riscaldamento posso eseguire con una carica completa della batteria?	Con una carica completa riesce a riscaldare fino a 8 biberon a 120 ml ad una temperatura di 37 gradi se la temperatura iniziale è ambiente. Ma i cicli potranno scendere a 6 o 4 se si scaldano quantità di latte superiori e a temperature più elevate.

MANUTENZIONE

Lavare con aceto e acqua. Preparare 10 ml di aceto di alcol bianco, 20 ml di acqua distillata o acqua in bottiglia naturale e uno strofinaccio pulito. Seguire questi passaggi:

1. Mescolare aceto e acqua ed inserirli in un biberon pulito.
2. Collegare il biberon al dispositivo e riscaldare a 50°C per 30 minuti.
3. Scollegare la spina ed attendere fino a che eventuali residui di calcare si siano dissolti. Gettare quindi l'acqua e aceto e pulire con uno strofinaccio.
4. Ulteriori suggerimenti tra le FAQ del sito o consultare le indicazioni tramite il QR codice sul prodotto.

SPECIFICHE PRODOTTO

1. N. modello: Nuvita 1162
2. Alimentazione in ingresso: DC 5V 2A (10W)
3. Potenza max: 40W
4. Peso netto: 330 g
5. Capacità batteria: 3,7V/9000mAh
6. Dimensioni prodotto: 110x100x9,5 mm

GARANZIA - TERMINI E CONDIZIONI

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione, a partire dalla data di acquisto comprovata da scontrino o ricevuta. In caso di acquisto con fattura, la garanzia legale si riduce a 12 mesi. La garanzia di 24 mesi **non include** danni derivanti dalla normale usura del prodotto, danni estetici, accessori o materiali di consumo (ad esempio batterie, testine o componenti soggetti a usura). **Le batterie sono garantite per un periodo di 6 mesi.**

DECADENZA DELLA GARANZIA: La garanzia legale di 12/24 mesi decade nei seguenti casi:

1. Il prodotto è stato danneggiato a causa di un uso improprio non conforme alle istruzioni riportate nel manuale.
2. Il prodotto è stato modificato, manomesso o aperto.
3. Il malfunzionamento è causato da una manutenzione insufficiente dei componenti, accessori o forniture (ad esempio ossidazione, immersione in liquidi delle parti elettriche, residui che bloccano il sensore, perdite di liquido corrosivo dalle batterie).

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA: Sono esclusi dalla garanzia legale di 24 mesi:

1. I costi per la sostituzione o riparazione di parti soggette a usura e quelli relativi alla manutenzione ordinaria del prodotto.
2. I costi e i rischi legati al trasporto del prodotto da e verso il punto vendita o il centro autorizzato per la gestione della garanzia.
3. Danni derivanti da un'installazione errata o da un utilizzo improprio non conforme alle istruzioni del manuale.
4. Danni causati da calamità naturali, cadute, urti accidentali o condizioni ambientali incompatibili con il prodotto.
5. Difetti che influiscono in modo trascurabile sulle prestazioni del prodotto.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ:

Il produttore, il distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non sono responsabili per perdite economiche o danni derivanti dal malfunzionamento del prodotto. Ai sensi della normativa vigente, essi non rispondono per danni diretti, indiretti, perdita di reddito, risparmi o altre conseguenze derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e/o la documentazione associata (cartacea o elettronica), inclusa l'assenza di servizio.

Per maggiori dettagli sul servizio di assistenza, si invita a consultare le Condizioni di Vendita disponibili sul sito **www.nuvitababy.com**.

¡ATENCIÓN!


Antes de usar, lea atentamente el manual y opere de acuerdo con los métodos descritos en el manual.

1. No es adecuado para niños desatendidos o personas discapacitadas. No deje que los niños pequeños jueguen con él.
2. No deje que los niños se acerquen durante el uso para evitar accidentes como quemaduras.
3. No se permite que los niños usen este aparato, mantenga este aparato y su cable de carga fuera del alcance de los niños.
4. No anude ni agrupe el cable de carga. Para evitar tropezones con el cable de carga, no lo cuelgue en el borde de la mesa o el armario.
5. No sumerja la base en agua para limpiarla.
6. No utilice detergentes químicos abrasivos en ninguna parte del producto de limpieza.
7. Durante el proceso de calentamiento, no toque la placa de acero inoxidable térmicamente conductora para evitar quemaduras.
8. Si se deja el aparato desatendido y antes del montaje, desmontaje o limpieza, apáguelo siempre y desconéctelo de la fuente de alimentación.
9. No desenchufe ni enchufe el enchufe de alimentación con las manos mojadas.
10. El entorno de trabajo de este producto debe estar entre 10-35°C .
11. Después de que la leche tibia se haya calentado hasta el valor establecido, confirme si la temperatura de la leche es adecuada antes de alimentar al bebé, por ejemplo, coloque la leche calentada en la parte posterior de la mano.
12. La leche no se debe calentar ni mantener caliente durante mucho tiempo. Se recomienda no exceder media hora para evitar que los nutrientes de la leche se dañen o deterioren, lo que no es propicio para la salud del bebé.
13. El tiempo de calentamiento provisto en este manual es el valor de referencia del tiempo de calentamiento en condiciones específicas. El tiempo de calentamiento real está afectado por muchas condiciones, como la temperatura ambiente, el material de la botella, la temperatura inicial de la leche, el cantidad de leche, etc.
14. Se prohíbe utilizar este producto en un entorno de electricidad estática o campo magnético fuerte, para no dañar el dispositivo de instalación y protección de la batería y generar riesgos de seguridad.
15. Desconecte a tiempo después de cargar completamente. La carga prolongada puede provocar accidentes de seguridad como incendios.

NOTA: Opere estrictamente de acuerdo con las regulaciones de operación de este producto. La compañía no se hace responsable de los accidentes causados por un uso indebido.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Pantalla
2. Botón de control
3. USB in-put
4. Base

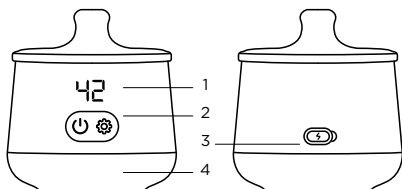

CARGA DE BATERÍA Y PANTALLA


Conecte el cable USB al cargador (incluido) (entrada 5V 2A) y al cuerpo del calientabiberones, la pantalla muestra las líneas digitales en un movimiento circular, y la pantalla muestra "100" cuando está completamente cargada.

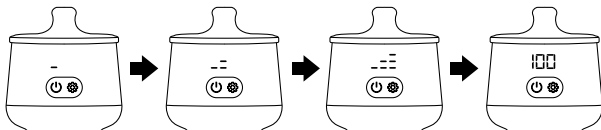

Se recomienda cargar completamente el producto antes del primer uso.

- Durante el proceso de carga, presione rápidamente el botón de encendido "⏻", la pantalla mostrará el nivel de batería cargado actual (100 / 80 / 60 / 40 / 20).
- En estado de carga, cuando el nivel de la batería es 40, se puede utilizar el producto.
- Cuando el producto está en uso, si el nivel de batería alcanza el 20, un "sonido de pitido" le recordará que debe cargar.
- La pantalla mostrará "OL" cuando el nivel de batería alcance "0", y luego el producto se apagará automáticamente.
- El tiempo de carga es de aproximadamente 4 horas (entrada de alimentación 5V 2A).
- Cuando el contenido de la botella es inferior a 20ML o se seca, el producto se apagará automáticamente para protegerlo del calentamiento en seco.

SELECCIÓN DEL ADAPTADOR PARA BIBERONES

NOMBRE DEL ADAPTADOR	IMAGEN DEL ADAPTADOR	APTA PARA LA MARCA DE BOTELLAS	
Sin adaptador		Cuello ancho del Dr Browns	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon SofTouch	
SV		Suavinex	
Cuello estándar de 3,5 cm BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Se compra por separado)		Chicco Natural Feeling	

FUNCIONAMIENTO

1. Seleccione el adaptador de botella correcto para el biberón.
2. Vierta el agua o la leche en el biberón.
3. Asegúrese de que la junta de silicona se haya colocado correctamente (tiene su propia dirección de posicionamiento) en la ranura de la placa calefactora.
4. Instale el adaptador de botella, coloque el calentador al revés e instálelo en el biberón.
5. Coloque el calentador con el biberón instalado al revés, revise si hay fugas o vuelva a instalarlo.
6. Presione el botón de encendido y manténgalo presionado durante 3 segundos para encender el producto. Mostrará la temperatura que se estableció la última vez. Presione el botón de control para configurar la temperatura que necesita (37°C, 40°C, 45°C, 50°C).
7. La pantalla parpadeará durante 5 segundos y mostrará la temperatura actual y comenzará a calentar.
8. Para calentar uniformemente la leche/agua, durante el período de calentamiento se recomienda invertir y mezclar suavemente la leche contenida en el biberón, sin retirarlo del calentador de biberones, para garantizar un calentamiento homogéneo del contenido.
9. Cuando el agua / leche alcanza la temperatura establecida, puede escuchar un sonido "bip". Luego, el calentador mantendrá el calor automáticamente a la temperatura establecida.
10. Apagado: mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagarlo.

LIMPIEZA

Siga estos pasos para la limpieza:

1. Después del uso, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar, desconecte el cable de carga USB y cubra el puerto USB.
2. Limpie los residuos de leche o agua de la parte calentadora de acero con un paño húmedo.
3. No sumerja el producto en agua para limpiarlo.
4. No esterilice con vapor los sellos.
5. Durante el proceso de limpieza, asegúrese de limpiar y secar el anillo de sellado de silicona.

TABLA DE REFERENCIA DE TIEMPO DE CALENTAMIENTO

NOTA:

1. Se recomienda utilizar un suministro de alimentación externa (adaptador 5V 2A) al usar el calentador en el hogar o para cargar.
2. Cargue con un banco de energía de al menos 10000mAh cuando use el calentador al aire libre.
3. El tiempo en la tabla a continuación es datos de laboratorio. El tiempo real es diferente según el entorno de uso diferente.
4. La duración de la batería depende de la cantidad de líquido que se va a calentar y de la temperatura que elija configurar.

TABLA DE REFERENCIA DE TIEMPO DE CALENTAMIENTO

NOTA: El tiempo indicado en la siguiente tabla se prueba con una batería completamente cargada. El tiempo real de retención del calor depende de diversos factores ambientales o de otro tipo. Biberón de plástico temperatura ambiente 20°C.

Cantidad de leche (ml)	Tipo de biberón	Mantener temperatura	Tiempo
120 ml	Biberón de plástico	40°C	6-7 horas
240 ml	Biberón de plástico	40°C	5-6 horas

TIEMPOS DE CALENTAMIENTO			
Cantidad de leche (ml)	Tipo de botella	Temperatura inicial de la leche	Tiempo de calentamiento para alcanzar la temperatura de la leche a 37°C
120 ml	Biberón de plástico	5°C	9:20
	Biberón de plástico	20°C	4:15
240 ml	Biberón de plástico	5°C	18:45
	Biberón de plástico	20°C	8:25

CALENTAMIENTO DE LECHE ESPECIALES

Las fórmulas infantiles especiales están diseñadas para satisfacer necesidades específicas, como intolerancias, alergias, cólicos, estreñimiento, reflujo gastroesofágico, prematuridad o bajo peso al nacer. Estos productos se clasifican como alimentos para usos médicos especiales y deben usarse exclusivamente bajo prescripción médica de un pediatra, quien evaluará el historial y la condición médica del niño.

Si necesita usar fórmulas especiales para la nutrición de su bebé, es importante saber que su composición tiene un mayor porcentaje de grasa que las fórmulas comunes, lo que requiere temperaturas y tiempos de calentamiento adecuados que pueden diferir de las recomendaciones estándar.

Por lo tanto, recomendamos seguir este procedimiento:

- Ajuste la temperatura de calentamiento entre 45 °C y 50 °C.
- Mezcle bien la leche durante los primeros minutos, removiendo el biberón (incluso si el calentabiberones tiene una hélice).
- Controle el calentamiento ocasionalmente para alcanzar una temperatura de bebida de aproximadamente 37 °C.

Si la temperatura final no es satisfactoria, puede ser útil un segundo calentamiento, que será más rápido, ya que la leche ya está parcialmente caliente.

¡ATENCIÓN! Este sistema permite un calentamiento óptimo de leches especiales sin comprometer sus propiedades médicas.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES

PROBLEMAS COMUNES	MÉTODO DE MANTENIMIENTO
¿Puede este producto mantener el calor durante la noche?	1. El tiempo de funcionamiento más largo para mantener el calor es de aproximadamente 9 a 10 horas para 120 ml de leche manteniéndose a 40 °C y este tiempo de conservación del calor se basa en la carga completa de la batería. Si necesita mantener el agua caliente durante la noche, le sugerimos mantener el calentabiberones conectado con el cable de carga. 2. Se recomienda mantener la leche caliente durante no más de media hora ya que un tiempo mayor destruye los nutrientes esenciales para la salud del bebé.
¿Cuál es la mejor temperatura del agua para que el bebé la beba?	1. Para mezclar proteína en polvo/probióticos, la temperatura está entre 37 y 45 °C. 2. Para mezclar la leche en polvo en el agua es entre 40-50°C.
¿Por qué el tiempo de calentamiento es diferente según la temperatura ambiente?	Cuanto más baja sea la temperatura ambiente, más bajo será el punto de partida y más largo será el tiempo de calentamiento. Por el contrario, cuanto mayor sea la temperatura ambiente, más corto será el tiempo de calentamiento.

¿Puedo usar este producto para calentar mientras se carga?	La función de calentamiento se puede utilizar normalmente durante el proceso de carga, pero debe asegurarse de que la carga no sea inferior al 40%. Esto es para evitar que el aparato se apague antes de alcanzar la temperatura de calentamiento establecida.
¿Cuánto dura la batería?	La batería dura aproximadamente 8 horas, pero varía según la cantidad de líquido a calentar y la temperatura que se elija configurar.
¿Cuántos ciclos de calentamiento puedo realizar con una carga completa de la batería?	Con una carga completa, puede calentar hasta 8 biberones de 120 ml a una temperatura de 37 grados si la temperatura inicial es ambiente. Pero los ciclos pueden reducirse a 6 o 4 si se calientan cantidades mayores de leche y a temperaturas más altas.

MANTENIMIENTO

Lavar con vinagre y agua. Prepare 10 ml de vinagre de alcohol blanco, 20 ml de agua destilada o agua embotellada natural y un trapo limpio. Siga estos pasos:

1. Mezcla vinagre y agua y colócalos en una botella limpia.
2. Conecte la botella al dispositivo y caliéntela a 50°C durante 30 minutos.
3. Desenchufe el enchufe y espere hasta que se hayan disuelto los restos de cal. Luego deseche el agua y el vinagre y limpia con un paño.
4. Más sugerencias en las preguntas frecuentes del sitio o consulte las instrucciones a través del código QR del producto.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

1. Modelo n.º: Nuvita 1162
2. Entrada de alimentación: DC 5V 2A (10W)
3. Energía máxima: 40W
4. P.N.: 330 g
5. Capacidad de la batería: 3.7V/9000mAh
6. Tamaño del producto: 110x100x9,5 mm

GARANTÍA - TÉRMINOS Y CONDICIONES

Este producto está cubierto por una garantía de 24 meses contra defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra acreditada mediante recibo o factura. En caso de compra con factura, la garantía legal se reduce a 12 meses. La garantía de 24 meses **no incluye** daños resultantes del uso y desgaste normal del producto, daños estéticos, accesorios o consumibles (por ejemplo, baterías, cabezales o componentes sujetos a desgaste). **Las baterías tienen una garantía de 6 meses.**

NULIDAD DE LA GARANTÍA: La garantía legal de 12/24 meses caduca en los siguientes casos:

1. El producto ha sido dañado debido a un uso inadecuado no conforme con las instrucciones del manual.
2. El producto ha sido modificado, manipulado o abierto.
3. El mal funcionamiento se debe a un mantenimiento insuficiente de los componentes, accesorios o suministros (por ejemplo, oxidación, inmersión de partes eléctricas en líquidos, residuos que bloquean el sensor, fugas de líquido corrosivo de las baterías).

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA: Quedan excluidos de la garantía legal de 24 meses:

1. Los costes de sustitución o reparación de piezas sujetas a desgaste y los relativos al mantenimiento ordinario del producto.
2. Los costes y riesgos asociados al transporte del producto hasta y desde el punto de venta o el centro autorizado para la gestión de la garantía.
3. Daños resultantes de una instalación incorrecta o un uso indebido no conforme con las instrucciones del manual.
4. Daños causados por desastres naturales, caídas, impactos accidentales o condiciones ambientales incompatibles con el producto.
5. Defectos que tienen un impacto insignificante en el rendimiento del producto.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:

El fabricante, el distribuidor y todas las partes involucradas en la venta del producto no son responsables de ninguna pérdida o daño económico resultante del mal funcionamiento del producto. De acuerdo con la legislación aplicable, no son responsables de daños directos o indirectos, pérdida de ingresos, ahorros u otras consecuencias derivadas del uso o de la imposibilidad de usar el producto y/o la documentación asociada (papel o electrónica), incluida la falta de servicio.

Para más detalles sobre el servicio de asistencia, consulte las Condiciones de Venta disponibles en el sitio web **www.nuvitababy.com**.

ATTENTION!


Before use, please read the manual carefully and operate in strict accordance with the methods described in the manual.

1. It is not suitable for unattended children or disabled people. Do not let young children play with it.
2. Do not let children get close to it during use to avoid accidents such as burns.
3. Children are not allowed to use this appliance, please keep this appliance and its charging cable out of the reach of children.
4. Do not knot or bundle the charging cable. To avoid tripping by the charging cable, please do not hang it on the edge of the table or cabinet.
5. Do not immerse the base in water for cleaning.
6. Do not use abrasive chemical detergents on any part of the cleaning product.
7. During the heating process, do not touch the thermally conductive stainless-steel plate to prevent burns.
8. If the appliance is left unattended and before assembly, disassembly, or cleaning, always turn it off and disconnect it from the power supply.
9. Do not unplug or plug the power plug with wet hands.
10. The working environment of this product should be between 10-35°C.
11. After the warm milk is heated to the set value, please confirm whether the temperature of the milk is appropriate before feeding the baby, for example, place the heated milk on the back of your hand.
12. Milk should not be heated and kept warm for a long time. It is recommended not to exceed half an hour to prevent milk nutrition from being damaged or deteriorated, which is not conducive to the health of the baby.
13. The heating time provided in this manual is the reference value of the heating time under specific conditions. The actual heating time is affected by many conditions, such as ambient temperature, bottle material, initial milk temperature, milk quantity, etc.
14. This product is forbidden to be used in the environment of strong static electricity or magnetic field, so as not to damage the installation and protection device of the battery and bring security risks.
15. Please unplug in time after fully charged. Long-term charging may lead to safety accidents such as fire.

REMARK: Please operate in strict accordance with the operating regulations of this product. The company is not responsible for accidents caused by improper use.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. Display
2. Control button
3. USB in-put
4. Base

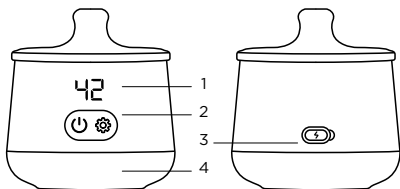

BATTERY CHARGING AND DISPLAY

Connect the USB cable to the charger (included) (input 5V 2A) and to the body of the bottle warmer, display shows the digital lines in a circular motion, and display shows "100" when fully charged.

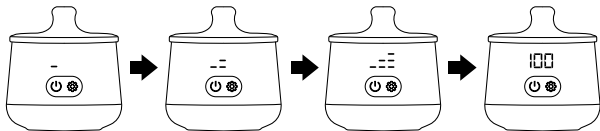

It is recommended to fully charge the product before first use.

- Quickly press the power button "⏻" during the charging process, the display will show current charged battery level (100 / 80 / 60 / 40 / 20)
- In charging state, when the battery level is 40, the product can be used.
- When the product is in use, if the battery level reaches 20, a "beep sound" will remind you for charging.
- The display will show "OL" when battery level reaches "0", and then the product will be auto off.
- The charging time is about 4 hours (power input 5V 2A).
- When the content of the bottle is less than 20ml or dried, the product will auto shutoff to protect from dry heating.

BABY BOTTLE ADAPTER SELECTION

ADAPTER NAME	ADAPTER PICTURE	SUITABLE FOR BOTTLE BRAND	
Without adapter		Dr Brown's wide-neck	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon SofTouch	
SV		Suavinex	
Standard 3.5cm neck BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Purchased separately)		Chicco Natural Feeling	

OPERATION

1. Select the correct bottle adapter for baby bottle.
2. Pour the water or milk into the baby bottle.
3. Make sure that the silicone sealing ring has been positioned correctly (it has its own direction of positioning) in the groove of the heating plate.
4. Install bottle adapter, place the warmer upside down and install onto the baby bottle.
5. Place the warmer with installed baby bottle upside down, check if any leakage or install again.
6. Press the power button and hold for 3seconds to turn on the product. It will show the temperature that set last time. Press the control button to set the temperature that you need (37°C, 40°C, 45°C, 50°C).
7. The display will flash for 5 seconds and show the current temperature and start warming.
8. To warm the milk/water evenly, during the heating period, it is recommended to invert and gently stir the milk contained in the bottle, without removing it from the bottle warmer, to ensure even heating of the contents.
9. When the water/milk reaches to the set temperature, you can hear a 'beep' sound. Then the warmer will keep warm automatically at the set temperature.
10. Shutdown: Press and hold the power button for 2 seconds to shut down.

CLEANING

Follow these steps for cleaning:

1. After use, hold down the power button for 2 seconds to turn off, disconnect the USB charging cable and cover the USB port.
2. Clean milk or water residue from the steel heating part with a damp cloth.
3. Do not submerge the product in water to clean it.
4. Do not steam sterilize gaskets.
5. During the cleaning process, make sure to clean and dry the silicone seal ring.

HEATING TIME REFERENCE TABLE

NOTE:

1. External power supply (5V 2A adapter) is recommended to use when using the warmer at home or charging.
2. Please charge with at least 10000mAh power bank when using the warmer outdoors.
3. Time in below table is laboratory data. Actual time is different based on different use environment.
4. Battery life depends on the amount of liquid you heat and the temperature you choose to set.

WARMING TIME REFERENCE TABLE

NOTE: The time indicated in the table below is tested with a fully charged battery. The actual heat holding time depends on various environmental or other factors. Plastic bottle room temperature 20°C.

Quantity of milk (ml)	Bottle type	Temperature maintenance	Time
120 ml	Plastic baby bottle	40°C	6-7 hours
240 ml	Plastic baby bottle	40°C	5-6 hours

HEATING TIMES			
Quantity of milk (ml)	Type of bottle	Initial milk temperature	Heating time to reach the milk temperature at 37°C
120 ml	Plastic baby bottle	5°C	9:20
	Plastic baby bottle	20°C	4:15
240 ml	Plastic baby bottle	5°C	18:45
	Plastic baby bottle	20°C	8:25

WARMING SPECIAL FORMULAS

Special formulas for infants are formulas designed to meet specific needs, such as intolerances, allergies, colic, constipation, gastroesophageal reflux, prematurity, or low birth weight. These products are classified as foods for special medical purposes and should be used exclusively on the prescription of a pediatrician, who evaluates the child's history and medical condition.

If you must use special formula for your baby's nutrition, it's important to know that its composition has a higher fat percentage than common formulas, requiring appropriate heating temperatures and times that may differ from standard recommendations.

We therefore recommend following this procedure:

- Set the heating temperature between 45°C and 50°C.
- Mix the milk well during the first few minutes by swirling the bottle (even if the bottle warmer has a stirring propeller).
- Check the heating occasionally to reach a drinking temperature of approximately 37°C.

If the final temperature is unsatisfactory, a second heating may be useful, which will be quicker since the milk is already partially warm.

CAUTION! This system allows for optimal heating of the special milk without compromising its medical properties.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS AND ANSWERS

COMMON PROBLEMS	MAINTENANCE METHOD
Can this product keep warm overnight?	1. The longest working time for keeping warm is about 9 to 10 hours for 120 ml milk keeping at 40°C and this keep warm time is based on full charge of battery. If you need to keep the water warm overnight, we recommend keeping the bottle warmer connected with the charging cable. 2. It is recommended to keep the milk warm for no longer than half an hour as any longer time destroys the nutrients essential for the baby's health.
What is the best water temperature for the baby to drink?	1. For mixing protein powder/probiotics it is between 37-45°C. 2. To mix the milk powder in the water it is between 40-50°C.
Why is the heating time different depending on the room temperature?	The lower the ambient temperature, the lower the starting point and the longer the heating time. On the contrary, the higher the ambient temperature, the shorter the heating time.

Can I use this product to heat up during charging?	The heating function can be used normally during the charging process but you need to make sure that the charge is not less than 40%. This is to prevent the appliance from turning off before reaching the set heating temperature.
How long does the battery last?	The battery lasts about 8 hours, but it varies depending on the amount of liquid to be heated and the temperature you choose to set.
How many heating cycles can I perform with a full battery charge?	With a full charge, it can heat up to 8 bottles of 120 ml to a temperature of 37 degrees if the initial temperature is room temperature. But the cycles may decrease to 6 or 4 if larger quantities of milk are heated and at higher temperatures.

MAINTENANCE

Wash with vinegar and water. Prepare 10 ml of white alcohol vinegar, 20 ml of distilled water or natural bottled water and a clean cloth. Follow these steps:

1. Mix vinegar and water and put them in a clean baby bottle.
2. Connect the bottle to the device and heat at 50°C for 30 minutes.
3. Unplug the appliance and wait until any limescale residue has dissolved. Then throw away the water and vinegar and clean with a cloth.
4. Further suggestions in the FAQ section of the website or consult the instructions via the QR code on the product.

PRODUCT SPECIFICATIONS

1. Model No.: Nuvita 1162
2. Power input: DC 5V 2A (10W)
3. Max power: 40W
4. N.W.: 330 g
5. Battery Capacity: 3.7V/9000mAh
6. Product Size: 110x100x9.5 mm

WARRANTY - TERMS AND CONDITIONS

This product is covered by a 24-month warranty for manufacturing defects, starting from the date of purchase proven by receipt or invoice. In case of purchase with invoice, the legal warranty is reduced to 12 months. The 24-month warranty **does not include** damage resulting from normal wear and tear of the product, aesthetic damage, accessories or consumables (for example batteries, heads or components subject to wear). **Batteries are guaranteed for a period of 6 months.**

INVALID WARRANTY: The 12/24-month legal warranty lapses in the following cases:

1. The product has been damaged due to improper use not in accordance with the instructions in the manual.
2. The product has been modified, tampered with or opened.
3. The malfunction is caused by insufficient maintenance of the components, accessories or supplies (e.g. oxidation, immersion of electrical parts in liquids, residues blocking the sensor, leakage of corrosive liquid from the batteries).

WARRANTY EXCLUSIONS: The following are excluded from the 24-month legal warranty:

1. The costs for the replacement or repair of parts subject to wear and those relating to ordinary maintenance of the product.
2. The costs and risks associated with transporting the product to and from the point of sale or the authorised centre for warranty management.
3. Damage resulting from incorrect installation or improper use not in accordance with the instructions in the manual.
4. Damage caused by natural disasters, falls, accidental impacts or environmental conditions incompatible with the product.
5. Defects that have a negligible impact on product performance.

LIMITATIONS OF LIABILITY:

The manufacturer, distributor and all parties involved in the sale of the product are not responsible for economic losses or damages resulting from the malfunction of the product. In accordance with the current legislation, they are not liable for direct, indirect, loss of income, savings or other consequences resulting from the use or inability to use the product and/or associated documentation (paper or electronic), including the lack of service.

For further details on the assistance service, please consult the Conditions of Sale available on the website **www.nuvitababy.com**.

ATTENTION!

Avant toute utilisation, lisez attentivement le manuel et suivez strictement les méthodes qui y sont décrites.


1. Ce produit n'est pas adapté aux enfants laissés sans surveillance ou aux personnes handicapées. Ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec.
2. Ne pas laisser les enfants s'approcher pendant l'utilisation pour éviter tout accident comme des brûlures.
3. Il est interdit aux enfants d'utiliser cet appareil, gardez cet appareil et son câble de charge hors de portée des enfants.
4. Ne nouez et ne tordez pas le câble de charge. Pour éviter de trébucher sur le câble de charge, ne le suspendez pas au bord d'une table ou d'une armoire.
5. Ne plongez pas la base dans l'eau pour le nettoyage.
6. N'utilisez aucun détergent chimique abrasif sur une partie quelconque du produit de nettoyage.
7. Pendant le processus de chauffage, ne touchez pas la plaque en acier inoxydable conductrice de chaleur pour éviter toute brûlure.
8. Si l'appareil est laissé sans surveillance et avant l'assemblage, le démontage ou le nettoyage, éteignez-le toujours et débranchez-le de l'alimentation.
9. Ne débranchez et ne branchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
10. L'environnement de travail de ce produit doit être compris entre 10 et 35°C.
11. Une fois que le lait chaud a atteint la valeur définie, veuillez vérifier que la température du lait convient avant de nourrir le bébé, par exemple en plaçant le lait chauffé sur le dos de votre main.
12. Le lait ne doit pas être chauffé et maintenu au chaud pendant une longue période. Il est recommandé de ne pas dépasser une demi-heure pour éviter d'endommager ou de détériorer les nutriments du lait, ce qui nuirait à la santé du bébé.
13. Le temps de chauffage fourni dans ce manuel est la valeur de référence du temps de chauffage dans des conditions spécifiques. Le temps de chauffage réel est influencé par de nombreux facteurs, tels que la température ambiante, le matériau de la bouteille, la température initiale du lait, la quantité de lait, etc.
14. Il est interdit d'utiliser ce produit dans un environnement présentant une forte électricité statique ou un champ magnétique important, afin de ne pas endommager le dispositif d'installation et de protection de la batterie et de provoquer des risques en matière de sécurité.

15. Veuillez débrancher à temps une fois la charge complète terminée. Une charge prolongée peut entraîner des accidents de sécurité tels qu'un incendie.

REMARQUE : Veuillez suivre strictement les règlements d'utilisation de ce produit. La société décline toute responsabilité en cas d'accident causé par une mauvaise utilisation.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1. Affichage
2. Bouton de commande
3. USB in-put
4. Base

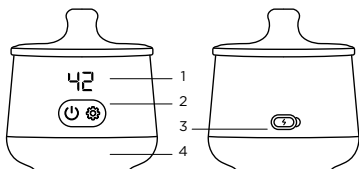

CHARGE DE LA BATTERIE ET AFFICHAGE

Connectez le câble USB au chargeur (inclus) (entrée 5V 2A) et au corps du chauffe-biberon, l'écran affiche les lignes numériques en mouvement circulaire et affiche « 100 » lorsqu'il est complètement chargé.

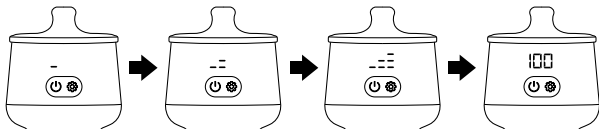

Il est recommandé de charger complètement le produit avant la première utilisation.

- En cours de charge, appuyez rapidement sur le bouton marche/arrêt «  », l'écran affichera le niveau de charge actuel de la batterie (100 / 80 / 60 / 40 / 20).
- En état de charge, lorsque le niveau de la batterie est de 40, le produit peut être utilisé.
- Lorsque le produit est en cours d'utilisation, si le niveau de la batterie atteint 20, un « bip sonore » vous rappellera de le recharger.
- L'écran affichera « oL » lorsque le niveau de la batterie atteindra "0" et le produit s'éteindra alors automatiquement.
- Le temps de charge est d'environ 4 heures (alimentation d'entrée 5V 2A).
- Lorsque le contenu de la bouteille est inférieur à 20ML ou sec, le produit s'éteindra automatiquement pour le protéger contre la chauffe à sec.

SÉLECTION D'ADAPTATEUR DE BIBERON

NOM DE L'ADAPTATEUR	IMAGE DE L'ADAPTATEUR	CONVIENT À LA MARQUE DE BOUTEILLE	
Sans adaptateur		Col large du Dr Brown's	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon SofTouch	
SV		Suavinex	
Tour de cou standard de 3,5 cm BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Acheté séparément)		Chicco Natural Feeling	

FONCTIONNEMENT

1. Sélectionnez l'adaptateur de bouteille approprié pour le biberon.
2. Versez l'eau ou le lait dans la bouteille.
3. Assurez-vous que la bague d'étanchéité en silicone est correctement positionnée (elle a son propre sens de positionnement) dans la rainure de la plaque chauffante.
4. Installez l'adaptateur pour bouteille, placez le chauffe-biberon à l'envers et installez-le sur le biberon.
5. Placez le chauffe-biberon avec le biberon installé à l'envers, vérifiez s'il y a des fuites ou réinstallez.
6. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le produit. La dernière température définie s'affichera. Appuyez sur le bouton de commande pour régler la température dont vous avez besoin (37°C, 40°C, 45°C, 50°C).
7. L'écran clignotera pendant 5 secondes et affichera la température actuelle, puis commencera à chauffer.
8. Pour réchauffer uniformément le lait/l'eau, pendant la période de réchauffement, il est recommandé de retourner et de mélanger doucement le lait contenu dans le biberon, sans le retirer du chauffe-biberon, afin d'assurer un réchauffement homogène du contenu.
9. Lorsque l'eau/le lait atteint la température définie, vous pouvez entendre un bip sonore. Ensuite, le chauffe-biberon maintiendra automatiquement la chaleur à la température définie.
10. Extinction : maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre.

NETTOYAGE

Suivez ces étapes pour le nettoyage :

1. Après utilisation, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre, débranchez le câble de chargement USB et couvrez le port USB.
2. Nettoyez les résidus de lait ou d'eau sur la partie chauffante en acier avec un chiffon humide.
3. Ne pas plonger le produit dans l'eau pour le nettoyer.
4. Ne stérilisez pas les joints à la vapeur.
5. Pendant le processus de nettoyage, assurez-vous de nettoyer et de sécher l'anneau d'étanchéité en silicone.

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DU TEMPS DE CHAUFFAGE

REMARQUE :

1. Il est recommandé d'utiliser une alimentation électrique externe (adaptateur 5V 2A) lors de l'utilisation du chauffe-biberon à la maison ou pour le chargement.
2. Chargez avec une batterie portable d'au moins 10 000 mAh lors de l'utilisation du chauffe-biberon à l'extérieur.
3. Le temps du tableau ci-dessous concerne des données de laboratoire. Le temps réel varie selon les différents environnements d'utilisation.
4. La durée de vie de la batterie dépend de la quantité de liquide à chauffer et de la température que vous choisissez de régler.

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DU TEMPS DE CHAUFFAGE

REMARQUE : La durée indiquée dans le tableau ci-dessous est testée avec une batterie complètement chargée. Le temps réel de maintien de la chaleur dépend de divers facteurs environnementaux ou autres. Biberon en plastique température ambiante 20°C.

Quantité de lait (ml)	Type de biberon	Maintien de la température	Temps
120 ml	Biberon en plastique	40°C	6-7 heures
240 ml	Biberon en plastique	40°C	5-6 heures

TEMPS DE CHAUFFAGE			
Quantité de lait (ml)	Type de biberon	Température initiale du lait	Temps de chauffe pour atteindre la température du lait à 37°C
120 ml	Biberon en plastique	5°C	9:20
	Biberon en plastique	20°C	4:15
240 ml	Biberon en plastique	5°C	18:45
	Biberon en plastique	20°C	8:25

RÉCHAUFFER LES PRÉPARATIONS SPÉCIALES

Les préparations spéciales pour nourrissons sont conçues pour répondre à des besoins spécifiques, tels que les intolérances, les allergies, les coliques, la constipation, le reflux gastro-œsophagien, la prématurité ou l'insuffisance pondérale à la naissance. Ces produits sont classés comme aliments destinés à des fins médicales spéciales et doivent être utilisés exclusivement sur prescription d'un pédiatre, qui évaluera les antécédents médicaux et l'état de santé de l'enfant.

Si vous devez utiliser une préparation spéciale pour l'alimentation de votre bébé, sachez que sa composition présente un pourcentage de matières grasses plus élevé que les préparations classiques, ce qui nécessite des températures et des temps de chauffage appropriés, qui peuvent différer des recommandations standard.

Nous vous recommandons donc de suivre la procédure suivante :

- Régler la température de chauffage entre 45 °C et 50 °C.
- Bien mélanger le lait pendant les premières minutes en faisant tourner le biberon (même si le chauffe-biberon est équipé d'une hélice).
- Vérifier régulièrement le chauffage pour atteindre une température de consommation d'environ 37 °C.

Si la température finale n'est pas satisfaisante, un second chauffage peut être utile, plus rapide puisque le lait est déjà partiellement chaud.

ATTENTION ! Ce système permet un chauffage optimal du lait spécial sans compromettre ses propriétés thérapeutiques.

QUESTIONS ET RÉPONSES FRÉQUEMMENT POSÉES

PROBLÈMES COURANTS	MÉTHODE DE MAINTENANCE
Ce produit peut-il conserver la chaleur pendant la nuit ?	1. Le temps de fonctionnement le plus long pour conserver la chaleur est d'environ 9 à 10 heures pour 120 ml de lait conservé à 40°C et ce temps de maintien de la chaleur est basé sur une charge complète de la batterie. Si vous devez garder l'eau chaude pendant la nuit, nous vous recommandons de garder le chauffe-biberon connecté au câble de charge. 2. Il est recommandé de ne pas garder le lait au chaud plus d'une demi-heure, car toute période prolongée détruit les nutriments essentiels à la santé du bébé.
Quelle est la meilleure température de l'eau pour le bébé ?	1. Pour mélanger la poudre de protéines/les probiotiques, la température est comprise entre 37 et 45°C. 2. Pour mélanger le lait en poudre dans l'eau, la température est comprise entre 40 et 50°C.
Pourquoi le temps de chauffage est-il différent en fonction de la température ambiante ?	Plus la température ambiante est basse, plus le point de départ est bas et plus le temps de chauffage est long. À l'inverse, plus la température ambiante est élevée, plus le temps de chauffage est court.

Puis-je utiliser ce produit pour chauffer pendant la charge ?	La fonction de chauffage peut être utilisée normalement pendant le processus de charge, mais vous devez vous assurer que la charge n'est pas inférieure à 40 %. Ceci permet d'éviter que l'appareil ne s'éteigne avant d'avoir atteint la température de chauffage réglée.
Combien de temps dure la batterie ?	La batterie dure environ 8 heures, mais cela varie en fonction de la quantité de liquide à chauffer et de la température que vous choisissez de régler.
Combien de cycles de chauffage puis-je effectuer avec une charge complète de la batterie ?	Avec une charge complète, elle peut chauffer jusqu'à 8 biberons de 120 ml à une température de 37 degrés si la température initiale est ambiante. Mais les cycles peuvent diminuer à 6 ou 4 si on chauffe des quantités de lait plus importantes et à des températures plus élevées.

MAINTENANCE

Laver avec du vinaigre et de l'eau. Préparer 10 ml de vinaigre d'alcool blanc, 20 ml d'eau distillée ou d'eau minérale en bouteille et un chiffon propre. Suivez ces étapes :

1. Mélangez le vinaigre et l'eau et placez-les dans une bouteille propre.
2. Connectez le flacon à l'appareil et faites chauffer à 50°C pendant 30 minutes.
3. Débranchez la fiche et attendez que les résidus de calcaire soient dissous. Jetez ensuite l'eau et le vinaigre et nettoyez avec un chiffon.
4. Autres suggestions dans la FAQ du site ou consultez les instructions via le QR code présent sur le produit.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Numéro de modèle : Nuvita 1162
2. Entrée d'alimentation : DC 5V 2A (10W)
3. Puissance maximale : 40W
4. Poids net : 330 g
5. Capacité de la batterie : 3,7V/9000mAh
6. Dimensions du produit : 110x100x9,5 mm

GARANTIE – TERMES ET CONDITIONS

Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication, à compter de la date d'achat prouvée par reçu ou facture. En cas d'achat avec facture, la garantie légale est réduite à 12 mois. La garantie de 24 mois **ne couvre pas** les dommages résultant de l'usure normale du produit, les dommages esthétiques, les accessoires ou les consommables (par exemple les batteries, les têtes ou les composants sujets à usure). **Les batteries sont garanties pour une durée de 6 mois.**

ANNULATION DE LA GARANTIE : La garantie légale de 12/24 mois expire dans les cas suivants :

1. Le produit a été endommagé en raison d'une utilisation inappropriée et non conforme aux instructions du manuel.
2. Le produit a été modifié, altéré ou ouvert.
3. Le dysfonctionnement est dû à un entretien insuffisant des composants, accessoires ou fournitures (par exemple, oxydation, immersion de pièces électriques dans des liquides, résidus bloquant le capteur, fuite de liquide corrosif des batteries).

EXCLUSIONS DE GARANTIE : Sont exclus de la garantie légale de 24 mois :

1. Les frais de remplacement ou de réparation des pièces d'usure et ceux relatifs à l'entretien ordinaire du produit.
2. Les coûts et risques liés au transport du produit vers et depuis le point de vente ou le centre agréé de gestion de la garantie.
3. Dommages résultant d'une installation incorrecte ou d'une utilisation non conforme aux instructions du manuel.
4. Dommages causés par des catastrophes naturelles, des chutes, des chocs accidentels ou des conditions environnementales incompatibles avec le produit.
5. Défauts ayant un impact négligeable sur les performances du produit.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ :

Le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente du produit ne sont pas responsables des pertes économiques ou des dommages résultant du dysfonctionnement du produit. Conformément à la législation applicable, ils ne sont pas responsables des dommages directs ou indirects, de la perte de revenus, d'économies ou d'autres conséquences découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit et/ou la documentation associée (papier ou électronique), y compris le manque de service.

Pour plus de détails sur le service d'assistance, veuillez consulter les Conditions de Vente disponibles sur le site **www.nuvitababy.com**.

ACHTUNG!

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die darin beschriebenen Methoden.


1. Das Gerät ist nicht für unbeaufsichtigte Kinder oder Menschen mit Behinderungen geeignet. Lassen Sie kleine Kinder nicht damit spielen.
2. Lassen Sie Kinder während des Betriebs nicht in die Nähe kommen, um Unfälle wie Verbrennungen zu vermeiden.
3. Kindern ist es nicht erlaubt, dieses Gerät zu benutzen. Bewahren Sie das Gerät und das Ladekabel außer Reichweite von Kindern auf.
4. Verknoten oder verdrehen Sie das Ladekabel nicht. Um ein Stolpern über das Ladekabel zu verhindern, hängen Sie es nicht über den Rand eines Tisches oder Schanks.
5. Tauchen Sie die Basis nicht in Wasser zur Reinigung ein.
6. Verwenden Sie keine scheuernden Chemikalien zur Reinigung.
7. Berühren Sie während des Erwärmungsprozesses nicht die wärmeleitende Edelstahlplatte, um Verbrennungen zu vermeiden.
8. Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt bleibt, sowie vor Montage, Demontage oder Reinigung.
9. Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose bzw. stecken Sie ihn nicht ein.
10. Die Umgebungstemperatur für den Betrieb sollte zwischen 10-35 °C liegen.
11. Überprüfen Sie nach dem Erwärmen auf die eingestellte Temperatur durch Auflegen auf den Handrücken, ob die Milch die richtige Temperatur für die Zubereitung des Babyfläschchens hat.
12. Milch sollte nicht über längere Zeit erwärmt und warm gehalten werden, maximal 30 Minuten, um Schädigung oder Verlust wichtiger Nährstoffe zu vermeiden, die der Gesundheit des Babys schaden könnten.
13. Die in dieser Anleitung angegebenen Erwärmungszeiten sind Richtwerte unter bestimmten Bedingungen. Die tatsächlichen Erwärmungszeiten hängen von Faktoren wie Umgebungstemperatur, Material der Flasche, anfänglicher Milchttemperatur, Milchmenge etc. ab.
14. Die Verwendung des Produkts in Umgebungen mit starker statischer Elektrizität oder starkem Magnetfeld ist nicht zulässig, um Schäden an der Batterie und deren Schutzschaltung zu vermeiden.

15. Trennen Sie das Gerät rechtzeitig vom Netz, wenn der Akku vollständig geladen ist. Ansonsten können durch Überladen Brandgefahren entstehen.

ANMERKUNG: Bitte halten Sie sich genau an die Bedienungsanleitung des Produktes. Die Firma übernimmt keine Haftung für durch falschen Gebrauch entstandene Unfälle oder Schäden.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

1. Display
2. Bedientaste
3. USB in-put
4. Basis

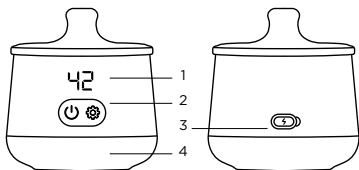

AKKU LADEN UND DISPLAY

Schließen Sie das USB-Kabel an das Ladegerät (im Lieferumfang enthalten) (5V 2A Eingang) und an das Gehäuse des Flaschenwärmers an. Das Display zeigt zur Kontrolle rotierende Striche und «100», wenn der Akku voll geladen ist.

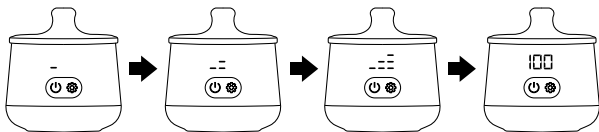

Es empfiehlt sich das Gerät vor dem Erstgebrauch voll aufzuladen.

- Drücken Sie während des Ladevorgangs kurz die Ein/Aus-Taste «», die verbleibende Akkuladung wird angezeigt (100 / 80 / 60 / 40 / 20).
- Im Ladezustand kann das Produkt verwendet werden, wenn der Akkustand 40 beträgt.
- Erreicht die Restladung im Betrieb 20 ertönt ein Signalton zur Erinnerung das Gerät an das Ladegerät anzuschließen.
- Bei leerem Akku mit Restkapazität «0» schaltet sich das Gerät automatisch ab, die Anzeige zeigt «OL».
- Die vollständige Ladung des Akkus dauert ca. 4 Stunden (Eingang 5V 2A).
- Enthält der Flascheninhalt weniger als 20 ml oder ist ganz ausgetrocknet, schaltet sich das Gerät zum Selbstschutz vor Überhitzung automatisch ab.

AUSWAHL AN BABYFLASCHENADAPTERN

ADAPTERNAME	ADAPTERBILD	GEEIGNET FÜR FLASCHENMARKE	
Ohne Adapter		Dr. Brown's Weithals	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon SofTouch	
SV		Suavinex	
Standard 3,5 cm Halsumfang BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Separat erworben)		Chicco Natural Feeling	

BEDIENUNG

1. Wählen Sie den zur Babyflasche passenden Adapter aus.
2. Gießen Sie Wasser oder Milch in die Flasche.
3. Stellen Sie sicher, dass der Silikon-Dichtungsring korrekt in der Nut der Heizplatte positioniert ist (er hat eine eigene Positionierungsrichtung).
4. Setzen Sie den Adapter auf und drehen Sie den Wärmer auf den Kopf. Stecken Sie diesen nun auf die Flasche.
5. Stellen Sie die nun verbundene Flasche auf den Kopf und prüfen Sie auf Dichtheit.
6. Drücken und halten Sie zum Einschalten den Ein/Aus-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt. Die zuletzt eingestellte Temperatur wird angezeigt. Stellen Sie mit der Bedientaste die gewünschte Temperatur ein (37°C, 40°C, 45°C, 50°C).
7. Nach 5 Sekunden Blinken ist die Ist-Temperatur erreicht und das Gerät beginnt zu erwärmen.
8. Pour réchauffer uniformément le lait/l'eau, pendant la période de réchauffement, il est recommandé de retourner et de mélanger doucement le lait contenu dans le biberon, sans le retirer du chauffe-biberon, afin d'assurer un réchauffement homogène du contenu.
9. Ein Signalton ertönt sobald die Soll-Temperatur erreicht ist. Nun hält der Wärmer die Temperatur automatisch.
10. Zum Ausschalten halten Sie den Ein/Aus-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt.

REINIGUNG

Befolgen Sie diese Reinigungsschritte:

1. Nach der Verwendung halten Sie die Einschaltaste 2 Sekunden gedrückt, um auszuschalten. Ziehen Sie das USB-Ladekabel ab und decken Sie den USB-Anschluss ab.
2. Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen nicht in Wasser.
3. Reinigen Sie Milch- oder Wasserrückstände vom Stahlheizteil mit einem feuchten Tuch.
4. Die Dichtungen nicht mit Dampf sterilisieren.
5. Stellen Sie während des Reinigungsvorgangs sicher, dass Sie den Silikon-Dichtring reinigen und trocknen.

RICHTWERTE ERWÄRMUNGSZEITEN

ANMERKUNG:

1. Zum Betrieb zu Hause oder beim Laden wird ein externes Netzteil (5V 2A Adapter) empfohlen.
2. Für den Betrieb unterwegs sollte eine Powerbank mit mind. 10000mAh verwendet werden.
3. Die angegebenen Zeiten der Tabelle sind Laborwerte. Die tatsächlichen Erwärmungszeiten hängen von Faktoren wie Umgebungstemperatur etc. ab.
4. Die Batterielebensdauer hängt von der Menge der zu erhitzenden Flüssigkeit und der von Ihnen gewählten Temperatur ab.

RICHTWERTE WARMHALTEZEITEN

ANMERKUNG: Die in der folgenden Tabelle angegebene Zeit wurde mit einem vollständig geladenen Akku getestet. Die tatsächliche Warmhaltezeit hängt von verschiedenen Umgebungs- und anderen Faktoren ab. Raumtemperatur der Babyflasche aus Kunststoff: 20 °C.

Milchmenge (ml)	Typ Babyflasche	Temperaturerhaltung	Zeit
120 ml	Plastik-Babyflasche	40°C	6-7 Stunden
240 ml	Plastik-Babyflasche	40°C	5-6 Stunden

AUFHEIZZEITEN

Milchmenge (ml)	Typ Babyflasche	Anfangstemperatur der Milch	Erhitzungszeit, um die Milchttemperatur von 37°C zu erreichen
120 ml	Plastik-Babyflasche	5°C	9:20
	Plastik-Babyflasche	20°C	4:15
240 ml	Plastik-Babyflasche	5°C	18:45
	Plastik-Babyflasche	20°C	8:25

ERWÄRMEN VON SPEZIALNAHRUNG

Spezialnahrung für Säuglinge ist auf spezielle Bedürfnisse wie Unverträglichkeiten, Allergien, Koliken, Verstopfung, gastroösophagealen Reflux, Frühgeburt oder niedriges Geburtsgewicht abgestimmt. Diese Produkte gelten als Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke und sollten ausschließlich auf ärztliche Verschreibung verwendet werden, die die Krankengeschichte und den Gesundheitszustand des Kindes beurteilt.

Wenn Sie Spezialnahrung für die Ernährung Ihres Babys verwenden müssen, ist es wichtig zu wissen, dass diese einen höheren Fettanteil als herkömmliche Nahrung aufweist und daher entsprechende Erhitzungstemperaturen und -zeiten erfordert, die von den Standardempfehlungen abweichen können.

Wir empfehlen daher folgende Vorgehensweise:

- Stellen Sie die Heiztemperatur auf 45 °C bis 50 °C ein.
- Mischen Sie die Milch in den ersten Minuten gut durch Schwenken der Flasche (auch wenn der Flaschenwärmer über einen Rührpropeller verfügt).
- Kontrollieren Sie die Erwärmung gelegentlich, um eine Trinktemperatur von ca. 37 °C zu erreichen.

Sollte die Endtemperatur nicht zufriedenstellend sein, kann ein zweites Erhitzen sinnvoll sein. Dies geht schneller, da die Milch bereits teilweise warm ist.

ACHTUNG! Dieses System ermöglicht eine optimale Erwärmung der Spezialmilch, ohne ihre medizinischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN UND ANTWORTEN

ALLGEMEINE PROBLEME	WARTUNGSMETHODE
Kann das Gerät über Nacht Milch warm halten?	1. Die längste Warmhaltezeit beträgt ca. 9-10 Stunden pro 120 ml Milch bei 40 °C und diese Warmhaltezeit basiert auf einer vollen Akkuladung. Wenn Sie das Wasser über Nacht warm halten müssen, empfehlen wir, den Flaschenwärmer mit dem Ladekabel verbunden zu lassen. 2. Es wird empfohlen, die Milch nicht länger als eine halbe Stunde warm zu halten, da bei längerer Zeit die für die Gesundheit des Babys wichtigen Nährstoffe zerstört werden.
Welche Wassertemperatur ist für Babynahrung ideal?	1. Zum Mischen von Proteinpulver/Probiotika liegt sie zwischen 37 und 45 °C. 2. Um das Milchpulver im Wasser zu vermischen, muss es zwischen 40 und 50 °C warm sein.
Warum ist die Aufheizzeit je nach Raumtemperatur unterschiedlich?	Je niedriger die Umgebungstemperatur desto länger die Erwärmungszeit. Je höher die Temperatur desto kürzer die benötigte Erwärmungszeit.

Kann das Gerät auch im laufenden Betrieb geladen werden?	Die Heizfunktion kann während des Ladevorgangs normal genutzt werden, es muss jedoch darauf geachtet werden, dass der Ladezustand nicht weniger als 40 % beträgt. Dadurch soll verhindert werden, dass sich das Gerät ausschaltet, bevor die eingestellte Heiztemperatur erreicht ist.
Wie lange hält der Akku?	Der Akku hält etwa 8 Stunden, variiert aber je nach Menge der zu erwärmenden Flüssigkeit und der gewählten Temperatureinstellung.
Wie viele Aufwärmzyklen kann ich mit einer vollen Akkuladung durchführen?	Mit einer vollen Ladung können bis zu 8 Flaschen mit 120 ml auf eine Temperatur von 37 Grad erwärmt werden, wenn die Ausgangstemperatur Raumtemperatur ist. Die Anzahl der Zyklen kann jedoch auf 6 oder 4 sinken, wenn größere Mengen Milch und bei höheren Temperaturen erwärmt werden.

WARTUNG

Mit Essig und Wasser reinigen. Bereiten Sie 10 ml weißen Alkoholoessig, 20 ml destilliertes Wasser oder natürliches Flaschenwasser und ein sauberes Tuch vor. Folgen Sie diesen Schritten:

1. Mischen Sie Essig und Wasser und geben Sie sie in eine saubere Flasche.
2. Schließen Sie die Flasche an das Gerät an und erhitzen Sie sie 30 Minuten lang auf 50 °C.
3. Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis sich eventuelle Kalkrückstände gelöst haben. Anschließend das Wasser und den Essig wegschütten und mit einem Tuch reinigen.
4. Weitere Vorschläge finden Sie in den FAQ auf der Website oder konsultieren Sie die Anleitung über den QR-Code auf dem Produkt.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

1. Modell Nr.: Nuvita 1162
2. Eingangsspannung: DC 5V 2A (10W)
3. Max. Leistung: 40W
4. Nettogewicht: 330 g
5. Akkuleistung: 3,7V/9000mAh
6. Produktmaß: 110x100x9,5 mm

GARANTIE - ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie auf Herstellungsfehler, beginnend ab dem durch Quittung oder Rechnung nachgewiesenen Kaufdatum. Beim Kauf auf Rechnung verkürzt sich die gesetzliche Gewährleistung auf 12 Monate. Von der 24-monatigen Garantie **ausgeschlossen sind** Schäden, die auf normale Abnutzung des Produkts, kosmetische Schäden, Zubehör oder Verbrauchsmaterialien (z. B. Batterien, Köpfe oder Verschleißteile) zurückzuführen sind. **Für Batterien gilt eine Garantie von 6 Monaten.**

ERLÖSCHEN DER GARANTIE: Die gesetzliche Garantie von 12/24 Monaten erlischt in den folgenden Fällen:

1. Das Produkt wurde durch unsachgemäßen Gebrauch, der nicht den Anweisungen im Handbuch entspricht, beschädigt.
2. Das Produkt wurde verändert, manipuliert oder geöffnet.
3. Die Fehlfunktion ist auf eine unzureichende Wartung der Komponenten, Zubehörteile oder Verbrauchsmaterialien zurückzuführen (z. B. Oxidation, Eintauchen elektrischer Teile in Flüssigkeiten, Rückstände, die den Sensor blockieren, Austreten ätzender Flüssigkeit aus den Batterien).

GARANTIEAUSSCHLÜSSE: Von der 24-monatigen gesetzlichen Gewährleistung sind folgende Leistungen ausgeschlossen:

1. Die Kosten für den Ersatz oder die Reparatur von Verschleißteilen sowie die Kosten für die normale Wartung des Produkts.
2. Die Kosten und Risiken im Zusammenhang mit dem Transport des Produkts zur und von der Verkaufsstelle oder dem autorisierten Zentrum für das Garantimanagement.
3. Schäden, die durch falsche Installation oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen, der nicht den Anweisungen im Handbuch entspricht.
4. Schäden, die durch Naturkatastrophen, Stürze, versehentliche Stöße oder mit dem Produkt unvereinbare Umweltbedingungen verursacht wurden.
5. Mängel, die einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Produktleistung haben.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN:

Der Hersteller, der Händler und alle am Verkauf des Produkts beteiligten Parteien haften nicht für wirtschaftliche Verluste oder Schäden, die aus einer Fehlfunktion des Produkts resultieren. Gemäß der geltenden Gesetzgebung haften sie nicht für direkte oder indirekte Schäden, Einkommensverluste, entgangene Einsparungen oder andere Folgen, die sich aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung des Produkts und/oder der zugehörigen Dokumentation (in Papierform oder elektronisch) ergeben, einschließlich mangelnder Serviceleistungen.

Weitere Einzelheiten zum Kundendienst finden Sie in den Verkaufsbedingungen auf der Website **www.nuvitababy.com**.

ATENÇÃO!


Antes de usar, leia cuidadosamente o manual e opere estritamente de acordo com os métodos descritos no manual.

1. Não é adequado para crianças desacompanhadas ou pessoas com deficiência. Não deixe crianças pequenas brincarem com ele.
2. Não deixe as crianças se aproximarem durante o uso para evitar acidentes como queimaduras.
3. Não é permitido que crianças usem este aparelho, mantenha este aparelho e o seu cabo de carregamento fora do alcance de crianças.
4. Não embone nem agrupe o cabo de carregamento. Para evitar tropeços no cabo de carregamento, não o pendure na borda da mesa ou armário.
5. Não mergulhe a base em água para limpeza.
6. Não use detergentes químicos abrasivos em nenhuma parte do produto de limpeza.
7. Durante o processo de aquecimento, não toque na placa de aço inoxidável termicamente condutora para evitar queimaduras.
8. Se o aparelho ficar sem supervisão e antes da montagem, desmontagem ou limpeza, desligue-o sempre e desconecte-o da fonte de alimentação.
9. Não desligue ou conecte o plugue de alimentação com as mãos molhadas.
10. O ambiente de trabalho deste produto deve estar entre 10-35°C.
11. Após o leite morno atingir o valor definido, verifique se a temperatura do leite é adequada antes de alimentar o bebê, por exemplo, colocando o leite aquecido nas costas da mão.
12. O leite não deve ser aquecido e mantido quente por muito tempo. Recomenda-se não exceder meia hora para evitar danos ou deterioração dos nutrientes do leite, o que não é benéfico para a saúde do bebê.
13. O tempo de aquecimento fornecido neste manual é o valor de referência do tempo de aquecimento em condições específicas. O tempo de aquecimento real é afetado por muitas condições, como temperatura ambiente, material da garrafa, temperatura inicial do leite, quantidade de leite etc.
14. Este produto é proibido de ser usado em ambientes com eletricidade estática forte ou campo magnético forte para não danificar o dispositivo de instalação e proteção da bateria e provocar riscos de segurança.
15. Desconecte a tempo após o carregamento completo. O carregamento prolongado pode levar a acidentes de segurança, como incêndios.

OBSERVAÇÃO: Opere estritamente de acordo com os regulamentos operacionais deste produto. A empresa não se responsabiliza por acidentes causados por uso indevido.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. Visor
2. Botão de controle
3. USB in-put
4. Base

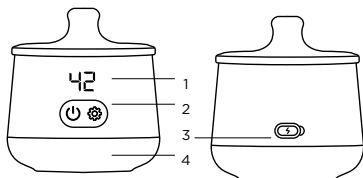

CARREGAMENTO DA BATERIA E VISOR

Ligue o cabo USB ao carregador (incluído) (entrada 5V 2A) e ao corpo do aquecedor de biberões, a tela mostrará as linhas digitais em movimento circular e mostrará "100" quando estiver totalmente carregada.

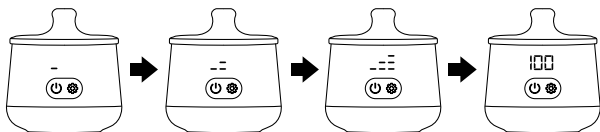

Recomenda-se carregar completamente o produto antes do primeiro uso.

- Pressione rapidamente o botão liga/desliga "⏻" durante o processo de carregamento, a tela mostrará o nível de carga da bateria atual (100 / 80 / 60 / 40 / 20)
- No estado de carregamento, quando o nível da bateria é 40, o produto pode ser utilizado.
- Quando o produto estiver em uso, se o nível da bateria atingir 20, um "som de bipe" lembrará você de carregar.
- O visor mostrará "oL" quando o nível da bateria atingir "0" e, em seguida, o produto desligará automaticamente.
- O tempo de carregamento é de aproximadamente 4 horas (entrada de energia de 5V 2A).
- Quando o conteúdo da garrafa for inferior a 20ML ou estiver seco, o produto desligará automaticamente para proteção contra aquecimento a seco.

SELEÇÃO DE ADAPTADOR DE GARRAFA

NOME DO ADAPTADOR	IMAGEM DO ADAPTADOR	ADEQUADO PARA MARCA DE GARRAFA	
Sem adaptador		PESCOÇO largo do Dr Brown's	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon SofTouch	
SV		Suavinex	
Standard 3,5 cm Halsumfang BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Adquirido em separado)		Chicco Natural Feeling	

OPERAÇÃO

1. Selecione o adaptador de garrafa correto para o bico do bebê.
2. Despeje a água ou leite na garrafa.
3. Certifique-se de que a junta de silicone foi colocada corretamente (tem direção de posicionamento própria) na ranhura da placa de aquecimento.
4. Instale o adaptador da garrafa, coloque o aquecedor de cabeça para baixo e instale no bico do bebê.
5. Coloque o aquecedor com o bico do bebê instalado de cabeça para baixo, verifique se há vazamentos ou reinstale.
6. Pressione o botão liga/desliga e segure por 3 segundos para ligar o produto. Ele mostrará a temperatura definida da última vez. Pressione o botão de controle para definir a temperatura que você precisa (37°C, 40°C, 45°C, 50°C).
7. O visor piscará por 5 segundos e mostrará a temperatura atual e começará a aquecer.
8. Para aquecer de forma uniforme o leite/água, durante o período de aquecimento, recomenda-se inverter e misturar delicadamente o leite contido no biberão, sem o remover do aquecedor de biberões, para garantir um aquecimento homogêneo do conteúdo.
9. Quando a água/leite atingir a temperatura definida, você pode ouvir um som de "bip". Então o aquecedor manterá o aquecimento automaticamente na temperatura definida.
10. Desligar: pressione e segure o botão liga/desliga por 2 segundos para desligar.

LIMPEZA

Siga estas etapas para limpeza:

1. Após o uso, segure o botão liga/desliga por 2 segundos para desligar, desconecte o cabo de carregamento USB e cubra a porta USB.
2. Não mergulhe o produto na água para limpá-lo.
3. Limpe os resíduos de leite ou água da parte de aquecimento de aço com um pano húmido.
4. Não esterilize as juntas de vedação com vapor.
5. Durante o processo de limpeza, certifique-se de limpar e secar o anel vedante de silicone.

TABELA DE REFERÊNCIA DO TEMPO DE AQUECIMENTO

NOTA:

1. Recomenda-se usar fonte de alimentação externa (adaptador 5V 2A) ao usar o aquecedor em casa ou carregando.
2. Carregue com um power bank de pelo menos 10000mAh ao usar o aquecedor ao ar livre.
3. O tempo na tabela abaixo são dados de laboratório. O tempo real é diferente com base no diferentes ambientes de uso.
4. A duração da bateria depende da quantidade de líquido a aquecer e da temperatura que escolher definir.

TABELA DE REFERÊNCIA DE TEMPO DE AQUECIMENTO

NOTA: O tempo indicado na tabela abaixo é testado com a bateria totalmente carregada. O tempo real de retenção de calor depende de vários fatores ambientais ou outros. Biberão de plástico à temperatura ambiente 20°C.

Quantidade de leite (ml)	Tipo de garrafa	Manutenção de temperatura	Tempo
120 ml	Mamadeira de plástico	40°C	6-7 horas
240 ml	Mamadeira de plástico	40°C	5-6 horas

TEMPOS DE AQUECIMENTO

Quantidade de leite (ml)	Tipo de garrafa	Temperatura inicial do leite	Tempo de aquecimento para atingir a temperatura do leite em 37°C
120 ml	Mamadeira de plástico	5°C	9:20
	Mamadeira de plástico	20°C	4:15
240 ml	Mamadeira de plástico	5°C	18:45
	Mamadeira de plástico	20°C	8:25

FÓRMULAS ESPECIAIS DE AQUECIMENTO

As fórmulas especiais para bebés são fórmulas desenvolvidas para satisfazer necessidades específicas, como intolerâncias, alergias, cólicas, obstipação, refluxo gastroesofágico, prematuridade ou baixo peso à nascença. Estes produtos são classificados como alimentos para fins medicinais especiais e devem ser utilizados exclusivamente sob prescrição médica, que avalia o historial e a condição médica da criança.

Se precisar de utilizar fórmula especial para a nutrição do seu bebê, é importante saber que a sua composição tem uma percentagem de gordura superior às fórmulas comuns, exigindo temperaturas e tempos de aquecimento adequados que podem diferir das recomendações padrão.

Assim, recomendamos seguir este procedimento:

- Ajuste a temperatura de aquecimento entre 45°C e 50°C.
- Misture bem o leite durante os primeiros minutos, agitando o biberão (mesmo que o aquecedor de biberões tenha uma hélice misturadora).
- Verifique o aquecimento ocasionalmente para atingir uma temperatura de consumo de aproximadamente 37°C.

Se a temperatura final não for satisfatória, pode ser útil um segundo aquecimento, que será mais rápido, uma vez que o leite já está parcialmente aquecido.

ATENÇÃO! Este sistema permite o aquecimento ideal do leite especial sem comprometer as suas propriedades medicinais.

PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES

PROBLEMAS COMUNS	MÉTODO DE MANUTENÇÃO
Este produto pode manter o calor durante a noite?	1. O tempo de funcionamento mais longo para manter aquecido é de aproximadamente 9 a 10 horas por 120 ml de leite mantido a 40°C e esse tempo para manter aquecido é baseado na carga completa da bateria. Se precisar manter a água quente durante a noite, recomendamos manter o aquecedor de mamadeiras conectado ao cabo de carregamento. 2. Recomenda-se manter o leite aquecido por no máximo meia hora, pois muito tempo destrói os nutrientes essenciais à saúde do bebê.
Qual é a melhor temperatura da água para o bebê beber?	1. Para misturar proteína em pó/probióticos é entre 37-45°C. 2. Para misturar o leite em pó na água é necessário entre 40-50°C.
Porque é que o tempo de aquecimento é diferente dependendo da temperatura ambiente?	Quanto mais baixa for a temperatura ambiente, mais baixo será o ponto de partida e mais longo será o tempo de aquecimento. Por outro lado, quanto mais alta for a temperatura ambiente, mais curto será o tempo de aquecimento.

Posso usar este produto para aquecer durante o carregamento?	A função de aquecimento pode ser usada normalmente durante o processo de carregamento, mas é necessário garantir que a carga não seja inferior a 40%. Isto evita que o aparelho desligue antes de atingir a temperatura de aquecimento definida.
Quanto tempo dura a bateria?	A bateria dura cerca de 8 horas, mas varia de acordo com a quantidade de líquido a ser aquecido e a temperatura que você escolhe definir.
Quanto ciclos de aquecimento posso realizar com uma carga completa da bateria?	Com uma carga completa, pode aquecer até 8 mamadeiras de 120 ml a uma temperatura de 37 graus se a temperatura inicial for ambiente. Mas os ciclos podem diminuir para 6 ou 4 se forem aquecidas quantidades maiores de leite e em temperaturas mais altas.

MANUTENÇÃO

Lave com vinagre e água. Prepare 10 ml de vinagre de álcool branco, 20 ml de água destilada ou água mineral engarrafada e um pano limpo. Siga estas etapas:

1. Misture o vinagre e a água e coloque-os numa garrafa de bebé limpa.
2. Ligue o frasco ao dispositivo e aqueça a 50°C durante 30 minutos.
3. Desligue o aparelho e aguarde até que qualquer resíduo de calcário tenha dissolvido. De seguida, deite fora a água e o vinagre e limpe com um pano.
4. Sugestões adicionais no FAQ do site ou consulte as instruções através do código QR do produto.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

1. Núm. do modelo: Nuvita 1162
2. Entrada de energia: DC 5V 2A (10W)
3. Energia máxima: 40W
4. Peso líquido: 330 g
5. Capacidade da bateria: 3,7V/9000mAh
6. Tamanho do produto: 110x100x9,5 mm

GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES

Este produto tem uma garantia de 24 meses contra defeitos de fabrico, a partir da data da compra, comprovada por recibo ou fatura. No caso de compras com fatura, a garantia legal é reduzida para 12 meses. A garantia de 24 meses **não inclui** danos resultantes do desgaste normal do produto, danos estéticos, acessórios ou consumíveis (por exemplo, baterias, cabeças ou componentes sujeitos a desgaste).

As baterias têm uma garantia de 6 meses.

GARANTIA ANULADA: A garantia legal de 12/24 meses expira nos seguintes casos:

1. O produto foi danificado devido a uma utilização indevida, não de acordo com as instruções do manual.
2. O produto foi modificado, adulterado ou aberto.
3. O mau funcionamento deve-se à manutenção insuficiente de componentes, acessórios ou consumíveis (por exemplo, ferrugem, imersão de peças elétricas em líquidos, detritos que bloqueiam o sensor, fuga de líquido corrosivo das baterias).

EXCLUSÕES DA GARANTIA: Estão excluídos da garantia legal de 24 meses:

1. Os custos de substituição ou reparação de peças sujeitas a desgaste e os relacionados com a manutenção de rotina do produto.
2. Os custos e riscos associados ao transporte do produto de e para o ponto de venda ou para o centro de gestão de garantias autorizado.
3. Danos resultantes de uma instalação incorreta ou de uma utilização indevida, em desconformidade com as instruções do manual.
4. Danos causados por catástrofes naturais, quedas, impactes acidentais ou condições ambientais incompatíveis com o produto.
5. Defeitos que têm um impacto insignificante no desempenho do produto.

LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE:

O fabricante, o distribuidor e todas as partes envolvidas na venda do produto não são responsáveis por qualquer perda ou dano económico resultante de um mau funcionamento do produto. De acordo com a lei aplicável, não são responsáveis por quaisquer danos diretos ou indiretos, perda de rendimentos, poupanças ou outras consequências decorrentes da utilização ou da incapacidade de utilização do produto e/ou da documentação associada (em papel ou eletrónica), incluindo a falta de serviço.

Para mais detalhes sobre o serviço de apoio ao cliente, consulte os Termos e Condições disponíveis no site **www.nuvitababy.com**.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και λειτουργήστε αυστηρά σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στο εγχειρίδιο.


1. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά χωρίς επίβλεψη ή άτομα με ειδικές ανάγκες. Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν μαζί του.
2. Μην αφήνετε τα παιδιά να το πλησιάζουν κατά τη χρήση για να αποφύγετε ατυχήματα όπως εγκαύματα.
3. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτήν τη συσκευή, κρατήστε αυτήν τη συσκευή και το καλώδιο φόρτισής της μακριά από παιδιά.
4. Μην δένετε κόμπους ή δεματώνετε το καλώδιο φόρτισης. Για να μην σκοντάψετε από το καλώδιο φόρτισης, μην το κρεμάτε στην άκρη του τραπεζιού ή του ντουλαπιού.
5. Μην βυθίζετε τη βάση σε νερό για καθαρισμό.
6. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά χημικά απορρυπαντικά σε κανένα μέρος του προϊόντος καθαρισμού.
7. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης, μην αγγίζετε τη θερμικά αγωγήμη πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα για να αποφύγετε εγκαύματα.
8. Εάν η συσκευή αφεθεί χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό, να την απενεργοποιείτε πάντα και να την αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος.
9. Μην αποσυνδέετε ή συνδέετε το φις ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
10. Το περιβάλλον εργασίας αυτού του προϊόντος πρέπει να είναι μεταξύ 10-35°C.
11. Αφού ζεσταθεί το ζεστό γάλα στην καθορισμένη τιμή, επιβεβαιώστε εάν η θερμοκρασία του γάλακτος είναι κατάλληλη πριν ταΐσετε το μωρό, για παράδειγμα, τοποθετήστε το ζεστό γάλα στο πίσω μέρος του χεριού σας.
12. Το γάλα δεν πρέπει να θερμαίνεται και να διατηρείται ζεστό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνιστάται να μην υπερβαίνει τη μισή ώρα για να αποφευχθεί η φθορά ή η φθορά της διατροφής του γάλακτος, κάτι που δεν ευνοεί την υγεία του μωρού.
13. Ο χρόνος θέρμανσης που παρέχεται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι η τιμή αναφοράς του χρόνου θέρμανσης υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Ο πραγματικός χρόνος θέρμανσης επηρεάζεται από πολλές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος, το υλικό της φιάλης, η αρχική θερμοκρασία γάλακτος, ποσότητα γάλακτος κ.λπ.
14. Απαγορεύεται η χρήση αυτού του προϊόντος σε περιβάλλον ισχυρού στατικού ηλεκτρισμού ή μαγνητικού πεδίου, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στη διάταξη εγκατάστασης και προστασίας της μπαταρίας και να μην φέρει κινδύνους για την ασφάλεια.

15. Αποσυνδέστε εγκαίρως μετά την πλήρη φόρτιση. Η μακροχρόνια φόρτιση μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ασφαλείας, όπως πυρκαγιά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Λειτουργήστε αυστηρά σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας αυτού του προϊόντος. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ατυχήματα που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Απεικόνιση
2. Κουμπί ελέγχου
3. USB in-put
4. Βάση

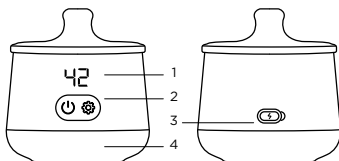

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ

Συνδέστε το καλώδιο USB στον φορτιστή (περιλαμβάνεται) (είσοδος 5V 2A) και στο σώμα του θερμαντήρα φιαλών, η οθόνη εμφανίζει τις ψηφιακές γραμμές σε κυκλική κίνηση και η οθόνη δείχνει «100» όταν είναι πλήρως φορτισμένη.

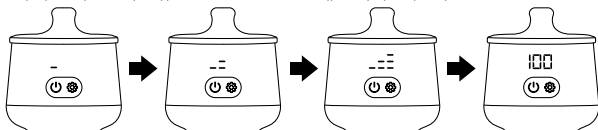

Συνιστάται η πλήρης φόρτιση του προϊόντος πριν από την πρώτη χρήση.

- Πατήστε γρήγορα το κουμπί λειτουργίας "⏻" κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, στην οθόνη θα εμφανιστεί το τρέχον επίπεδο φορτισμένης μπαταρίας (100 / 80 / 60 / 40 / 20).
- Σε κατάσταση φόρτισης, όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι 40, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται, εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει το 20, θα σας υπενθυμίσει ένα «μπιπ» για φόρτιση.
- Η οθόνη θα εμφανίσει «OL» όταν το επίπεδο της μπαταρίας φτάσει στο «0» και στη συνέχεια το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 4 ώρες (είσοδος ισχύος 5V 2A).
- Όταν το περιεχόμενο της φιάλης είναι μικρότερο από 20 ml ή στεγνώσει, το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για προστασία από την ξηρή θέρμανση.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ	ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ	
Χωρίς προσαρμογέα		Ο φαρδύς λαιμός του Dr Brown's	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon SofTouch	
SV		Suavinex	
Στάνταρ λαιμός 3,5 εκ. BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Αγοράζεται ξεχωριστά)		Chicco Natural Feeling	

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Επιλέξτε τον σωστό προσαρμογέα μπιμπερό για το μπιμπερό.
2. Ρίξτε το νερό ή το γάλα στο μπουκάλι.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος στεγανοποίησης σιλικόνης έχει τοποθετηθεί σωστά (έχει τη δική του κατεύθυνση τοποθέτησης) στο αυλάκι της πλάκας θέρμανσης.
4. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα μπιμπερό, τοποθετήστε το θερμαντήρα ανάποδα και τοποθετήστε το στο μπιμπερό.
5. Τοποθετήστε το θερμαντήρα με το τοποθετημένο μπιμπερό ανάποδα, ελέγξτε εάν υπάρχει διαρροή ή τοποθετήστε ξανά.
6. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το προϊόν. Θα δείξει τη θερμοκρασία που ρυθμίστηκε την τελευταία φορά. Πατήστε το κουμπί ελέγχου για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία που χρειάζεστε (37°C, 40°C, 45°C, 50°C).
7. Η οθόνη θα αναβοσβήσει για 5 δευτερόλεπτα και θα δείξει την τρέχουσα θερμοκρασία και θα αρχίσει να θερμαίνεται.
8. Για να ζεστάνετε ομοιόμορφα το γάλα/νερό, κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, συνιστάται να αναποδογυρίζετε και να ανακατεύετε απαλά το γάλα που περιέχεται στο μπιμπερό, χωρίς να το αφαιρείτε από τον θερμαντήρα μπιμπερό, για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη θέρμανση του περιεχομένου.
9. Όταν το νερό/γάλα φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, μπορείτε να ακούσετε έναν ήχο «μπιπ». Τότε ο θερμαντήρας θα παραμείνει ζεστός αυτόματα στην καθορισμένη θερμοκρασία.
10. Τερματισμός: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να τερματιστεί η λειτουργία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για τον καθαρισμό:

1. Μετά τη χρήση, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB και καλύψτε τη θύρα USB.
2. Μην βυθίζετε το προϊόν στο νερό για να το καθαρίσετε.
3. Καθαρίστε τα υπολείμματα γάλακτος ή νερού από το θερμαντικό τμήμα ατσαλιού με ένα υγρό πανί.
4. Μην αποστειρώνετε τις σφραγίδες με ατμό.
5. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού, φροντίστε να καθαρίσετε και να στεγνώσετε το σιλικονούχο δακτύλιο στεγανοποίησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Συνιστάται η χρήση εξωτερικού τροφοδοτικού (προσαρμογέας 5V 2A) κατά τη χρήση του θερμαντήρα στο σπίτι ή τη φόρτιση.
2. Φορτίστε με τουλάχιστον 10000mAh power bank όταν χρησιμοποιείτε το θερμαντήρα σε εξωτερικούς χώρους.
3. Ο χρόνος στον παρακάτω πίνακα είναι εργαστηριακά δεδομένα. Ο πραγματικός χρόνος διαφέρει ανάλογα με το διαφορετικό περιβάλλον χρήσης.
4. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από την ποσότητα του υγρού που θα θερμανθεί και τη θερμοκρασία που επιλέγεται να ρυθμιστεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σημείωση: Ο χρόνος που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα ελέγχεται με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Ο πραγματικός χρόνος διατήρησης της θερμότητας εξαρτάται από διάφορους περιβαλλοντικούς ή άλλους παράγοντες. Πλαστικό μπιμπερό σε θερμοκρασία δωματίου 20°C.

Ποσότητα γάλακτος (ml)	Τύπος μπιμπερό	Διατήρηση θερμοκρασίας	χρόνος
120 ml	Πλαστικό μπιμπερό	40°C	6-7 ώρες
240 ml	Πλαστικό μπιμπερό	40°C	5-6 ώρες

ΧΡΟΝΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ποσότητα γάλακτος (ml)	Τύπος μπιμπερό	Αρχική θερμοκρασία γάλακτος	Χρόνος θέρμανσης για να φτάσει η θερμοκρασία του γάλακτος στους 37°C
120 ml	Πλαστικό μπιμπερό	5°C	9:20
	Πλαστικό μπιμπερό	20°C	4:15
240 ml	Πλαστικό μπιμπερό	5°C	18:45
	Πλαστικό μπιμπερό	20°C	8:25

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Οι ειδικές φόρμουλες για βρέφη είναι φόρμουλες που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες, όπως δυσανεξίες, αλλεργίες, κολικούς, δυσκοιλιότητα, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, προωρότητα ή χαμηλό βάρος γέννησης. Αυτά τα προϊόντα ταξινομούνται ως τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με συνταγή παιδιάτρου, ο οποίος αξιολογεί το ιστορικό και την ιατρική κατάσταση του παιδιού.

Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ειδική φόρμουλα για τη διατροφή του μωρού σας, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η σύνθεσή της έχει υψηλότερο ποσοστό λιπαρών από τις κοινές

φόρμουλες, απαιτώντας κατάλληλες θερμοκρασίες και χρόνους θέρμανσης που μπορεί να διαφέρουν από τις τυπικές συστάσεις.

Συνιστούμε επομένως να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία θέρμανσης μεταξύ 45°C και 50°C.
- Ανακατέψτε καλά το γάλα κατά τη διάρκεια των πρώτων λεπτών περιστρέφοντας το μπιμπερό (ακόμα κι αν ο θερμαντήρας μπιμπερό έχει προπέλα ανάδευσης).
- Ελέγχετε τη θέρμανση περιστασιακά για να φτάσετε σε θερμοκρασία πόσης περίπου 37°C.

Εάν η τελική θερμοκρασία δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί να είναι χρήσιμη μια δεύτερη θέρμανση, η οποία θα είναι πιο γρήγορη, καθώς το γάλα είναι ήδη μερικώς ζεστό.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτό το σύστημα επιτρέπει τη βέλτιστη θέρμανση του ειδικού γάλακτος χωρίς να διακυβεύονται οι ιατρικές του ιδιότητες.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Μπορεί αυτό το προϊόν να διατηρηθεί ζεστό όλη τη νύχτα;	1. Ο μεγαλύτερος χρόνος διατήρησης ζεστού είναι περίπου 9-10 ώρες ανά 120 ml γάλακτος που διατηρείται στους 40°C και αυτός ο χρόνος διατήρησης ζεστού βασίζεται στην πλήρη φόρτιση της μπαταρίας. Εάν πρέπει να διατηρήσετε το νερό ζεστό όλη τη νύχτα, συνιστούμε να διατηρείτε το θερμότερο μπουκάλι συνδεδεμένο με το καλώδιο φόρτισης. 2. Συνιστάται να διατηρείτε το γάλα ζεστό για όχι περισσότερο από μισή ώρα, καθώς ο μεγαλύτερος χρόνος καταστρέφει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την υγεία του μωρού.
Ποια είναι η καλύτερη θερμοκρασία νερού για να πιει το μωρό;	1. Για ανάμειξη σκόνης πρωτεΐνης/προβιοτικών είναι μεταξύ 37-45°C. 2. Για να αναμίξετε το γάλα σε σκόνη στο νερό είναι μεταξύ 40-50°C.
Γιατί ο χρόνος θέρμανσης διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου;	Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο χαμηλότερο είναι το σημείο εκκίνησης και τόσο μεγαλύτερος ο χρόνος θέρμανσης. Αντίθετα, όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος θέρμανσης.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το προϊόν για να ζεσταθεί κατά τη φόρτιση;	Η λειτουργία θέρμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης, αλλά πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση δεν είναι μικρότερη από 40%. Αυτό γίνεται για να αποτραπεί η απενεργοποίηση της συσκευής πριν φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία θέρμανσης.
Πόσο διαρκεί η μπαταρία;	Η μπαταρία διαρκεί περίπου 8 ώρες, αλλά ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα του υγρού που πρέπει να θερμανθεί και τη θερμοκρασία που επιλέγετε να ρυθμίσετε.
Πόσους κύκλους θέρμανσης μπορώ να κάνω με μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας;	Με μια πλήρη φόρτιση, μπορεί να θερμάνει έως και 8 μπιμπερό των 120 ml σε θερμοκρασία 37 βαθμών εάν η αρχική θερμοκρασία είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Αλλά οι κύκλοι μπορεί να μειωθούν σε 6 ή 4 εάν θερμαίνονται μεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος και σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε με ξύδι και νερό. Προετοιμάστε 10 ml λευκό οίνοπνευματώδες ξύδι, 20 ml απιονισμένο νερό ή φυσικό εμφιαλωμένο νερό και ένα καθαρό πανί. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανακατέψτε το ξύδι και το νερό και τοποθετήστε τα σε ένα καθαρό μπουκάλι.
2. Συνδέστε το μπουκάλι στη συσκευή και θερμαίνετε στους 50°C για 30 λεπτά.
3. Αποσυνδέστε το φινιρίσμα και περιμένετε μέχρι να διαλυθούν τυχόν υπολείμματα αλάτων. Στη συνέχεια πετάξτε το νερό και το ξύδι και καθαρίστε με ένα πανί.
4. Περισσότερες προτάσεις στις Συχνές ερωτήσεις στον ιστότοπο ή συμβουλευτείτε τις οδηγίες μέσω του κωδικού QR στο προϊόν.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Αριθμός μοντέλου: Nuvita 1162
2. Είσοδος ισχύος: DC 5V 2A (10W)
3. Μέγιστη ισχύς: 40 W
4. N.W.: 330 γρ
5. Χωρητικότητα μπαταρίας: 3,7V/9000mAh
6. Μέγεθος προϊόντος: 110x100x9,5 mm

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από 24μηνια εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη ή το τιμολόγιο. Σε περίπτωση αγοράς με τιμολόγιο, η νόμιμη εγγύηση μειώνεται σε 12 μήνες. Η 24μηνια εγγύηση **δεν περιλαμβάνει** ζημιές που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά του προϊόντος, αισθητικές ζημιές, αξεσουάρ ή αναλώσιμα (για παράδειγμα μπαταρίες, κεφαλές ή εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά). **Οι μπαταρίες έχουν εγγύηση 6 μηνών.**

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Η νόμιμη εγγύηση 12/24 μηνών παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά λόγω ακατάλληλης χρήσης που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
2. Το προϊόν έχει τροποποιηθεί, παραβιαστεί ή ανοιχτεί.
3. Η δυσλειτουργία προκαλείται από ανεπαρκή συντήρηση των εξαρτημάτων, των αξεσουάρ ή των προμηθειών (π.χ. οξείδωση, εμβάπτιση ηλεκτρικών εξαρτημάτων σε υγρά, υπολείμματα που μπλοκάρουν τον αισθητήρα, διαρροή διαβρωτικού υγρού από τις μπαταρίες).

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: Τα ακόλουθα εξαιρούνται από την 24μηνια νόμιμη εγγύηση:

1. Το κόστος αντικατάστασης ή επισκευής εξαρτημάτων που υπόκεινται σε φθορά και το κόστος που σχετίζεται με τη συνήθη συντήρηση του προϊόντος.
2. Το κόστος και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος από και προς το σημείο πώλησης ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο διαχείρισης εγγυήσεων.
3. Ζημιά που προκύπτει από λανθασμένη εγκατάσταση ή ακατάλληλη χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
4. Ζημιές που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, πτώσεις, τυχαίες συγκρούσεις ή περιβαλλοντικές συνθήκες ασύμβατες με το προϊόν.
5. Ελαττώματα που έχουν αμελητέα επίδραση στην απόδοση του προϊόντος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Ο κατασκευαστής, ο διανομέας και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην πώληση του προϊόντος δεν φέρουν ευθύνη για οικονομικές απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από δυσλειτουργία του προϊόντος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν φέρουν ευθύνη για άμεση, έμμεση, απώλεια εισοδήματος, αποταμίευσης ή άλλες συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προϊόντος ή/και της σχετικής τεκμηρίωσης (έντυπης ή ηλεκτρονικής), συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης υπηρεσίας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υπηρεσία υποστήριξης, ανατρέξτε στους Όρους Πώλησης που είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο **www.nuvitababy.com**.

OBS!


Før bruk, vennligst les bruksanvisningen nøye og bruk i strengt samsvar med metodene beskrevet i håndboken.

1. Det er ikke egnet for ubetjente barn eller funksjonshemmede. Ikke la små barn leke med den.
2. Ikke la barn komme i nærheten av den under bruk for å unngå ulykker som forbrenninger.
3. Barn har ikke lov til å bruke dette apparatet, vennligst oppbevar dette apparatet og dets ladekabel utilgjengelig for barn.
4. Ikke knytt eller bunt ladekabelen. For å unngå å snuble i ladekabelen, vennligst ikke heng den på kanten av bordet eller skapet.
5. Ikke senk basen i vann for rengjøring.
6. Ikke bruk skurende kjemiske rengjøringsmidler på noen del av rengjøringsproduktet.
7. Under oppvarmingsprosessen må du ikke berøre den varmeledende platen i rustfritt stål for å unngå brannskader.
8. Hvis apparatet blir stående uten tilsyn og før montering, demontering eller rengjøring, må du alltid slå det av og koble det fra strømforsyningen.
9. Ikke trekk ut eller sett inn støpselet med våte hender.
10. Arbeidsmiljøet til dette produktet bør være mellom 10-35°C.
11. Etter at den varme melken er varmet opp til den innstilte verdien, vennligst bekreft om temperaturen på melken er riktig før du mater babyen, plasser for eksempel den oppvarmede melken på baksiden av hånden.
12. Melk skal ikke varmes opp og holdes varm i lang tid. Det anbefales ikke å overstige en halv time for å forhindre at melkenæringen blir skadet eller forringet, noe som ikke bidrar til babyens helse.
13. Oppvarmingstiden i denne håndboken er referanseverdien for oppvarmingstiden under spesifikke forhold. Den faktiske oppvarmingstiden påvirkes av mange forhold, for eksempel omgivelsestemperatur, flaskemateriale, startmelketemperatur, melkemengde, etc.
14. Dette produktet er forbudt å brukes i miljøer med sterk statisk elektrisitet eller magnetisk felt, for ikke å skade installasjonen og beskyttelsesenheten til batteriet og medføre sikkerhetsrisikoer.
15. Koble fra i tide etter at den er fulladet. Langtidslading kan føre til sikkerhetsulykker som brann.

MERKNAD: Vennligst bruk i strengt samsvar med driftsforskriftene til dette produktet. Selskapet er ikke ansvarlig for ulykker forårsaket av feil bruk.


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

1. Vise
2. Kontrollknapp
3. USB in-put
4. Utgangspunkt

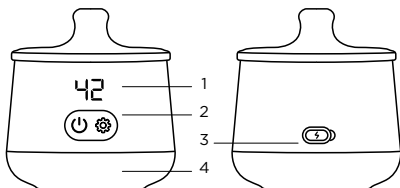

BATTERILADING OG VISNING

Koble USB-kabelen til laderen (inkludert) (5V 2A-inngang) og til selve flaskevarmeren, skjermen viser de digitale linjene i en sirkulær bevegelse, og skjermen viser "100" når den er fulladet.

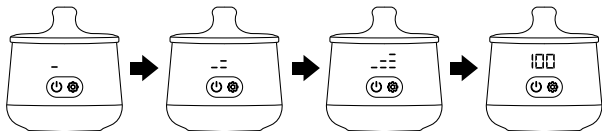

Det anbefales å lade produktet helt opp før første gangs bruk.

- Trykk raskt på strømkappen "⏻" under ladeprosessen, displayet vil vise gjeldende ladet batterinivå (100 / 80 / 60 / 40 / 20).
- I ladetilstand, når batterinivået er 40, kan produktet brukes.
- Når produktet er i bruk, hvis batterinivået når 20, vil en "pipelyd" minne deg om lading.
- Displayet vil vise "oL" når batterinivået når "0", og deretter slås produktet av automatisk.
- Ladetiden er ca 4 timer (strøminngang 5V 2A).
- Når innholdet i flasken er mindre enn 20 ml eller tørket, vil produktet slå seg av automatisk for å beskytte mot tørr oppvarming.

VALG AV BABYFLASKEADAPTER

ADAPTERNAVN	ADAPTERBILDE	PASSER FOR FLASKEMERKE	
Uten adapter		Dr Brown's brede hals	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon SofTouch	
SV		Suavinex	
Standard 3,5 cm hals BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Kjøpes separat)		Chicco Natural Feeling	

OPERASJON

1. Velg riktig flaskeadapter for tåteflaske.
2. Hell vannet eller melken i flasken.
3. Pass på at silikontetningsringen er plassert riktig (den har sin egen posisjonsretning) i sporet på varmeplaten.
4. Installer flaskeadapter, plasser varmeren opp ned og installer på tåteflasken.
5. Plasser varmeren med installert tåteflaske opp ned, sjekk om det er lekkasje eller installer på nytt.
6. Trykk på strømknappen og hold inne i 3 sekunder for å slå på produktet. Den vil vise temperaturen som ble innstilt sist. Trykk på kontrollknappen for å stille inn temperaturen du trenger (37°C, 40°C, 45°C, 50°C).
7. Displayet blinker i 5 sekunder og viser gjeldende temperatur og begynner å varmes opp.
8. For å varme melken/vannet jevnt, anbefales det under oppvarmingsperioden å snu og røre forsiktig i melken i flasken, uten å fjerne den fra flaskevarmer, for å sikre jevn oppvarming av innholdet.
9. Når vannet/melken når den innstilte temperaturen, kan du høre et "pip". Da vil varmeren holde seg varm automatisk ved innstilt temperatur.
10. Slå av: Trykk og hold inne strømknappen i 2 sekunder for å slå av.

RENGJØRING

Følg disse trinnene for rengjøring:

1. Etter bruk, hold inne av/på-knappen i 2 sekunder for å slå av, koble fra USB-ladekabelen og dekk til USB-porten.
2. Rengjør rester av melk eller vann fra stålvarmeelementet.
3. Rengjør melk- eller vannrester fra den oppvarmede ståldelen med en fuktig klut.
4. Ikke dampsteriliser tetningene.
5. Under rengjøringsprosessen, pass på å rengjøre og tørke silikonpakningen.

REFERANSETABELL FOR OPPVARMINGSTID

MERK:

1. Ekstern strømforsyning (5V 2A adapter) anbefales når varmere skal brukes hjemme eller lades.
2. Vennligst lad med minst 10000mAh powerbank når varmere brukes utendørs.
3. Tid i tabellen under er laboratoriedata. Faktisk tid avhenger av ulike bruksmiljø.
4. Batterilevetiden avhenger av mengden væske som skal varmes opp og temperaturen du velger å stille inn.

REFERANSETABELL FOR OPPVARMINGSTID

MERK: Tiden som er angitt i tabellen nedenfor er testet med et fulladet batteri. Den faktiske varmeholdetiden avhenger av ulike miljøfaktorer eller andre faktorer. Plast tåteflaske romtemperatur 20°C.

Mengde melk (ml)	Type babyflaske	Temperaturvedlikehold	Tid
120 ml	Babyflaske i plast	40°C	6-7 timer
240 ml	Babyflaske i plast	40°C	5-6 timer

OPPVARMINGSTIDER

Mengde melk (ml)	Type babyflaske	Opprinnelig melketemperatur	Oppvarmingstid for å nå melketemperaturen ved 37°C
120 ml	Babyflaske i plast	5°C	9:20
	Babyflaske i plast	20°C	4:15
240 ml	Babyflaske i plast	5°C	18:45
	Babyflaske i plast	20°C	8:25

OPPVARMING AV SPESIELLE MORSMEKTERSTATNINGER

Spesielle morsmelkerstatninger for spedbarn er morsmelkerstatninger som er utviklet for å møte spesifikke behov, som intoleranser, allergier, kolikk, forstoppelse, gastroesofageal refluks, prematuritet eller lav fødselsvekt. Disse produktene er klassifisert som matvarer til spesielle medisinske formål og bør utelukkende brukes etter resept fra en barnelege, som vurderer barnets historie og medisinske tilstand.

Hvis du må bruke spesiell morsmelkerstatning til babyens ernæring, er det viktig å vite at sammensetningen har en høyere fettprosent enn vanlige morsmelkerstatninger, noe som krever passende oppvarmingstemperaturer og -tider som kan avvike fra standardanbefalingene.

Vi anbefaler derfor å følge denne prosedyren:

- Still inn oppvarmingstemperaturen mellom 45 °C og 50 °C.
- Bland melken godt i løpet av de første minuttene ved å svinge flasken (selv om flaskevarmeren har en omrøringspropell).
- Sjekk oppvarmingen av og til for å nå en drikketemperatur på omtrent 37 °C.

Hvis slutttemperaturen ikke er tilfredsstillende, kan en ny oppvarming være nyttig, noe som vil gå raskere siden melken allerede er delvis varm.

FORSIKTIG! Dette systemet muliggjør optimal oppvarming av spesialmelken uten at det går på bekostning av dens medisinske egenskaper.

VANLIGE PROBLEMER OG VEDLIKEHOLD

VANLIGE PROBLEMER	VEDLIKEHOLDSMETODE
Kan dette produktet holde seg varmt over natten?	1. Den lengste driftstiden for å holde varmen er omtrent 9-10 timer per 120 ml melk holdt ved 40°C, og denne holdetiden er basert på full batterilading. Hvis du trenger å holde vannet varmt over natten, anbefaler vi å holde flaskevarmeren koblet til ladekabelen. 2. Det anbefales å holde melken varm i ikke mer enn en halv time da lengre tid ødelegger næringsstoffene som er avgjørende for babyens helse.
Hva er den beste vanntemperaturen for babyen å drikke?	1. For blanding av proteinpulver/probiotika er det mellom 37-45°C. 2. For å blande melkepulveret i vannet er det mellom 40-50°C.
Hvorfor er oppvarmingstiden forskjellig avhengig av romtemperaturen?	Jo lavere omgivelsestemperatur, jo lavere startpunkt og lengre oppvarmingstid. Tvert imot, jo høyere omgivelsestemperatur, jo kortere oppvarmingstid.

Kan jeg bruke dette produktet til å varme opp under lading?	Oppvarmingsfunksjonen kan brukes normalt under ladeprosessen, men du må sørge for at ladningen ikke er mindre enn 40 %. Dette er for å forhindre at apparatet slår seg av før den innstilte oppvarmingstemperaturen er nådd.
Hvor lenge varer batteriet?	Batteriet varer i omtrent 8 timer, men varierer avhengig av mengden væske som skal varmes opp og temperaturen du velger å stille inn.
Hvor mange oppvarmingssykluser kan jeg utføre med en full batterilading?	Med en full lading kan den varme opp til 8 flasker på 120 ml til en temperatur på 37 grader hvis starttemperaturen er romtemperatur. Men syklusene kan reduseres til 6 eller 4 hvis større mengder melk varmes opp og ved høyere temperaturer.

VEDLIKEHOLD

Vask med eddik og vann. Forbered 10 ml hvit alkoholeddik, 20 ml destillert vann eller naturlig flaskevann og en ren klut. Følg disse trinnene:

1. Bland eddik og vann og legg dem i en ren flaske.
2. Koble flasken til enheten og varm opp ved 50°C i 30 minutter.
3. Trekk ut støpselet og vent til eventuelle kalkrester har løst seg opp. Kast deretter vannet og eddiken og rengjør med en klut.
4. Ytterligere forslag i FAQ på siden eller se instruksjonene via QR-koden på produktet.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

1. Modellnummer: Nuvita 1162
2. Strøminngang: DC 5V 2A (10W)
3. Maks effekt: 40W
4. N.V.: 330 g
5. Batterikapasitet: 3,7V/9000mAh
6. Produktstørrelse: 110x100x9,5 mm

GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produktet er dekket av 24 måneders garanti mot produksjonsfeil, fra kjøpsdatoen som er oppgitt på kvittering eller faktura. Ved kjøp med faktura reduseres den lovfestede garantien til 12 måneder. 24-månedersgarantien **dekker ikke** skader som følge av normal slitasje på produktet, estetiske skader, tilbehør eller forbruksvarer (for eksempel batterier, hoder eller komponenter som er utsatt for slitasje). **Batterier har en garanti på 6 måneder.**

GARANTIE UGYLDIG: Den lovbestedte garantien på 12/24 måneder bortfaller i følgende tilfeller:

1. Produktet har blitt skadet på grunn av feil bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene i håndboken.
2. Produktet har blitt modifisert, tuklet med eller åpnet.
3. Feilen skyldes utilstrekkelig vedlikehold av komponenter, tilbehør eller forsyninger (f.eks. oksidasjon, nedsenking av elektriske deler i væsker, rester som blokkerer sensoren, lekkasje av etsende væske fra batteriene).

GARANTIUNNTAK: Følgende er unntatt fra den 24 måneder lange juridiske garantien:

1. Kostnadene for utskifting eller reparasjon av deler som er utsatt for slitasje og de som er knyttet til vanlig vedlikehold av produktet.
2. Kostnadene og risikoene forbundet med transport av produktet til og fra salgsstedet eller det autoriserte senteret for garantihåndtering.
3. Skade som følge av feil installasjon eller feil bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene i håndboken.
4. Skader forårsaket av naturkatastrofer, fall, utilsiktede støt eller miljøforhold som er uforenlige med produktet.
5. Feil som har ubetydelig innvirkning på produktets ytelse.

ANSVARSBEGRENSNINGER:

Produsenten, distributøren og alle parter involvert i salget av produktet er ikke ansvarlige for økonomiske tap eller skader som følge av produktets funksjonsfeil. I samsvar med gjeldende lovgivning er de ikke ansvarlige for direkte, indirekte, tap av inntekt, besparelser eller andre konsekvenser som følge av bruk eller manglende evne til å bruke produktet og/eller tilhørende dokumentasjon (papir eller elektronisk), inkludert manglende service.

For ytterligere informasjon om assistansetjenesten, se salgsbetingelsene som er tilgjengelige på nettstedet **www.nuvitababy.com**.

OPMÆRKSOMHED!


Før brug skal du læse manualen omhyggeligt og betjene den strengt i overensstemmelse med de beskrevne metoder i manualen.

1. Det er ikke egnet for uovervågede børn eller handicappede. Lad ikke små børn lege med den.
2. Lad ikke børn komme tæt på den under brug for at undgå uheld som forbrændinger.
3. Børn må ikke bruge dette apparat, hold venligst dette apparat og dets opladningskabel uden for børns rækkevidde.
4. Sno eller bundt ikke opladningskablet. For at undgå at snuble over opladningskablet må du ikke hænge det på kanten af bordet eller skabet.
5. Nedsenk ikke basen i vand til rengøring.
6. Brug ikke slibende kemiske rengøringsmidler på nogen del af rengøringsproduktet.
7. Rør ikke ved den varmeledende rustfrie stålplade under opvarmningen for at forhindre forbrændinger.
8. Hvis apparatet efterlades uden opsyn og før samling, adskillelse eller rengøring, skal du altid slukke for strømmen og frakoble det fra strømforsyningen.
9. Tag ikke strømstikket ud eller sæt det i med våde hænder.
10. Dette produkts arbejdsmiljø bør være mellem 10-35 °C.
11. Når den varme mælk er opvarmet til den indstillede værdi, bekræft da om mælkens temperatur er passende, før du giver babyen mad, f.eks ved at placere den opvarmede mælk på bagsiden af din hånd.
12. Mælk bør ikke opvarmes og holdes varm i lang tid. Det anbefales ikke at overstige en halv time for at forhindre, at mælkens ernæring beskadiges eller forringes, hvilket ikke er gavnligt for babyens sundhed.
13. Opvarmningstiden angivet i denne manual er referenceværdien for opvarmningstiden under specifikke forhold. Den faktiske opvarmningstid påvirkes af mange forhold, såsom omgivelsestemperatur, flaskemateriale, mælkens begyndelsestemperatur, mælkemængde osv.
14. Dette produkt må ikke bruges i et miljø med stærk statisk elektricitet eller magnetfelt, så installationen og beskyttelsesindretningen af batteriet ikke beskadiges og medfører sikkerhedsrisici.
15. Tag venligst stikket ud i tide, når den er fuldt opladet. Langvarig opladning kan medføre sikkerhedsuheld såsom brand.

BEMÆRK: Overhold venligst betjeningsforskrifterne for dette produkt nøje. Virksomheden er ikke ansvarlig for uheld, der skyldes forkert brug.


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

1. Display
2. Kontrolknop
3. USB-indgang
4. Base

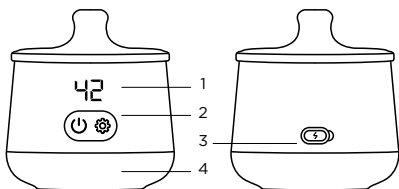

BATTERIOPLADNING OG DISPLAY


Tilslut USB-kablet til opladeren (medfølger) (5V 2A-indgang) og til flaskevarmerens krop, displayet viser de digitale linjer i en cirkulær bevægelse, og displayet viser "100", når den er fuldt opladet.

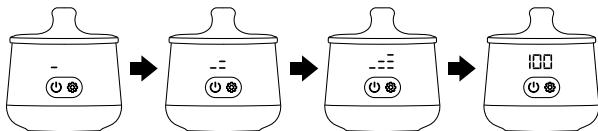

Det anbefales at oplade produktet fuldt ud før første brug.

- Tryk hurtigt på tænd/sluk-knappen "⏻" under opladningsprocessen. Displayet vil vise det aktuelle opladede batteriniveau (100 / 80 / 60 / 40 / 20).
- I opladningstilstand, når batteriniveauet er 40, kan produktet bruges.
- Displayet viser "oL", når batteriniveauet når "0", og derefter slukker produktet automatisk.
- Opladningstiden er ca. 4 timer (strømforsyning 5V 2A).
- Når indholdet i flasken er mindre end 20 ml eller tør, slukker produktet automatisk for at beskytte mod tør opvarmning.

UDVALG AF SUTTEFLASKEADAPTER

ADAPTERNAVN	ADAPTER BILLEDE	VELEGNET TIL FLASKEMÆRKE	
Uden adapter		Dr Brown's bredhalset	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon SofTouch	
SV		Suavinex	
Standard 3,5 cm hals BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Købes separat)		Chicco Natural Feeling	

BETJENING

1. Vælg den korrekte flaskeadapter til babys flaske.
2. Hæld vandet eller mælken i flasken.
3. Sørg for, at silikonetætningsringen er placeret korrekt (den har sin egen positioneringsretning) i rillen på varmepladen.
4. Installer flaskeadapter, anbring opvarmeren på hovedet og sæt den på babys flaske.
5. Anbring opvarmeren med den installerede babys flaske på hovedet, kontroller om der er lækager, eller installer igen.
6. Tryk på tænd/sluk-knappen og hold den nede i 3 sekunder for at tænde produktet. Den vil vise den temperatur, der sidst blev indstillet. Tryk på kontrolknappen for at indstille den temperatur, du har brug for (37 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C).
7. Displayet blinker i 5 sekunder og viser den aktuelle temperatur og begynder at varme op.
8. For at opvarme mælk/vand ensartet, anbefales det under opvarmningsperioden at vende og omrøre mælken i flasken forsigtigt uden at fjerne den fra flaskevarmeren for at sikre en ensartet opvarmning af indholdet.
9. Når vandet/mælken når den indstillede temperatur, kan du høre et 'bip'-lyd. Derefter holder opvarmeren automatisk varmen på den indstillede temperatur.
10. Luk ned: Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at slukke.

RENGØRING

Følg disse trin for rengøring:

1. Efter brug skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at slukke, koble USB-opladningskablet fra og dække USB-porten til.
2. Rengør mælke- eller vandrester fra den rustfrie opvarmningsdel.
3. Rengør mælke- eller vandrester fra den opvarmede stålreol med en fugtig klud.
4. Dampsteriliser ikke tætningerne.
5. Under rengøringsprocessen skal du sørge for at rengøre og tørre silikonepakningen.

REFERENCE FOR OPVARMNINGSTID

BEMÆRK:

1. Ekstern strømforsyning (5V 2A-adapter) anbefales til brug, når opvarmeren bruges derhjemme eller oplades.
2. Oplad venligst med mindst 10000 mAh powerbank, når opvarmeren bruges udendørs.
3. Tiden i tabellen nedenfor er laboratoriedata. Den faktiske tid er forskellig baseret på forskellige brugsmiljøer.
4. Batteriets levetid afhænger af mængden af væske, der skal opvarmes, og den temperatur, du vælger at indstille.

REFERENCE FOR OPVARMNINGSTID

BEMÆRK: Tiden angivet i tabellen herunder er testet med et fuldt opladet batteri. Den faktiske varmeholdelsestid afhænger af forskellige miljømæssige eller andre faktorer. Plastikflaske stuetemperatur 20 °C.

Mængde mælk (ml)	Type sutteflaske	Temperaturvedligeholdelse	Tid
120 ml	Plastsutteflaske	40°C	6-7 timer
240 ml	Plastsutteflaske	40°C	5-6 timer

OPVARMNINGSTIDER

Mængde mælk (ml)	Type sutteflaske	Indledende mælketemperatur	Opvarmningstid for at nå mælketemperaturen ved 37°C
120 ml	Plastsutteflaske	5°C	9:20
	Plastsutteflaske	20°C	4:15
240 ml	Plastsutteflaske	5°C	18:45
	Plastsutteflaske	20°C	8:25

OPVARMNING AF SPECIALMÆLKSERSTATNINGER

Specielle mælkerstatninger til spædbørn er mælkerstatninger, der er designet til at opfylde specifikke behov, såsom intolerancer, allergier, kolik, forstoppelse, gastrosofageal reflux, for tidlig fødsel eller lav fødselsvægt. Disse produkter er klassificeret som fødevarer til særlige medicinske formål og bør udelukkende anvendes efter recept fra en børnelæge, som vurderer barnets historie og medicinske tilstand.

Hvis du skal bruge specialmælkerstatning til din babys ernæring, er det vigtigt at vide, at dens sammensætning har en højere fedtprocent end almindelige mælkerstatninger, hvilket kræver passende opvarmningstemperaturer og -tider, der kan afvige fra standardanbefalingerne.

Vi anbefaler derfor at følge denne procedure:

- Indstil opvarmningstemperaturen mellem 45 °C og 50 °C.
- Bland mælken godt i løbet af de første par minutter ved at svirle flasken (selvom flaskevarmeren har en omrøringspropel).
- Kontroller opvarmningen af og til for at nå en drikketemperatur på ca. 37 °C.

Hvis den endelige temperatur ikke er tilfredsstillende, kan en anden opvarmning være nyttig, hvilket vil være hurtigere, da mælken allerede er delvist varm.

FORSIGTIG! Dette system muliggør optimal opvarmning af den specielle mælk uden at gå på kompromis med dens medicinske egenskaber.

HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL OG SVAR

ALMINDELIGE PROBLEMER	VEDLIGEHODELSES METODE
Kan dette produkt holde varmen hele natten?	1. Den længste driftstid for at holde varmen er ca. 9 til 10 timer for 120 ml mælk, der holdes på 40 °C, og denne varmeholdelsestid er baseret på fuld opladning af batteriet. Hvis du har brug for at holde vandet varmt hele natten, anbefaler vi at holde flaskevarmeren tilsluttet opladningskablet. 2. Det anbefales at holde mælken varm i højst en halv time, da længere tid ødelægger de næringsstoffer, der er vigtige for babyens sundhed.
Hvad er den bedste vandtemperatur for babyen at drikke?	1. Til blanding af proteinpulver/probiotika er det mellem 37-45 °C. 2. For at blande mælkepulveret i vandet er det mellem 40-50 °C.
Hvorfor er opvarmningstiden forskellig afhængigt af rumtemperaturen?	Jo lavere omgivelsestemperaturen er, desto lavere er udgangspunktet og desto længere er opvarmningstiden. Omvendt, jo højere omgivelsestemperaturen er, desto kortere er opvarmningstiden.

Kan jeg bruge dette produkt til opvarmning under opladning?	Opvarmningsfunktionen kan bruges normalt under opladningsprocessen, men du skal sørge for, at opladningen ikke er mindre end 40 %. Dette er for at forhindre, at apparatet slukker, før den indstillede opvarmningstemperatur nås.
Hvor længe holder batteriet?	Batteriet holder cirka 8 timer, men varierer afhængigt af mængden af væske, der skal opvarmes, og den temperatur, du vælger at indstille.
Hvor mange opvarmningscyklusser kan jeg udføre med en fuld batteriopladning?	Med en fuld opladning kan den opvarme op til 8 flasker på 120 ml til en temperatur på 37 grader, hvis starttemperaturen er stuetemperatur. Men cyklusserne kan falde til 6 eller 4, hvis større mængder mælk opvarmes og ved højere temperaturer.

MAINTENANCE

Vask med eddike og vand. Forbered 10 ml hvid alkoholeddike, 20 ml destilleret vand eller naturligt flaskevand og en ren klud. Følg disse trin:

1. Bland eddike og vand og kom dem i en ren flaske.
2. Tilslut flasken til enheden og opvarm ved 50°C i 30 minutter.
3. Træk stikket ud og vent, indtil eventuelle kalkrester er opløst. Kassér derefter vandet og eddiken og rengør med en klud.
4. Yderligere forslag i FAQ på siden eller se instruktionerne via QR-koden på produktet.

PRODUKT SPECIFIKATIONER

1. Modelnr.: Nuvita 1162
2. Strømstyrke: DC 5V 2A (10W)
3. Maks. effekt: 40 W
4. N.W.: 330 g
5. Batterikapacitet: 3,7 V/9000 mAh
6. Produktstørrelse: 110x100x9,5 mm

GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produkt er dækket af en 24-måneders garanti mod fabrikationsfejl, startende fra købsdatoen, der er angivet på kvittering eller faktura. Ved køb med faktura reduceres den lovpligtige garanti til 12 måneder. 24-måneders garantien **dækker ikke** skader som følge af normal slitage på produktet, æstetiske skader, tilbehør eller forbrugsvarer (f.eks. batterier, hoveder eller komponenter, der er udsat for slid).

Batterier er garanteret i en periode på 6 måneder.

GARANTI UGYLDIGHED: Den lovpligtige garanti på 12/24 måneder bortfalder i følgende tilfælde:

1. Produktet er blevet beskadiget på grund af forkert brug, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i manualen.
2. Produktet er blevet modificeret, manipuleret med eller åbnet.
3. Fejlen skyldes utilstrækkelig vedligeholdelse af komponenter, tilbehør eller forbrugsstoffer (f.eks. oxidation, nedsænkning af elektriske dele i væsker, rester der blokerer sensoren, lækage af ætsende væske fra batterierne).

GARANTIUNDTAGELSER: Følgende er undtaget fra den 24-måneders lovpligtige garanti:

1. Omkostningerne til udskiftning eller reparation af slidte dele og omkostningerne ved almindelig vedligeholdelse af produktet.
2. Omkostningerne og risiciene forbundet med transport af produktet til og fra salgsstedet eller det autoriserede center for garantihåndtering.
3. Skader som følge af forkert installation eller forkert brug, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i manualen.
4. Skader forårsaget af naturkatastrofer, fald, utilsigtede stød eller miljøforhold, der er uforenelige med produktet.
5. Fejl, der har ubetydelig indflydelse på produktets ydeevne.

ANSVARSBEGRÆNSNINGER:

Producenten, distributøren og alle parter involveret i salget af produktet er ikke ansvarlige for økonomiske tab eller skader som følge af produktets funktionsfejl. I overensstemmelse med gældende lovgivning er de ikke ansvarlige for direkte, indirekte, tab af indkomst, opsparing eller andre konsekvenser som følge af brugen eller manglende evne til at bruge produktet og/eller tilhørende dokumentation (papir eller elektronisk), herunder manglende service.

For yderligere oplysninger om assistancetjenesten, se venligst salgsbetingelserne på hjemmesiden **www.nuvitababy.com**.


VËMENDJE!

Para përdorimit, ju lutemi lexoni me kujdes manualin dhe operoni në përputhje të rreptë me metodat e përshkruara në manual.

1. Nuk është e përshtatshme për fëmijë të pambikëqyrrur ose persona me aftësi të kufizuara. Mos i lini fëmijët e vegjël të luajnë me të.
2. Mos i lini fëmijët afër gjatë përdorimit për të shmangur aksidente si djegie.
3. Fëmijëve nuk u lejohe të përdorin këtë pajisje, ju lutemi mbani këtë pajisje dhe kabllon e karikimit jashtë arritjes së fëmijëve.
4. Mos i lidhni ose grumbulloni kabllon e karikimit. Për të shmangur pengesa nga kabloja e karikimit, ju lutemi mos e varini atë në buzë të tryezës ose dollapit.
5. Mos e zhytni bazën në ujë për pastrim.
6. Mos përdorni detergjentë kimikë gërryes në asnjë pjesë të produktit të pastrimit.
7. Gjatë procesit të ngrohjes, mos e prekni pllakën e çelikut termo-konduktiv për të parandaluar djegiet.
8. Nëse pajisja lihet e pambikëqyrrur dhe para montimit, çmontimit ose pastrimit, ju lutemi fiken i gjithmonë dhe shkëputeni nga furnizimi me energji.
9. Mos e shkëputni ose futeni spinën e energjisë me duar të lagura.
10. Mjedisi i punës i këtij produkti duhet të jetë midis 10-35°C.
11. Pasi qumështi i ngrohtë ngrohet në vlerën e caktuar, ju lutemi konfirmoni nëse temperatura e qumështit është e përshtatshme para se t'ia jepni fëmijës, për shembull, vendosni qumështin e ngrohur në pjesën e pasme të dorës tuaj.
12. Qumështi nuk duhet të ngrohet dhe të mbahet i ngrohtë për një kohë të gjatë. Nuk rekomandohet të kalojë gjysmë ore për të parandaluar dëmtimin ose përkeqësimin e lëndëve ushqyese të qumështit, gjë që nuk është e favorshme për shëndetin e fëmijës.
13. Koha e ngrohjes e dhënë në këtë manual është vlera referuese e kohës së ngrohjes në kushte specifike. Koha aktuale e ngrohjes ndikohet nga shumë kushte, të tilla si temperatura e mjedisit, materiali i shisheve, temperatura fillestare e qumështit, sasia e qumështit etj.
14. Ky produkt ndalohet të përdoret në mjedisin me elektricitet statik të fortë ose fushë magnetike, në mënyrë që të mos dëmtohet instalimi dhe pajisja e mbrojtjes së baterisë dhe të sjellë rreziqe sigurie.
15. Ju lutemi shkëputeni me kohë pasi është karikuar plotësisht. Karikimi afatgjatë mund të çojë në aksidente sigurie si zjarr.


SHËNIM: Ju lutemi operoni në përputhje të rreptë me rregulloret e funksionimit të këtij produkti. Kompania nuk është përgjegjëse për aksidentet e shkaktuara nga përdorimi i papërshtatshëm.

1. Ekran
2. Butoni i kontrollit
3. Hyrja USB
4. Baza

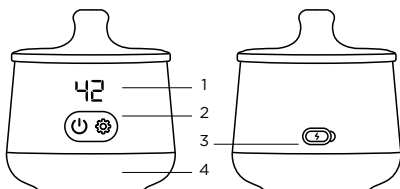

KARIKIMI DHE SHFAQJA E BATERISË

Lidhni kabllon USB me karikuesin (i përfshirë) (hyrja 5V 2A) dhe me trupin e ngrohësit të shisheve, ekrani tregon vijat dixhitale në një lëvizje qarkore, dhe ekrani tregon "100" kur karikohet plotësisht.

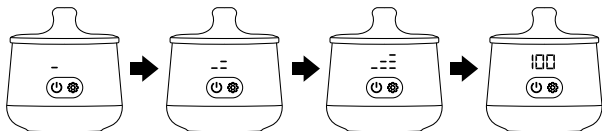

Rekomandohet të karikohet plotësisht produkti para përdorimit të parë.

- Shtypni shpejt butonin e ndezjes "⏻" gjatë procesit të karikimit, ekrani do të tregojë nivelin aktual të karikimit të baterisë (100 / 80 / 60 / 40 / 20).
- Në gjendjen e karikimit, kur niveli i baterisë është 40, produkti mund të përdoret.
- Kur produkti është në përdorim, nëse niveli i baterisë arrin 20, një tingull "bibi" do t'ju kujtojë për karikim.
- Ekran do të tregojë "OL" kur niveli i baterisë arrin "0", dhe pastaj produkti do të fiket automatikisht.
- Koha e karikimit është rreth 4 orë (energji hyrëse 5V 2A).
- Kur përmbytja e shisheve është më pak se 20ml ose e thatë, produkti do të fiket automatikisht për të mbrojtur nga ngrohja e thatë.

ZGJEDHJA E PËRSHTATËSIT TË SHISHEVE PËR FËMIJË

EMRI I PËRSHTATËSIT	FOTOGRAFIA E PËRSHTATËSIT	I PËRSHTATSHËM PËR MARKËN E SHISHEVE TË BEBEVE	
Pa përshtatës		Qafa e gjerë e Dr Brown's	
NV		Nuvita Materno Feel 6011, 6031, 6051 Nuvita Materno Feel Glass Collection	
MM		MAM Easy Start, MAM Easy Active, Lansinoh, NIP, Pigeon SofTouch	
SV		Suavinex	
Qafë standarde 3,5 cm BK		Dr Brown's Natural Flow Pigeon Medela Bibs	Thermobaby Daycheer Difrax
AV		Nuvita Materno Feel 6110, 6130, 6150 Avent Pigeon Goodbaby	Chicco Original Touch Chicco Perfect 5 Chicco Well-being Bearo BarryBear Born fair
NUK-1		Edley Ainmei Pigeon	NUK First Choice
CHICCO (Blihet veçmas)		Chicco Natural Feeling	

OPERACION

1. Zgjidhni adaptorin e duhur të shishes për shishen e bebes.
2. Hidhni ujin ose qumështin në shishe.
3. Sigurohuni që unaza mbyllëse e silikonit të jetë vendosur saktë (ajo ka drejtimin e vet të pozicionimit) në brazdë të pllakës ngrohëse.
4. Instaloni adaptorin e shishes, vendosni ngrohësin përmbys dhe instaloni në shishen e bebes.
5. Vendosni ngrohësin me shishen e instaluar të bebes përmbys, kontrolloni nëse ka rrjedhje ose instaloni përsëri.
6. Shtypni butonin e ndezjes dhe mbajeni për 3 sekonda për ta ndezur produktin. Do të tregojë temperaturën që u vendos së fundmi. Shtypni butonin e kontrollit për të vendosur temperaturën që ju nevojitet (37°C, 40°C, 45°C, 50°C).
7. Ekrani do të pulsojë për 5 sekonda dhe do të tregojë temperaturën aktuale dhe do të fillojë ngrohjen.
8. Për të ngrohur në mënyrë të njëtrajtshme qumështin/ujin, gjatë periudhës së ngrohjes, rekomandohet që qumështi i mbajtur në biberon të përmbysset dhe të përzihet lehtë, pa e hequr atë nga ngrohësi i biberonëve, për të siguruar një ngrohje të njëtrajtshme të përmbajtjes.
9. Kur uji/qumështi arrin temperaturën e caktuar, mund të dëgjoni një tingull 'bibi'. Pastaj ngrohësi do të mbajë ngrohtësinë automatikisht në temperaturën e caktuar.
10. Fikje: Shtypni dhe mbani të shtypur butonin e ndezjes për 2 sekonda për ta fikur.

PASTRIMI

Ndiqui këto hapa për pastrimin:

1. Pas përdorimit, mbani të shtypur butonin e ndezjes për 2 sekonda për ta fikur, shkëputni kabllon e karikimit USB dhe mbuloni portën USB.
2. Mos e zhytni produktin në ujë për ta pastruar.
3. Pastroni qumështin ose mbetjet e ujit nga pjesa e ngrohjes së çelikut me një leckë të lagur.
4. Mos sterilizoni vulat me avull.
5. Gjatë procesit të pastrimit, sigurohuni që të pastroni dhe thajeni unazën prej silikonit.

TABELA E REFERENCËS SË KOHËS SË NGROHJES

SHËNIM:

1. Furnizimi i jashtëm me energji (adaptor 5V 2A) rekomandohet të përdoret kur përdorni ngrohësin në shtëpi ose kur karikoni.
2. Ju lutemi karikoni me të paktën 10000mAh bankë energjie kur përdorni ngrohësin jashtë.
3. Koha në tabelën më poshtë është të dhëna laborator. Koha aktuale është e ndryshme në varësi të mjediseve të ndryshme të përdorimit.
4. Jetëgjatësia e baterisë varet nga sasia e lëngut që do të ngrohet dhe nga temperatura që zgjidhni të vendosni.

TABELA E REFERENCËS SË KOHËS SË NGROHJES

SHËNIM: Koha e treguar në tabelën më poshtë është testuar me një bateri plotësisht të karikuar. Koha aktuale e mbajtjes së nxehtësisë varet nga faktorë të ndryshëm mjedisorë ose të tjerë. Shishe plastike temperatura e dhomës 20°C.

Sasia e qumështit (ml)	Lloji i shishes për bebe	Mirëmbajtja e temperaturës	Koha
120 ml	Shishe plastike për fëmijë	40°C	6-7 orë
240 ml	Shishe plastike për fëmijë	40°C	5-6 orë

KOHËT E NGROHJES			
Sasia e qumështit (ml)	Lloji i shishes për bebe	Temperatura fillestare e qumështit	Koha e ngrohjes për të arritur temperaturën e qumështit në 37°C
120 ml	Shishe plastike për fëmijë	5°C	9:20
	Shishe plastike për fëmijë	20°C	4:15
240 ml	Shishe plastike për fëmijë	5°C	18:45
	Shishe plastike për fëmijë	20°C	8:25

FORMULA SPECIALE NGROHËSE

Formulat speciale për foshnjat janë formula të dizajnuara për të përmbushur nevojat specifike, siç janë intolerancat, alergjitë, dhimbjet e barkut, kapsllëku, refluksi gastroezofageal, lindja e parakohshme ose pesha e ulët në lindje. Këto produkte klasifikohen si ushqime për qëllime të veçanta mjekësore dhe duhet të përdoren ekskluzivisht me recetën e një pediatri, i cili vlerëson historinë dhe gjendjen mjekësore të fëmijës.

Nëse duhet të përdorni formulë speciale për ushqyerjen e foshnjës suaj, është e rëndësishme të dini se përbërja e saj ka një përqindje më të lartë yndyre sesa formulat e zakonshme, duke kërkuar temperatura dhe kohë të përshtatshme ngrohjeje që mund të ndryshojnë nga rekomandimet standarde.

Prandaj, ne rekomandojmë të ndiqni këtë procedurë:

- Vendosni temperaturën e ngrohjes midis 45°C dhe 50°C.
- Përzieni mirë qumështin gjatë minutave të para duke e rrotulluar shishen (edhe nëse ngrohësi i shishes ka një helikë përzierëse).
- Kontrolloni ngrohjen herë pas here për të arritur një temperaturë pirjeje prej afërsisht 37°C.

Nëse temperatura përfundimtare nuk është e kënaqshme, një ngrohje e dytë mund të jetë e dobishme, e cila do të jetë më e shpejtë pasi qumështi është tashmë pjesërisht i ngrohtë.

KUJDES! Ky sistem lejon ngrohjen optimale të qumështit special pa kompromentuar vetitë e tij mjekësore.

PYETJE DHE PËRGJIGJE TË BËRA SHPESH

PROBLEMET E ZAKONSHME	METODA E MIRËMBAJTJES
A mund ta mbajë ky produkt të ngrohtë gjatë gjithë natës?	1. Koha më e gjatë e punës për të mbajtur të ngrohtë është rreth 9 deri në 10 orë për 120 ml qumësht duke e mbajtur në 40°C dhe kjo kohë e mbajtjes së nxehtësisë bazohet në karikim të plotë të baterisë. Nëse keni nevojë ta mbani ujin të ngrohtë gjatë gjithë natës, ne rekomandojmë ta mbani ngrohësin e shishes të lidhur me kabllon e karikimit. 2. Rekomandohet ta mbani qumështin të ngrohtë jo më shumë se gjysmë ore pasi çdo kohë më e gjatë shkatërron lëndët ushqyese thelbësore për shëndetin e fëmijës.
Cila është temperatura më e mirë e ujit për ta pirë fëmija?	1. Për përzierjen e pluhurit të proteinave/probiotikëve është midis 37-45°C. 2. Për të përzier pluhurin e qumështit në ujë është midis 40-50°C.
Pse ndryshon koha e ngrohjes në varësi të temperaturës së dhomës?	Sa më e ulët temperatura e ambientit, aq më e ulët është pika e nisjes dhe aq më e gjatë është koha e ngrohjes. E kundërta, sa më e lartë temperatura e ambientit, aq më e shkurtër është koha e ngrohjes.

A mund ta përdor këtë produkt për ngrohje gjatë karikimit?	Funksioni i ngrohjes mund të përdoret normalisht gjatë procesit të karikimit, por duhet të siguroheni që karikimi të mos jetë më pak se 40%. Kjo është për të parandaluar që pajisja të fiket para se të arrijë temperaturën e caktuar të ngrohjes.
Sa zgjat bateria?	Bateria zgjat rreth 8 orë, por ndryshon në varësi të sasisë së lëngut që duhet ngrohur dhe temperaturës që zgjidhni të vendosni.
Sa cikle ngrohjeje mund të kryej me një karikim të plotë të baterisë?	Me një karikim të plotë, mund të ngrohë deri në 8 shishe 120 ml në një temperaturë prej 37 gradësh nëse temperatura fillestare është ajo e ambientit. Por ciklet mund të ulen në 6 ose 4 nëse ngrohen sasi më të mëdha qumështi dhe në temperatura më të larta.

MIRËMBAJTJEN

Lani me uthull dhe ujë. Përgatitni 10 ml uthull të bardhë alkooli, 20 ml ujë i distiluar ose ujë i shishezuar natyral dhe një copë të pastër. Ndiqni këto hapa:

1. Përziëni uthullën dhe ujin dhe vendosini në një shishe të pastër.
2. Lidhëni shishen me pajisjen dhe ngrohëni në 50°C për 30 minuta.
3. Hiqëni spinën dhe prisni derisa mbetjet e gëlqeres të tretën. Më pas hidhni ujin dhe uthullën dhe pastroni me një leckë.
4. Sugjerime të mëtejshme në FAQ në faqe ose konsultohuni me udhëzimet përmes kodit QR në produkt.

SPECIFIKAT E PRODUKTIT

1. Nr. modeli: Nuvita 1162
2. Energjia hyrëse: DC 5V 2A (10W)
3. Fuqia maksimale: 40 W
4. N.W.: 330 g
5. Kapaciteti i baterisë: 3,7 V/9000 mAh
6. Madhësia e produktit: 110x100x9,5 mm

GARANCI - TERMAT DHE KUSHTET

Ky produkt mbulohet nga një garanci 24-mujore për defektet e prodhimit, duke filluar nga data e blerjes e dhënë në faturë ose kupon. Në rast blerjeje me faturë, garancioni ligjor reduktohet në 12 muaj. Garancia 24-mujore **nuk përfshin** dëmet që vijnë nga konsumimi normal i produktit, dëmtimet estetike, aksesorët ose materialet e konsumueshme (për shembull bateritë, kokat ose përbërësit që i nënshtrohen konsumimit). **Bateritë kanë garanci për një periudhë prej 6 muajsh.**

PAVLEFSHMËRIA E GARANCISË: Garancia ligjore 12/24 mujore skadon në rastet e mëposhtme:

1. Produkti është dëmtuar për shkak të përdorimit të papërshtatshëm që nuk është në përputhje me udhëzimet në manual.
2. Produkti është modifikuar, është manipuluar ose është hapur.
3. Mosfunksionimi shkaktohet nga mirëmbajtja e pamjaftueshme e komponentëve, aksesorëve ose furnizimeve (p.sh. oksidimi, zhytja e pjesëve elektrike në lëngje, mbetjet që bllokojnë sensorin, rrjedhja e lëngut gërryes nga bateritë).

PËRJASHTIMET NGA GARANCIA: Sa vijon përjashtohet nga garancioni ligjor 24-mujor:

1. Kostot për zëvendësimin ose riparimin e pjesëve që i nënshtrohen konsumimit dhe ato që lidhen me mirëmbajtjen e zakonshme të produktit.
2. Kostot dhe rreziqet që lidhen me transportimin e produktit për në dhe nga pika e shitjes ose qendra e autorizuar për menaxhimin e garancisë.
3. Dëmtime që vijnë nga instalimi i gabuar ose përdorimi i papërshtatshëm që nuk janë në përputhje me udhëzimet në manual.
4. Dëmet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore, rëniet, ndikimet aksidentale ose kushtet mjedisore të papajtueshme me produktin.
5. Defekte që kanë një ndikim të papërfillshëm në performancën e produktit.

KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË:

Prodhuesi, distributori dhe të gjitha palët e përfshira në shitjen e produktit nuk janë përgjegjëse për humbjet ose dëmet ekonomike që vijnë nga mosfunksionimi i produktit. Në përputhje me legjislacionin në fuqi, ata nuk janë përgjegjës për humbjen direkte, indirekte, të të ardhurave, kursimeve ose pasoja të tjera që vijnë nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur produktin dhe/ose dokumentacionin shoqërues (në letër ose elektronik), përfshirë mungesën e shërbimit.

Për më shumë detaje mbi shërbimin e asistencës, ju lutemi konsultohuni me Kushtet e Shitjes të disponueshme në faqen e internetit **www.nuvitababy.com**.



www.nuvitababy.com

info@nuvitababy.com

IMPORTED / DISTRIBUTED BY

Anteprima Brands International Ltd

1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia

Malta - Europe

All rights reserved

Made in China

1162_Manual_v3.0.1

